

MANUAL DE UTILIZARE

ROBOT ASPIRATOR

SEVESHOP

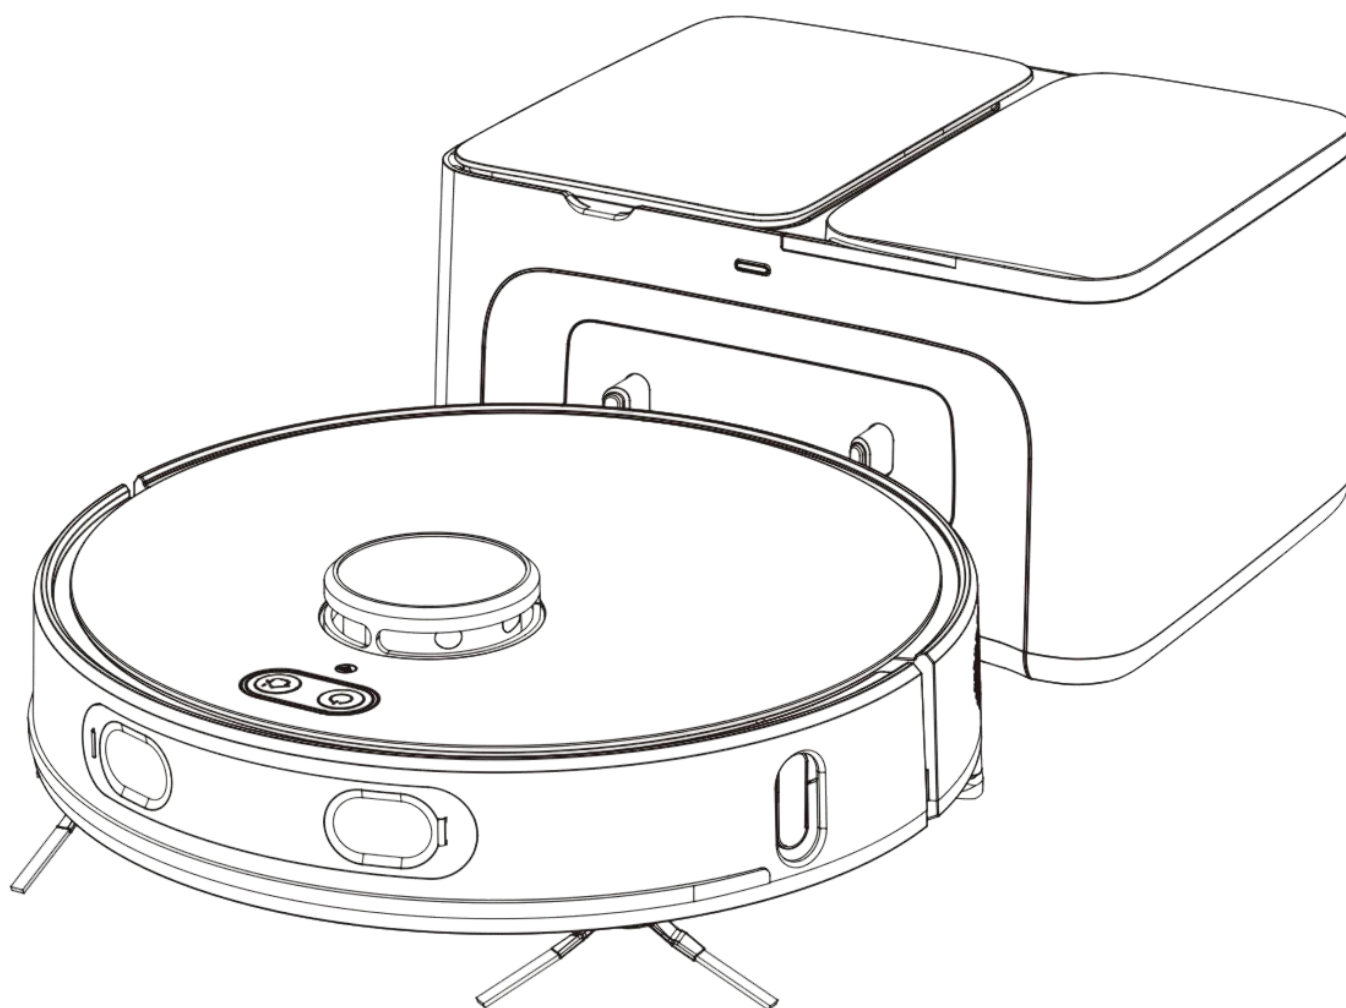

Citiți cu atenție înainte de utilizare

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni de siguranță și să respectați toate măsurile generale de siguranță.

Citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări viitoare.

Orice utilizare care nu este conformă cu acest manual poate provoca deteriorarea produsului.

1.1 Instrucțiuni importante de siguranță

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI APARAT

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de întreținere.
- Nu utilizați aparatul în exterior sau pe suprafețe umede.
- Nu permiteți utilizarea aparatului ca jucărie. Este necesară o supraveghere atentă atunci când este utilizat de sau în apropierea copiilor.
- Utilizați aparatul numai conform descrierii din acest manual. Folosiți doar accesoriile recomandate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în exterior sau a căzut în apă, returnați-l la un centru de service.
- Nu trageți și nu transportați aparatul ținându-l de cablu. Nu folosiți cablul ca mâner, nu prindeți cablul în ușă și nu îl trageți peste muchii sau colțuri ascuțite.
- Nu treceți aparatul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți.
- Pentru deconectare, apucați ștecherul, nu cablul.
- Nu manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți obiecte în orificii. Nu utilizați aparatul dacă vreun orificiu este blocat; păstrați-le curate, fără praf, scame, păr sau alte materiale care pot reduce fluxul de aer.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificii și de piesele în mișcare.
- Opriți toate comenzile înainte de a deconecta aparatul de la priză.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, și nu îl folosiți în zone unde acestea pot fi prezente.
- Nu aspirați obiecte care ard sau fumegă, precum țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu utilizați aparatul fără sacul de praf și/sau filtrele montate corespunzător.
- Doar pentru utilizare cu D65S MAX – Aspirator robot inteligent.
- Îndepărtați cablurile altor aparate din zona care urmează să fie curățată.
- Nu utilizați aspiratorul într-o încăpere în care un bebeluș sau un copil doarme.
- Nu utilizați aspiratorul în zone unde există lumânări aprinse sau obiecte fragile pe podea.
- Nu utilizați aspiratorul într-o încăpere în care există lumânări aprinse pe mobilier, pe care aparatul le-ar putea lovi accidental.
- Nu permiteți copiilor să se așeze pe aspirator.
- Nu utilizați aspiratorul pe suprafețe umede.


Avertisment

- Nu demontați, nu reparați și nu modificați aparatul pe cont propriu; acest lucru poate provoca deteriorarea produsului și situații periculoase.
- Nu utilizați produsul într-un mediu în care există risc de incendiu sau explozie.
- Acest produs trebuie utilizat numai cu cablul de alimentare original; folosirea altor cabluri poate duce la deteriorarea produsului sau la incendiu.
- Este interzis să stați în picioare sau să vă așezați pe acest produs; există risc de deteriorare sau cădere.
- Dacă există praf pe părțile metalice ale ștecherului, ștergeți-le cu o lavetă uscată înainte de utilizare.
- Stația de bază funcționează la tensiune AC 120V (SUA) / 230–240V (UE). Introduceți corect ștecherul în priză pentru a preveni atingerea de către copii.
- Este interzisă spălarea sau scufundarea unității principale și a componentelor electronice în apă; acest lucru poate provoca scurtcircuit.
- Nu deteriorați cablul de alimentare: nu așezați obiecte grele pe acesta, nu îl încălziți și nu îl trageți sau îndoiți excesiv.
- În timpul funcționării și curățării, acordați atenție siguranței copiilor și persoanelor în vârstă pentru a evita împiedicarea sau alte pericole.
Nu atingeți roțile și periile laterale cu mâna, pentru a evita agățarea și rănirea. (Copiii trebuie supravegheați în mod special.)
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl utilizați în exterior.
- Nu utilizați obiecte metalice sau materiale conductoare pentru a atinge contactele bateriei, deoarece poate apărea un scurtcircuit.


Notă

- Nu atingeți produsul cu mâinile ude; există risc de electrocutare.
- Nu amplasați produsul în locuri de unde poate cădea, cum ar fi pe platforme înalte, mese sau scaune.
- Acest produs este un dispozitiv electronic de precizie; evitați expunerea prelungită la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați produsul în medii umede, cum ar fi baie.
- Nu așezați produsul în apropierea țigărilor aprinse, brichetelor sau altor flăcări deschise.
- Curățați produsul după încărcare.
- Opriți aparatul dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Verificați cu atenție dacă cablul de alimentare este conectat corect la priză înainte de utilizare; în caz contrar, aparatul nu se va putea încărca.
- Standard laser: IEC-60825; Clasa: I; Lungime de undă: 930–950 nm; Putere radiație laser: 120 nJ.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane cu vârsta peste 8 ani. Utilizatorii nu trebuie să folosească sau să întrețină dispozitivul dacă nu înțeleg pe deplin utilizarea în siguranță sau dacă au deficiențe fizice, senzoriale, mentale ori alte limitări.
- Înainte de utilizare, îndepărtați toate obiectele fragile de pe podea, precum pahare, lămpi, precum și obiectele care se pot agăța de peria laterală sau canalul de aspirație, cum ar fi cablurile și perdelele.
- Nu utilizați aparatul pentru a curăța deșeuri de construcții.
- Interval de temperatură de funcționare: 0°C – 40°C.


COMPOZIȚIA PRODUSULUI

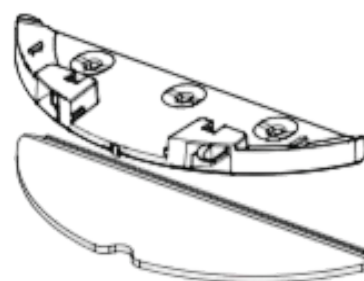

COLECTOR DE PRAF

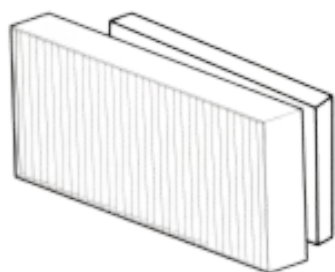

FILTRU HEPA



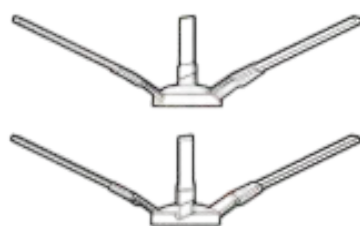


UNEALTĂ DE CURĂȚARE



SACI DE PRAF ×4

CORP PRINCIPAL

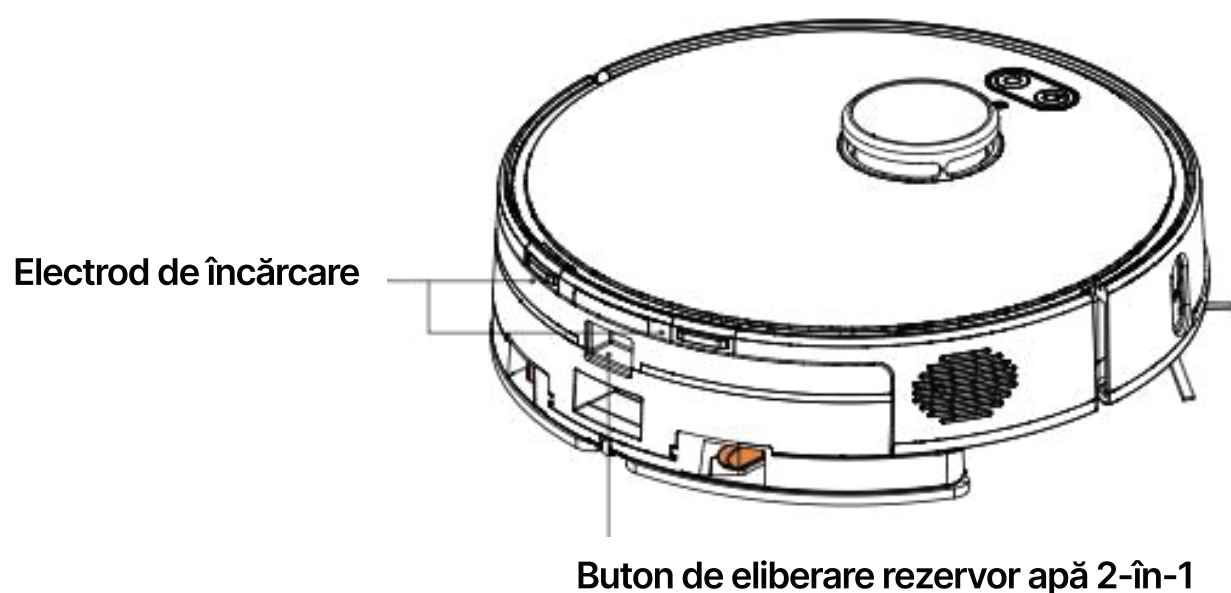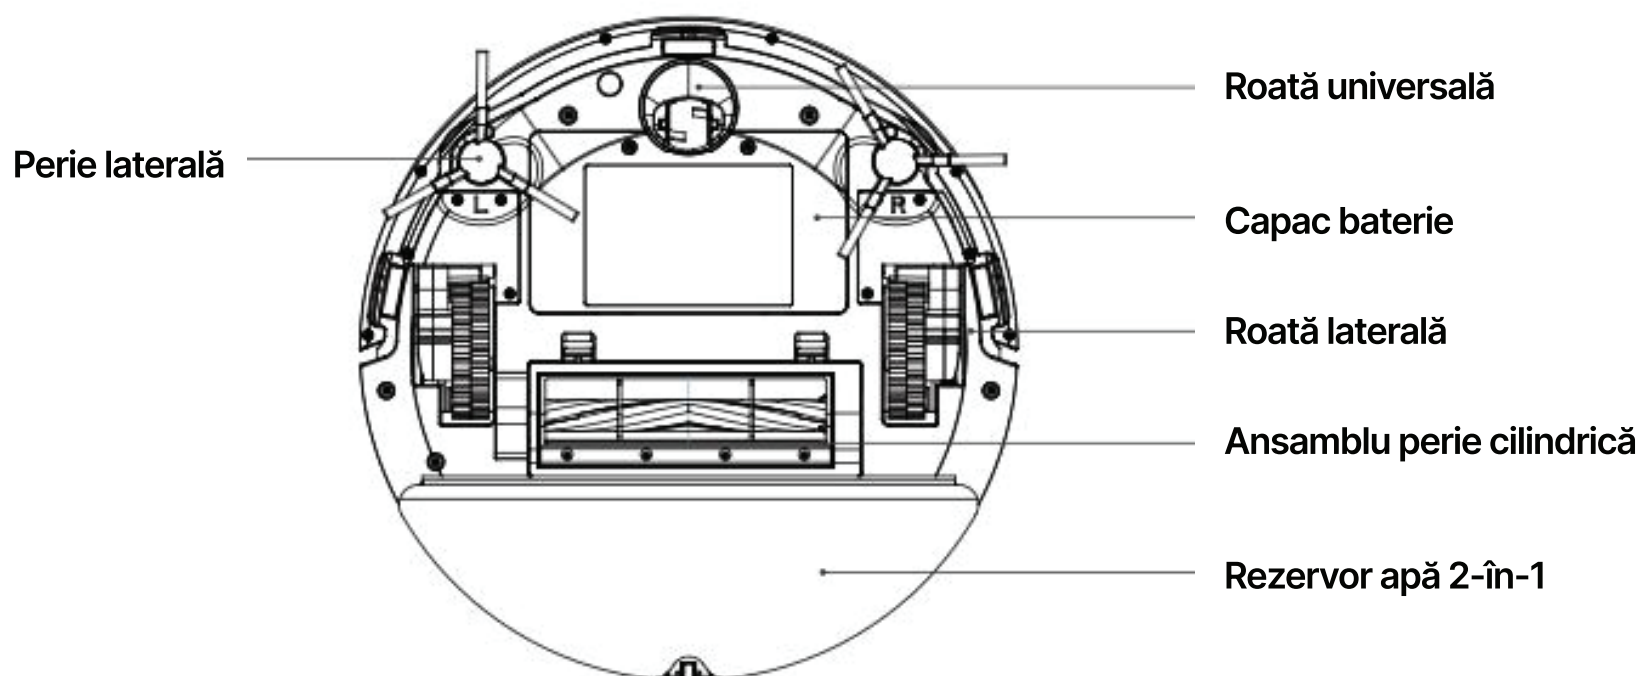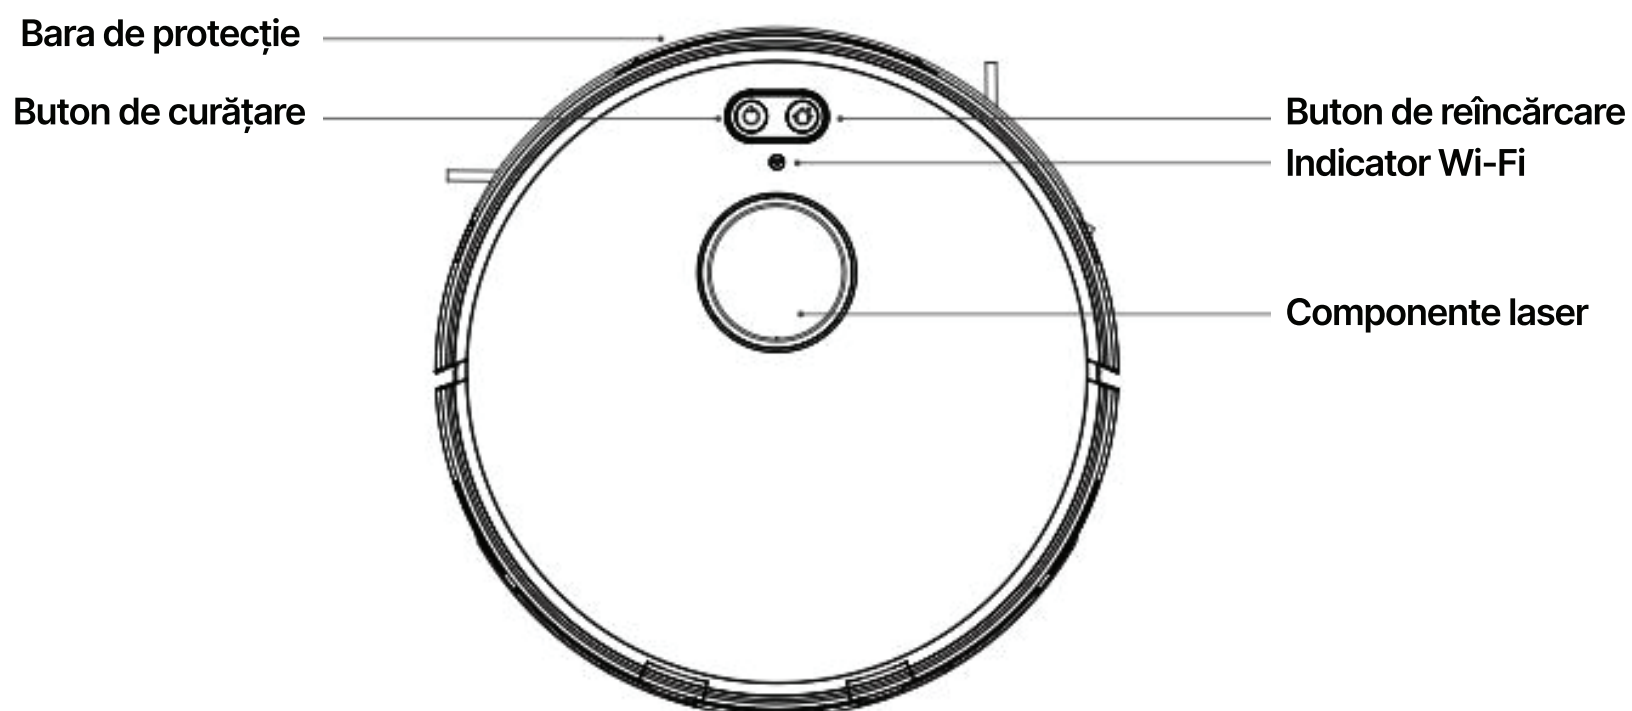

Capac

Sac de praf

Indicator de stare

Terminal de încărcare

Orificiu de aspirație al
cutiei de praf

Mâner sac de praf

Placă de ghidare a sacului de praf

Receptor infraroșu

leșire pentru
colectarea prafului

Cablu de alimentare



2.2 Caracteristici ale produsului

1. Ajustare inteligentă a curățării

Aparatul permite ajustarea modului de curățare prin intermediul aplicației mobile, în funcție de nevoile utilizatorului. Această funcție îmbunătățește semnificativ eficiența curățării și contribuie la economisirea a până la 30% din consumul de energie electrică.

2. Design orientat către utilizator

Dispozitivul este ușor de utilizat și intuitiv. Pentru pornire, este suficient să apăsați butonul „Control”. Urmați instrucțiunile afișate, iar aparatul va începe automat procesul de curățare, fără a necesita intervenții suplimentare.

3. Cutia de praf lavabilă

Cutia de praf și filtrul principal pot fi spălate direct cu apă. Această operațiune simplifică întreținerea aparatului și previne dispersarea prafului în aer în timpul curățării.

3.1 Lucruri importante de reținut

Pregătirea spațiului înainte de utilizare



Pentru o funcționare eficientă, se recomandă îndepărtarea obstacolelor din zona de curățare. Aranjați ordonat mobilierul și obiectele din locuință (mese, scaune, electrocasnice), pentru a permite robotului să se deplaseze liber și să curețe uniform suprafețele.





Utilizarea în zone cu risc

Dacă aparatul funcționează în apropierea:

- scărilor,
- marginilor de trepte,
- zonelor înguste dintre mobilier,
- rampelor sau suprafețelor înclinate,

este obligatorie instalarea unor bariere de protecție (garduri de siguranță), pentru a preveni căderea aparatului și pentru a asigura o funcționare sigură și stabilă.

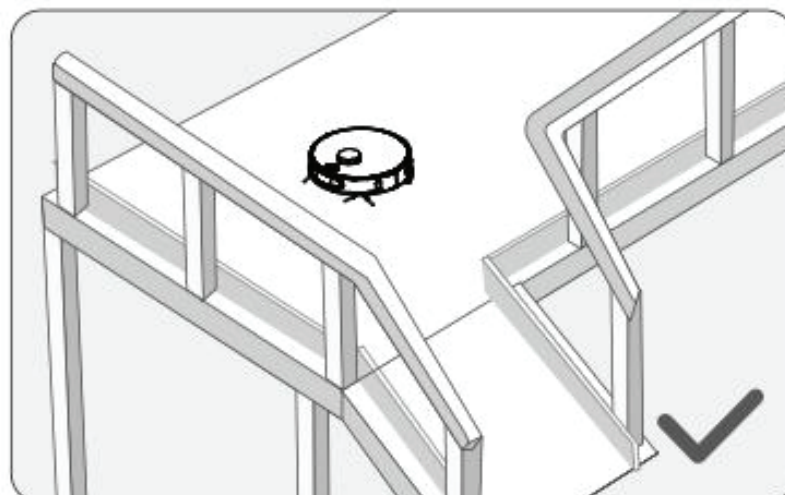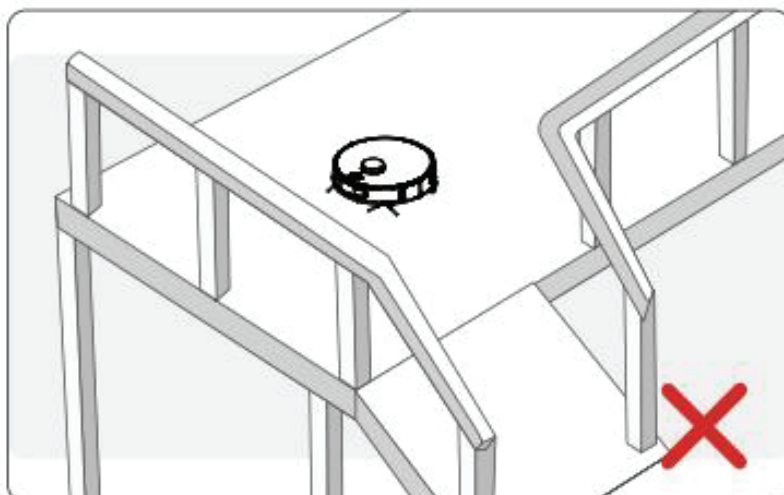

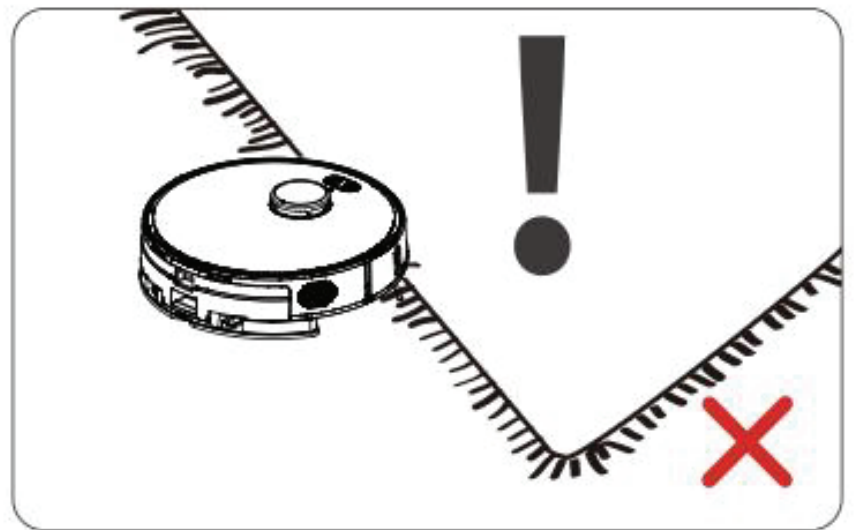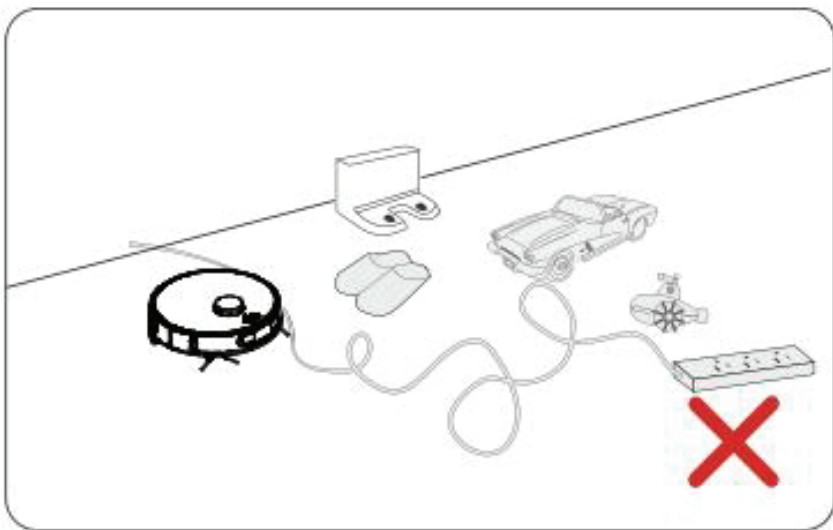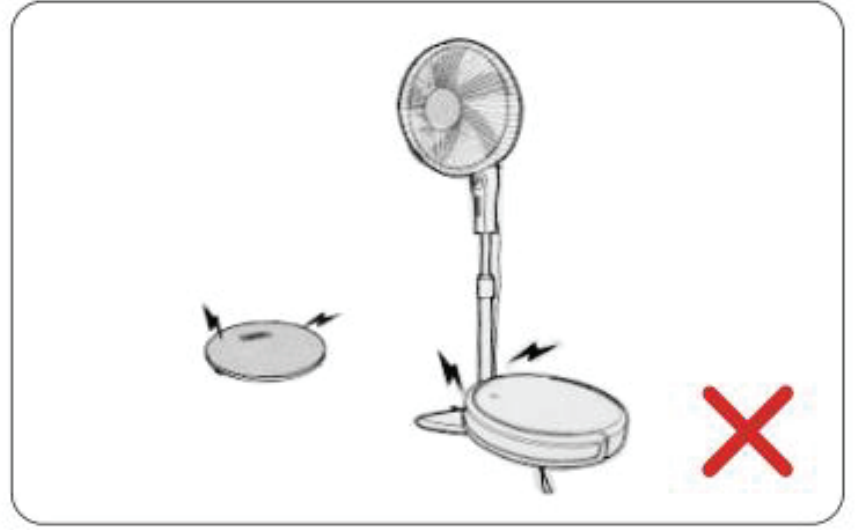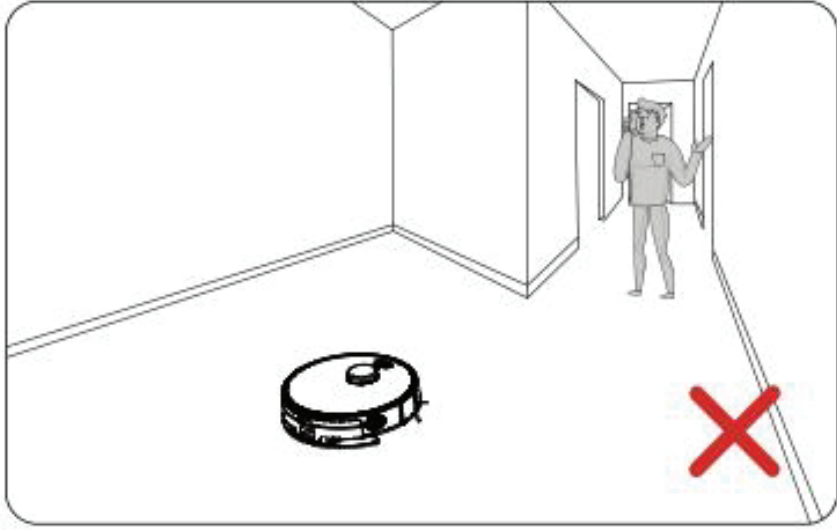

Instrucțiuni de încărcare

- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze până când bateria se descarcă complet.
- La prima încărcare, încărcați complet aparatul timp de 12 ore.
- În timpul încărcării, indicatorul butonului de control va clipi ciclic.
- Când încărcarea este finalizată, indicatorul luminos va rămâne aprins.
- În modul de repaus (sleep), indicatorul luminos se va stinge.
- Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l complet.
- După descărcarea bateriei, reîncărcați aparatul cât mai curând posibil.
- Aparatul poate fi încărcat doar folosind colectorul de praf original furnizat de producător.
- Repararea sau înlocuirea bateriei se realizează exclusiv prin serviciul post-vânzare autorizat.

Schimbarea modurilor de funcționare

Pornire / Oprire

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul „Power” pentru a porni sau opri aparatul.
- Apăsăți butonul „Power” de pe aparat sau butonul de curățare din aplicație pentru a începe funcționarea.

Pauză

Pauza presupune trecerea aparatului din modul de funcționare în modul de selecție.

- Apăsăți butonul „Power” de pe aparat pentru a pune aparatul pe pauză.
- Apăsăți butonul de pauză din aplicație.

Notă: După ce aparatul este pus pe pauză, acesta poate fi repornit.

Mod configurare rețea

- Apăsăți lung butonul de configurare pentru a introduce aparatul în modul de configurare a rețelei.

Mod repaus (Hibernare)

- Modul repaus înseamnă că aparatul este oprit, iar indicatorii luminoși sunt stinși.
- Dacă aparatul nu este utilizat timp de 10 minute, acesta va intra automat în modul de repaus.
- Dacă nu este utilizat o perioadă îndelungată, opriți aparatul manual.

Umplerea rezervorului de apă

Scoaterea rezervorului de apă 2-în-1

- Apăsăți butonul de eliberare al rezervorului de apă 2-în-1 situat în partea din spate a aparatului.
- Scoateți rezervorul din aparat.

Adăugarea apei

- Deschideți capacul de etanșare al rezervorului.
- Turnați apă încet în rezervor.
- Închideți bine capacul de etanșare.
- Reintroduceți rezervorul în aparat.

Curățarea covoarelor

Îndepărtarea ansamblului de mop

- Apăsăți simultan pe ambele părți ale tăvii pentru a o elibera.
- Scoateți ansamblul de mop (tava).
- Înainte de curățarea covoarelor, demontați ansamblul de mop al rezervorului de apă 2-în-1.
- După finalizarea curățării, reinstalați ansamblul în aparat.

Curățarea și înlocuirea periei laterale

- Verificați periodic starea periei laterale pentru a observa dacă este deteriorată sau încurcată cu obiecte străine.
- Curățați peria laterală folosind un instrument de curățare sau o lavetă.
- Dacă peria laterală este deteriorată și nu mai poate fi utilizată, aceasta trebuie înlocuită la timp.

Întreținerea rezervorului de apă 2-în-1

- Apăsăți butonul de eliberare al rezervorului de apă 2-în-1.
- Scoateți rezervorul din aparat pentru curățare sau întreținere.

Întreținerea cutiei de praf și a rezervorului 2-în-1

Golirea cutiei de praf

- Deschideți capacul cutiei de praf.
- Goliți conținutul direct într-un recipient de gunoi.

Demontarea componentelor interne

- Deschideți capacul cutiei de praf.
- Scoateți filtrul de înaltă eficiență.
- Scoateți buretele filtrant.
- Îndepărtați mopul (laveta).

Curățarea componentelor

- Clătiți cutia de praf și mopul cu apă curată.
- Nu utilizați detergenți agresivi sau obiecte ascuțite.

Uscarea componentelor

- Lăsați cutia de praf, filtrul, buretele și mopul să se usuce complet înainte de reasamblare.
- Uscarea completă este esențială pentru a prelungi durata de viață a componentelor.

Recomandări de întreținere

- Se recomandă spălarea rezervorului de apă 2-în-1 la fiecare 15–30 de zile de utilizare.
- Durata maximă de utilizare a filtrului de înaltă eficiență este de 3 luni, după care se recomandă înlocuirea acestuia.

Reasamblarea componentelor

- Introduceți filtrul de înaltă eficiență și buretele înapoi în rezervorul de apă 2-în-1.
- Atașați mopul pe tavă.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de montare.
- Instalați rezervorul de apă 2-în-1 înapoi pe aparat.

Întreținerea colectorului de praf

Montarea sacului de praf

- Deschideți capacul colectorului de praf.
- Introduceți placa de ghidare a sacului în poziția destinată din colector.
- Introduceți complet mânerul sacului de praf în placa de ghidare.
- Închideți capacul colectorului.

Înlocuirea sacului de praf

- Deschideți capacul colectorului de praf.
- Prindeți mânerul sacului și trageți-l în sus pentru a detașa sacul.
- Urmați pașii de montare pentru a instala un sac de praf nou.

Descrierea indicatorilor luminoși

- Lumină roșie intermitentă rapid
Indică faptul că sacul de praf nu este instalat corect. Verificați montarea sacului.
- Lumină roșie intermitentă lent
Indică faptul că sacul de praf este plin și trebuie înlocuit.
- Lumină albă continuă
Indică faptul că procesul de colectare a prafului este în desfășurare.
- Lumină albă intermitentă lent
Indică faptul că colectorul de praf este în stare de repaus sau că robotul este în curs de încărcare.
- Lumină albă intermitentă rapid
Indică faptul că procesul de colectare a prafului s-a finalizat.

Ansamblul periei cilindrice (Roller Brush)

Demontare și curățare

- Deschideți capacul ansamblului periei.
- Scoateți peria cilindrică din locaș.
- Îndepărtați murdăria, praful și firele de păr înfășurate pe perie.
- Curățați peria folosind instrumentul de curățare sau o lavetă uscată.

Recomandări

- Curățați peria cilindrică periodic pentru a menține performanța optimă de aspirare.
- Dacă peria este deteriorată și nu mai funcționează corect, aceasta trebuie înlocuită.

Alte componente

Curățarea senzorilor și electrozilor de încărcare (robot)

- Curățați periodic fereastra senzorilor și plăcuța electrozilor de încărcare de pe șasiul aparatului.
- Folosiți un instrument de curățare sau o lavetă moale și uscată.
- Nu utilizați apă sau lichide pentru aceste componente.

Curățarea terminalelor stației de încărcare

- Deconectați stația de încărcare de la sursa de alimentare.
- Curățați terminalele de încărcare folosind o lavetă moale și uscată.
- Asigurați-vă că terminalele sunt complet uscate înainte de reconectare.

Afișarea stării luminilor (Indicatori LED)

Indicatori butoane (robot)

Oprit

- Buton pornire: stins
- Buton reîncărcare: stins
- Buton Wi-Fi: stins

Pornit

- Buton pornire: aprins
- Buton reîncărcare: aprins
- Buton Wi-Fi: activ sau inactiv, în funcție de starea conexiunii

Conectare Wi-Fi

- Buton Wi-Fi: lumină albă intermitentă (respirație)
- Conectare reușită: lumină albă continuă

Standby

- Indicatori aprinși, conform stării Wi-Fi

În funcțiune

- Buton pornire: aprins
- Buton reîncărcare: stins

Reîncărcare în curs

- Buton reîncărcare: aprins
- Buton pornire: stins

Încărcare

- Buton pornire: lumină albă intermitentă lent

Repaus (Dormant)

- Toți indicatorii: stinși

Indicatori colector de praf

- Lumină albă – intermitent lent
Colectorul este în așteptare.
- Lumină albă – intermitent rapid
Colectarea prafului a fost finalizată.
- Lumină roșie – intermitent rapid
Sacul de praf nu este instalat corect.
- Lumină roșie – intermitent lent
Sacul de praf este plin și trebuie înlocuit.

Specificații tehnice ale produsului

Structură

- Diametru corp principal: 330 mm
- Grosime corp principal: 100 mm
- Greutate netă: 3,86 kg

Specificații electronice

- Tensiune nominală: 14,6 V
- Capacitate baterie: 5200 mAh
- Tip buton: LED
- Versiune hardware: V1.1

Accesorii

- Capacitate rezervor apă: 350 ml
- Capacitate cutie de praf: 250 ml
- Lavetă curățare (bumbac poliester): 295 × 100 × 5 mm

Parametri de funcționare

- Tip încărcare: Manual / Automat
- Autonomie: aprox. 160 minute
- Durată încărcare: aprox. 360 minute
- Intrare stație (SUA): 120 V ~ 60 Hz
- Intrare stație (UE): 230–240 V ~ 50/60 Hz
- Ieșire stație: 19 V = 1 A
- Versiune software: 10083265

Conectivitate

- Modul Wi-Fi (FCS940R):
Frecvență: 2400–2483,5 MHz
Putere maximă E.I.R.P: 17 dBm
- Modul Bluetooth (FCS940R):
Frecvență: 2400–2483,5 MHz
Putere maximă E.I.R.P: 4 dBm

Notă: Versiunile software și hardware pot fi actualizate fără notificare prealabilă, fără a afecta certificarea produsului. Consultați versiunea reală a produsului.

EMAIL: office@seveshop.ro



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain



MADE IN CHINA