

CB001-

成型尺寸：140x140mm，公差 $\pm 1\text{mm}$

材质：128g铜版纸

印刷：彩色印刷

工艺：骑马钉




**O viață mai confortabilă și mai curată
alături de animale de companie.**

CB001 EN V3.0

SEVESHOP

Ladă de nisip inteligentă
+ pentru pisici +

Manual de utilizare

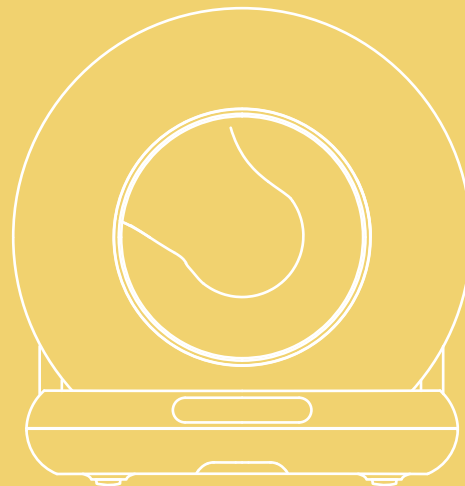

Conținut

I	LISTA DE PRODUSE.....	03
II	INSTRUCȚIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE	06
III	PREZENTAREA PANOURILUI DE CONTROL.....	10
IV	CONECTAREA CU APLICAȚIA.....	12
V	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	16
VI	ÎNLOCUIREA PUNGII DE GUNOI.....	28
VII	METODĂ DE AUTOVERIFICARE A DEFECȚIUNILOR.....	30
VIII	ÎNTREBĂRI FRECVENTE	31
IX	PARAMETRI ȘI SPECIFICAȚII.....	33

Atenționări:

Vă rugăm să instalați și să folosiți acest dispozitiv strict conform instrucțiunilor.

Utilizați-l doar într-un mediu interior, nu îl expuneți direct la soare și țineți-l departe de surse de foc.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și dură, și nu plasați obiecte deasupra acestuia.

Nu trageți și nu așezați dispozitivul brusc, pentru a evita deteriorarea.

Pisoi care cântăresc mai puțin de 1 kg și pisicile care alăptează nu trebuie să folosească modul de curățare automată al dispozitivului.

Este strict interzis să înmuiți sau să scufundați partea principală a dispozitivului în apă.

Scoateți din priză cablul de alimentare atunci când mutați, curățați sau nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă îndelungată.

Folosiți adaptorul de alimentare original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau posibile pericole de siguranță.

Dacă acest dispozitiv este utilizat de copii, asigurați-vă că este folosit sub supravegherea unui adult.



Efectuați întreținerea doar sub îndrumarea specialiștilor pentru a evita orice fel de daune.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, contactați serviciul clienți.

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Odată ce dispozitivul este instalat și folosit, înseamnă că ați citit și acceptat toate instrucțiunile de siguranță.


Dacă produsul nu funcționează corect din motive necunoscute și nu aveți alte instrucțiuni la care să apelați, vă rugăm să reporniți alimentarea.

I LISTA DE PRODUSE

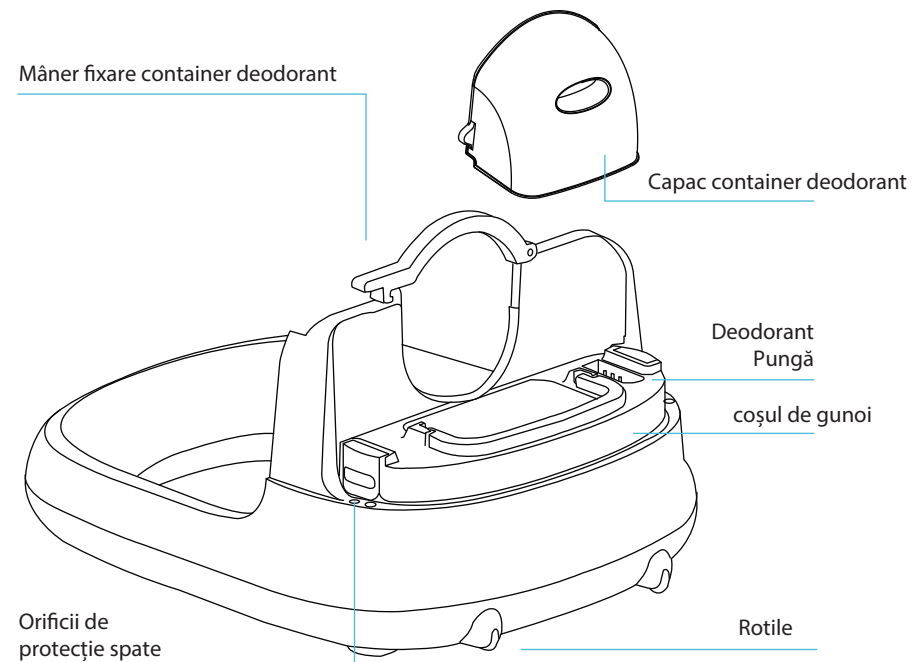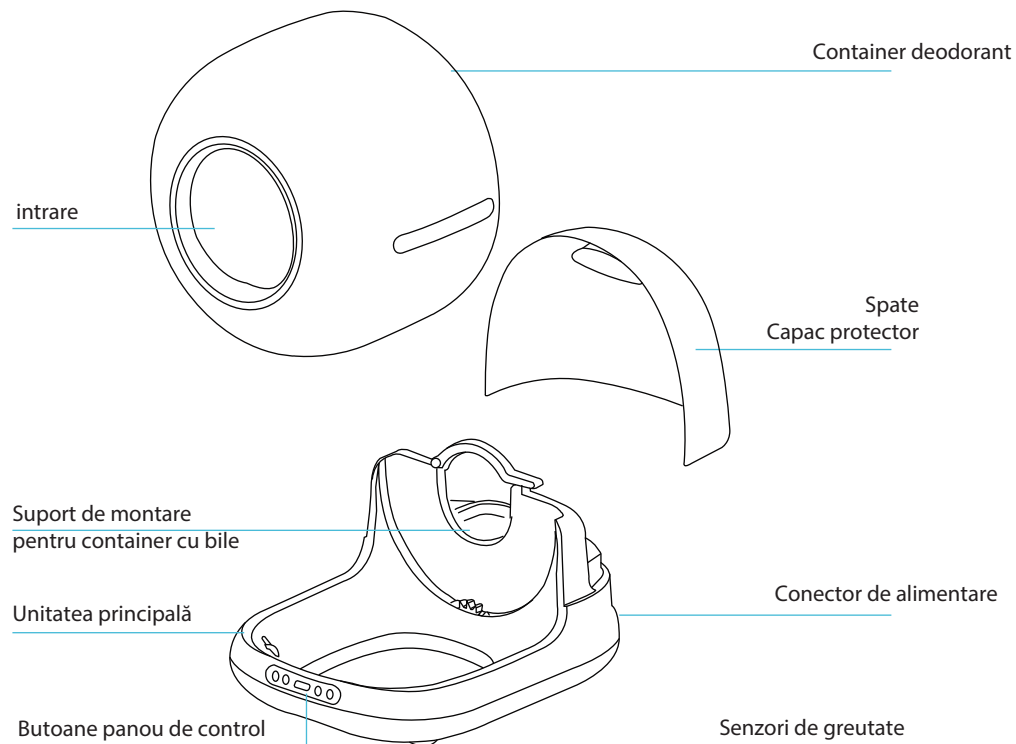


*Containerul pentru bile este un accesoriu opțional și nu influențează funcția de curățare automată.

1.2 Accesorii (în cutie de depozitare mică)

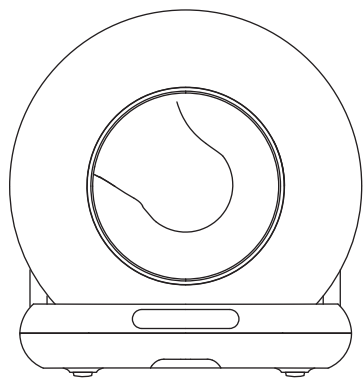

Produs

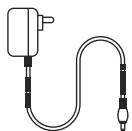


Adaptor



Sac de Gunoi



Dezodorizant

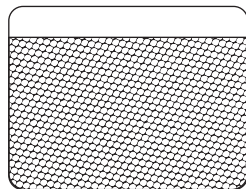

Covoraș pentru reținerea nisipului

Manual
de
utilizare

Notă:

Vă rugăm să urmați pașii de instalare, inclusiv sacii de gunoi și dezodorizantul.


II INSTRUCȚIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE

2.1 Deschideți cutia:

- ① Deschideți cutia și scoateți benzile de protecție de pe ambele părți.
- ② Scoateți punga de PE și produsul.
- ③ Îndepărtați toate benzile fără urme de pe produs.



2.2 Vă rugăm să așezați mașina pe o suprafață fermă și plană. Vă rugăm să vă asigurați că recipientul cu recipientul pentru deodorant (opțional) și recipientul de gunoi (inclusiv sacul de gunoi) sunt instalate corect, apoi puneți capacul de protecție.

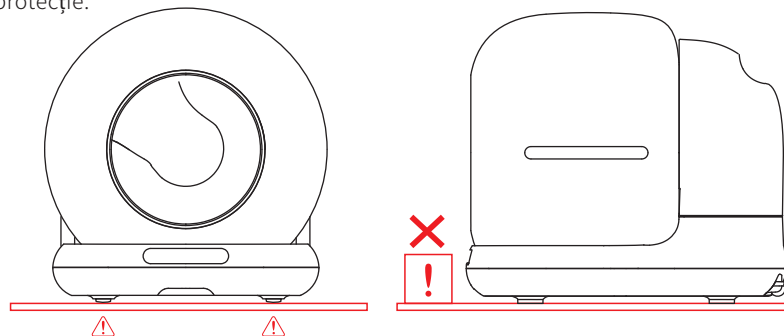


2.3 Porniți dispozitivul și efectuați o autoverificare. Nu vor apărea indicatoare dacă autoverificarea este efectuată corect.

2.4 Vă rugăm să umpleți cu litiera fără a depăși „Linia maximă”. Apăsăți lung timp de 5 secunde pentru calibrare.


2.5 Apăsăți lung butonul WiFi  timp de 5 secunde pentru conectarea aplicației.

2.6 Etape de instalare:

- ① Puneți coșul de gunoi pe baza așternutului pentru pisici.
- ② Fixați containerul pentru deodorant (opțional) pe suportul de montare.
- ③ Apăsăți mânerul pentru fixarea corectă a containerului în poziție.

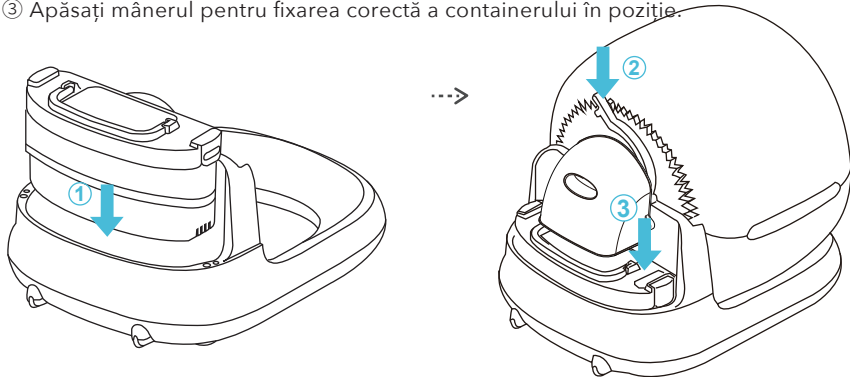


- ④ Puneți capacul de protecție din spate.

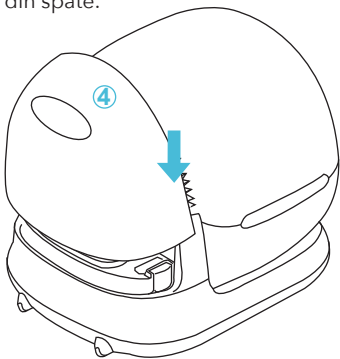

2.7 Utilizare:

2.7.1 Porniți dispozitivul, va dura ceva timp până se va efectua o autoverificare.

2.7.2 Dispozitivul va intra automat în starea de detectare inteligentă după autoverificare, nefiind nevoie să îi schimbați programul.

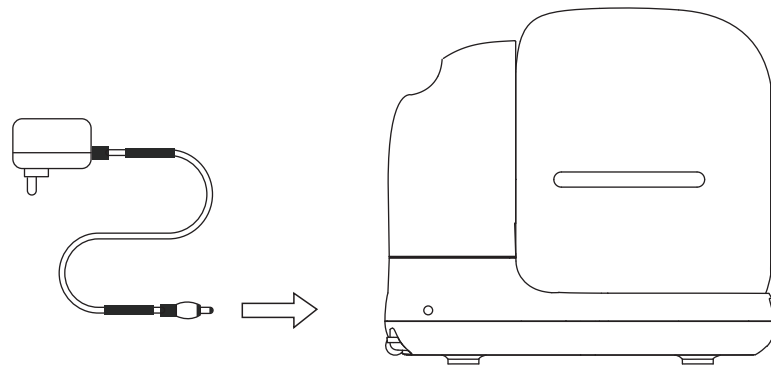


Notă:

X După pornire, dispozitivul efectuează automat calibrarea senzorilor de greutate. Nu mutați și nu ridicați produsul în această perioadă, deoarece procesul poate fi întrerupt și poate afecta funcționarea corectă.

① În timpul procesului de curățare, toate butoanele sunt dezactivate. Dacă trebuie să efectuați alte funcții, așteptați până la finalizarea procesului de curățare.

2.8 Umplerea cu nisip:


Adăugați nisip până la linia MAX.
După completare, apăsați și mențineți apăsat butonul „Reset nisip” timp de 5 secunde pentru recalibrarea senzorilor.
Nu mutați dispozitivul în timpul calibrării.
Dacă acest pas este omis, dispozitivul poate funcționa incorect.

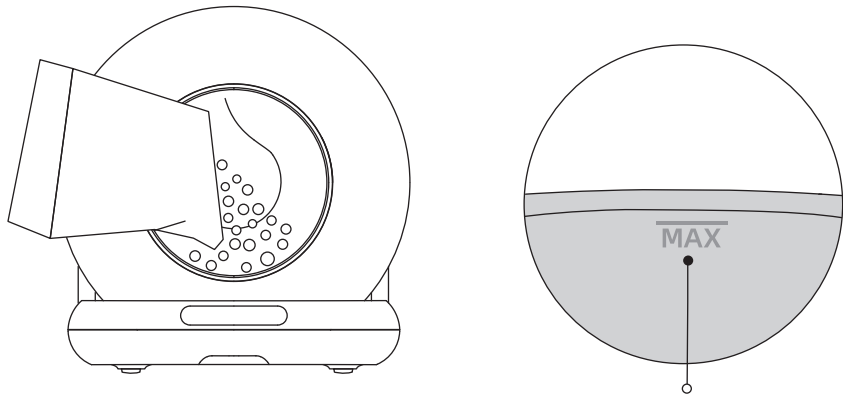

Linia MAX
Cantitatea de nisip pentru pisici nu trebuie să depășească linia MAX.

După adăugarea așternutului pentru pisici, „butonul de netezire” se va aprinde în albastru timp de aproximativ 10 secunde.
Apăsați și mențineți apăsat butonul „de netezire” timp de cinci secunde pentru calibrare sau se va netezi și calibra automat după cinci minute.

III PREZENTAREA PANOURILUI DE CONTROL

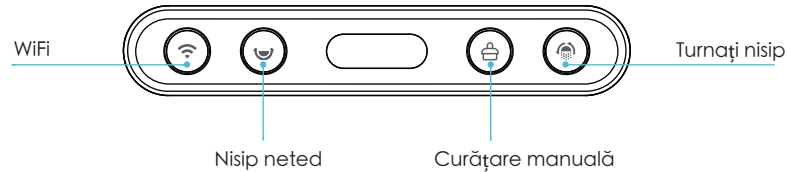

Butoane

Butoane	Iconite	Metodă	Descriere
WiFi		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Conexiune APP
Netezi Nisip		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, activare mod netezire nisip
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Apăsare scurtă, OPRIT modul de netezire a nisipului Recalibrează senzorii de greutate după adăugarea nisipului
Manual Curat		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, mod de curățare PORNIT
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Apăsare scurtă din nou, OPRIT Mod curățare Litiera poate fi calibrată fără așternut pentru pisici
Reset nisip		Apasă o dată	Apăsare scurtă, activare mod turnare nisip
		Ține apăsat 5 secunde	Apăsare scurtă din nou, OPRIRE Mod Turnare Nisip OFF Blocare copii

Indicatori

Buton	Iconite	Culoare	Indicator starea	Descriere
Resetare/ conectare WiFi		Albastru	Intermitent	WiFi-ul nu este conectat și se va dezactiva automat după o conexiune reușită.
		Roșu	Intermitent	Coșul de gunoi este plin sau obiectele sunt detectate de senzorii de raze infraroșii ai coșului de gunoi.
			Mereu pornit	Apărătorile de angrenaj nu sunt la locul lor.
		Verde	Intermitent	Supracurent motor.
Netezire nisip		Verde	Mereu pornit	Apăsare scurtă, începeți lucrul, odată ce ați terminat, lumina se va stinge.
		Roșu	Mereu pornit	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.
Lopătarea		Verde	Mereu pornit	Apăsăți scurt pentru a începe lucrul; odată finalizat, lumina se va stinge.
		Roșu	Mereu pornit	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.
Nisip inversat		Verde	Mereu pornit	Apăsare scurtă, începeți lucrul, odată ce ați terminat, lumina se va stinge.
		Red	Mereu pornit	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul este suspendat.

IV Conexiuni APP

4.1 Utilizatori din străinătate:

- ① Puteți descărca „Smart life” sau „Tuya smart” din App Store și Google Play.
- ② Sau puteți scana cele 2 coduri QR de mai jos.




Smart Life




Tuya Smart

4.2 Rețea:


4.2.1 Confirmă că telefonul este conectat la rețeaua WiFi de 2.4G, apoi activează Bluetooth-ul și Localizarea.

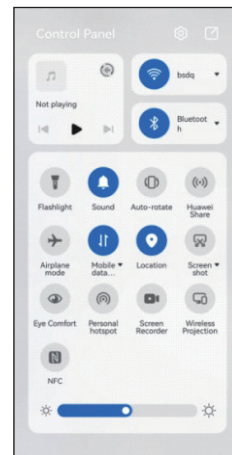


4.2.2 Apăsați „WiFi” timp de 5 secunde, indicatorul albastru WiFi începe să clipească, este gata pentru conexiuni la rețea.





4.2.3 Deschideți aplicația de pe telefon pentru a adăuga un dispozitiv prin Bluetooth sau Wi-Fi.

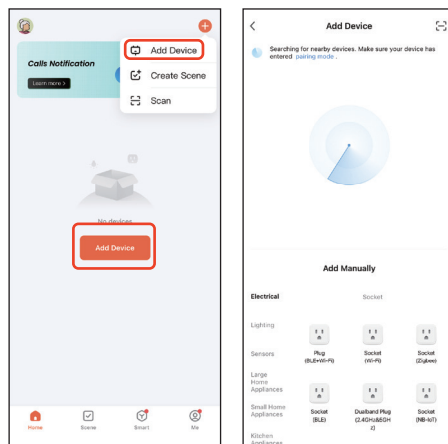


4.2.4 Dacă telefonul este pornit cu Bluetooth, dispozitivul pentru pisică va intra în modul de asociere. Trebuie doar să faceți clic pentru a intra.

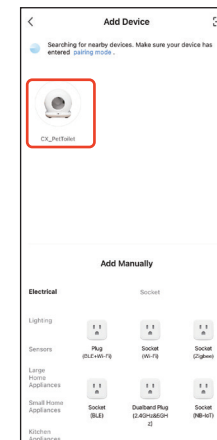

4.2.5 Apasă pe „Next” după ce introduci codul Wi-Fi și așteaptă conectarea.

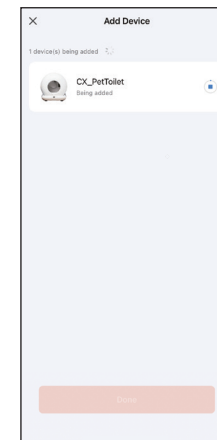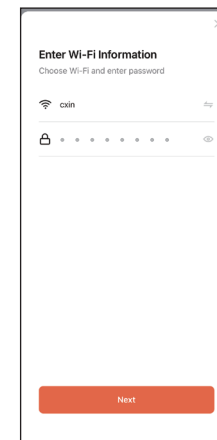

4.2.6
intră în aplicație
după conectare.

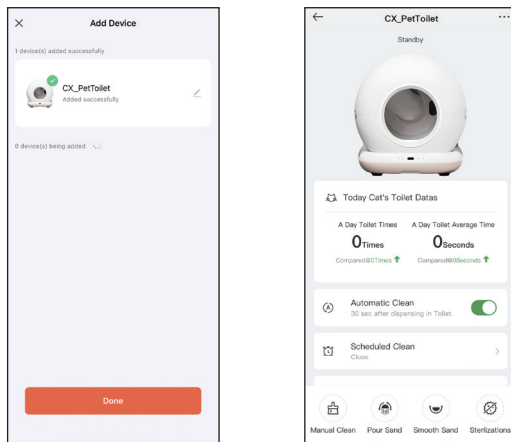

Notă:


Dacă configurarea rețelei eșuează sau apare un mesaj de expirare a timpului, verificați următoarele posibilități:

- ① Dacă funcțiile WiFi, Bluetooth și Localizare sunt activate simultan.
- ② Dacă WiFi-ul este pe banda de 2.4G și dacă telefonul este conectat la o rețea WiFi de bandă 2.4G. (Produsul nu poate recunoaște rețelele de bandă 5G.)
- ③ Dacă indicatorul WiFi de pe panou clipește în timpul configurării rețelei.
- ④ Dacă rețeaua WiFi din locuință are probleme sau nu funcționează, verificați dacă alte dispozitive pot utiliza rețeaua în mod normal.
- ⑤ Dacă parola WiFi este corectă.
- ⑥ Dacă semnalul WiFi este prea slab, mutați dispozitivul mai aproape de router și reconectați-l.
- ⑦ Routerul este conectat la prea multe dispozitive fără fir, cauzând conflicte de adresă IP.

V INTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

5.1 Curățare:

Faceți clic pe „Curățare manuală” de pe panou sau pe aceeași pictogramă „Curățare manuală” din aplicație pentru curățare.

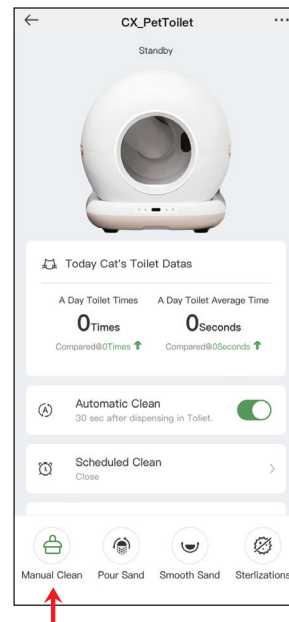

Notă:

- ① În timpul procesului de curățare, nu puteți implementa alte funcții; trebuie să așteptați până când procesul de curățare este finalizat.
- ② În timpul curățării, o puteți anula apăsând scurt butonul „curățare manuală”.

Notă:





Dacă procesul de curățare a progresat până la un anumit punct, acesta nu poate fi anulat și trebuie să așteptați finalizarea curățării înainte de a trece la pasul următor.

5.2 Înlocuirea nisipului:

- ① Înlocuiește punga de gunoi cu una goală (pentru a evita ca cea veche să fie deja plină cu excremente);
- ② Asigurați-vă că nivelul nisipului este scăzut înainte de activarea funcției de golire, pentru a evita revărsarea.
- ③ Apasă butonul „Sand Pour” și așteaptă ca aparatul să elimine nisipul rămas;
- ④ Înlocuiește din nou punga de gunoi cu una goală, după ce nisipul a fost curățat.

Notă:

- ① Dacă ai acționat greșit sau ai uitat să înlocuiești punga, poți apăsa imediat butonul „Pour sand”.
- ② Când coșul de gunoi este plin, butonul WiFi se va aprinde în roșu și va începe să clipească, iar aplicația îți va trimite un mesaj de notificare.

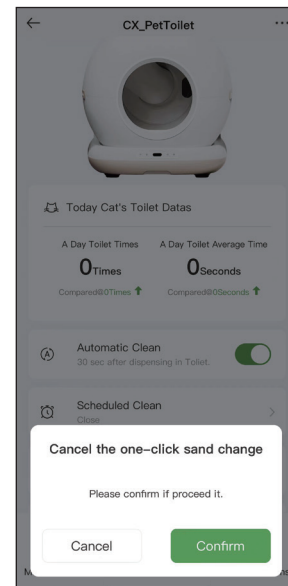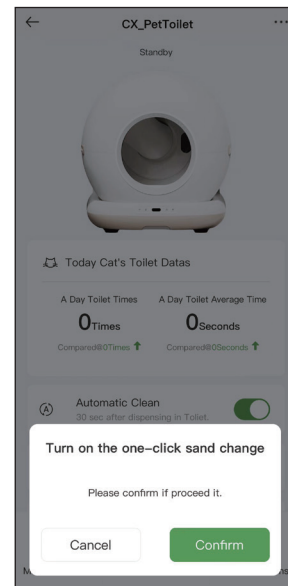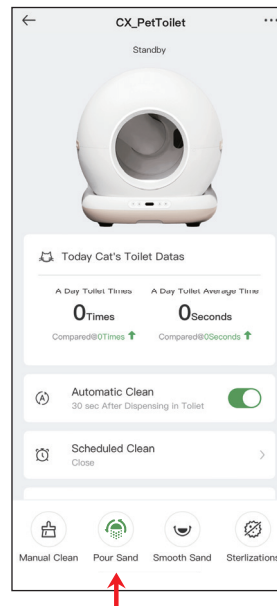
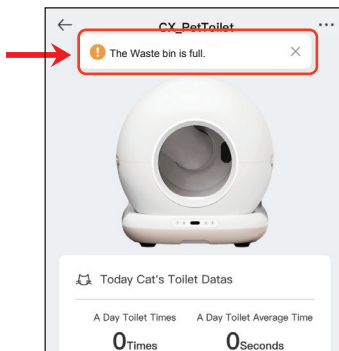


5.3 Adăugarea nisipului pentru pisici:

După ce ai adăugat nisip pentru pisici, indicatorul „Smooth Sand” va lumina albastru timp de aproximativ 10 secunde. Ține apăsat butonul „Smooth Sand” timp de 5 secunde pentru calibrare sau așteaptă 5 minute pentru calibrare automată.

Notă:


- ① Acest dispozitiv are o funcție de protecție în timpul funcționării. În timpul curățării, se va opri imediat ce pisica se apropie de intrare sau dacă litiera simte greutatea pisicii.
- ② După ce adaugi nisipul, asigură-te că nu depășește linia MAX pentru a evita revărsarea în timpul turnării.
- ③ Asigură o distribuție uniformă a nisipului atunci când îl torni, evitând acumulările lângă intrare.
- ④ Poți ajusta suprafața nisipului folosind butonul „Smooth Sand” de pe dispozitiv sau din aplicație.

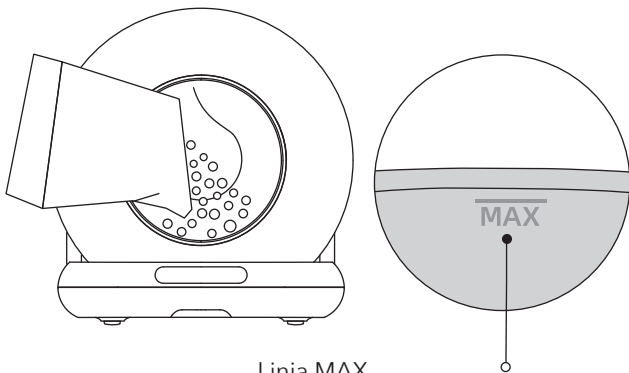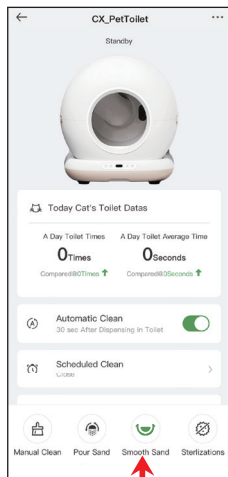

Linia MAX
Cantitatea de nisip pentru pisici nu trebuie să depășească linia MAX.

5.4 Sterilizări sănătoase:

- ① Sterilizare cu o singură apăsare: funcționează timp de 30 de minute și se oprește automat.
- ② Setare program de sterilizare: Oră / durată.

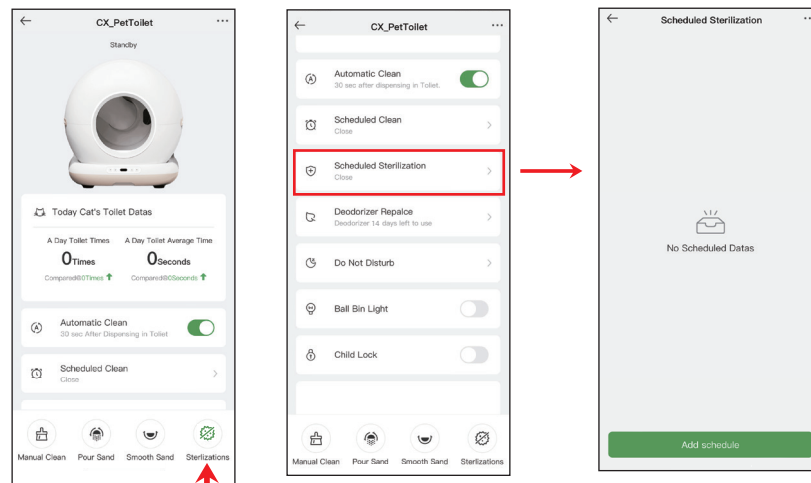


Notă:

- ① Pornește funcția de sterilizare UV, iar aceasta se va opri automat după aproximativ 30 de minute.
- ② Se va opri automat atunci când pisica intră și va continua să funcționeze după ce pisica părăsește dispozitivul.

5.5 Curățare automată

Apasă pe „Automatic Clean” de pe butonul panoului dispozitivului sau din aplicație. Dispozitivul va detecta automat intrarea și ieșirea pisicilor. (Va porni automat după ce dispozitivul este alimentat și își finalizează auto-verificarea.)

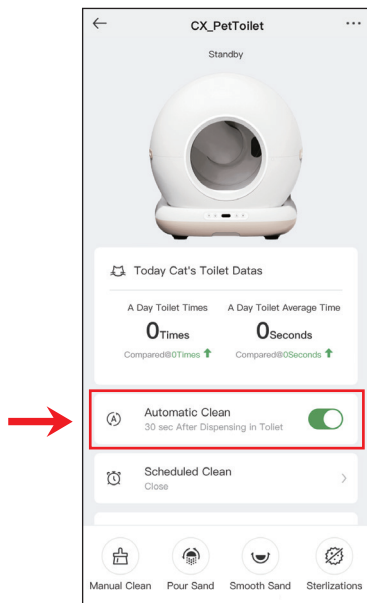


Notă:

- ① Dacă pisoiul cântărește mai puțin de 1 kg sau este gestantă, oprește funcția de curățare automată din aplicație, apoi apasă pe „Manual Clean” (Curățare manuală), în funcție de situația reală.
- ② Dacă folosești nisip care se aglomerează rapid, poți merge la setarea „Curățare automată” și accesa opțiunea „Timp întârziere pentru curățare”. Dispozitivul va aștepta o perioadă (de exemplu, 1 minut) după ce animalul a folosit toaleta, pentru a curăța cât mai rapid nisipul și a reduce mirosul.
- ③ Dacă pisica rămâne în cutie mai mult de 10 secunde, dispozitivul va interpreta că aceasta a avut comportament de utilizare a toaletei.
- ④ Dacă butonul din aplicație nu poate fi controlat sau nu se sincronizează temporar cu butoanele de pe panou, verifică starea rețelei, reconectează dispozitivul la rețea sau apasă din nou butoanele din aplicație o dată sau de două ori.

5.6 Curățare programată:

Setează un program de curățare în funcție de nevoi. Curățare zilnică de rutină.

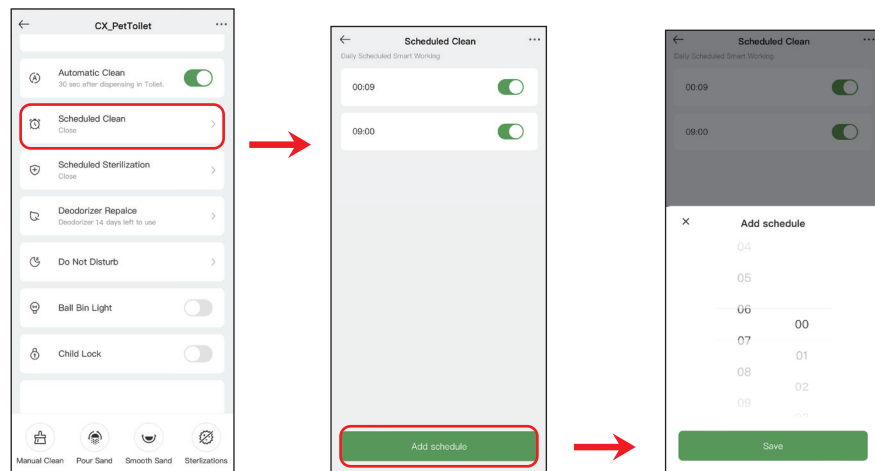


Notă:

Dacă există o suprapunere cu modul „Nu deranja”, dispozitivul va efectua curățarea (fără sterilizare) și va intra din nou în modul „Nu deranja”.


5.7 Înlocuirea odorizantului:

Verifică de cât timp a fost utilizat odorizantul și care este perioada sa de valabilitate.

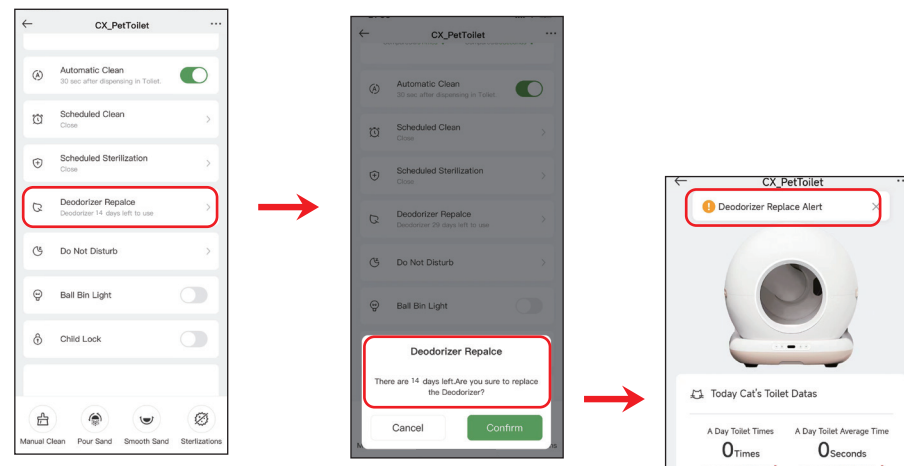

5.8 Modul Somn:

Când litiera este plasată în dormitor, poți seta în aplicație modul „Nu deranja” pentru a preveni activarea pe timp de noapte care ar putea tulbura somnul.

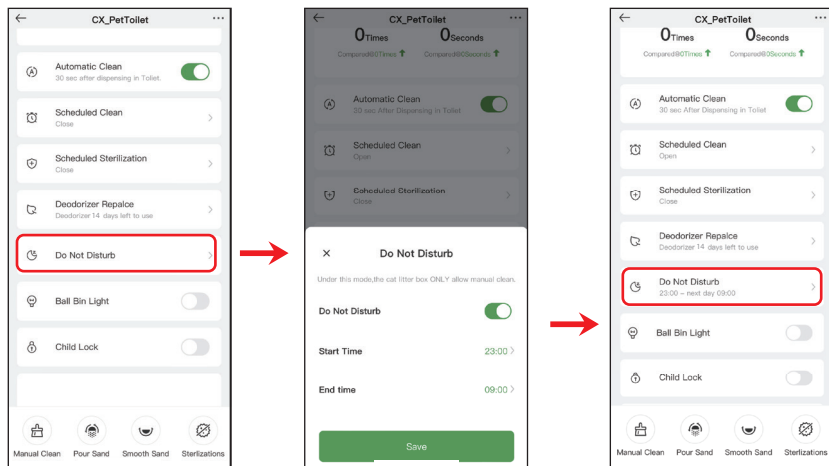


Notă:

În modul „Nu deranja” este disponibilă doar curățarea manuală de pe panoul fizic.

5.9 Lumină coș și Blocare pentru copii:


- ① Apasă pe „Child Lock” în aplicație pentru a activa sau dezactiva funcția. Sau ține apăsat butonul „Sand Pouring” timp de 5 secunde pentru a debloca siguranța pentru copii.
- ② Lumină coș: Poți aprinde lumina pentru a verifica interiorul coșului pe timp de noapte.

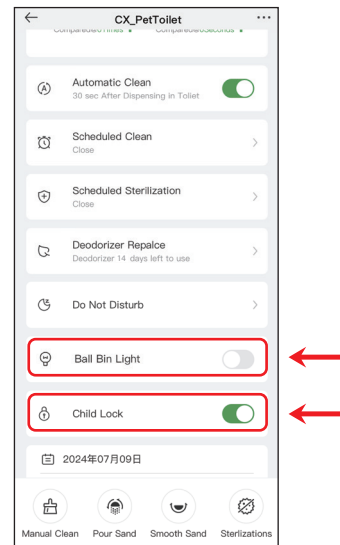

Notă:

Modul de blocare pentru copii este valabil doar pentru butoanele de pe panoul frontal al dispozitivului.


5.10 Statistici privind utilizarea litierii:

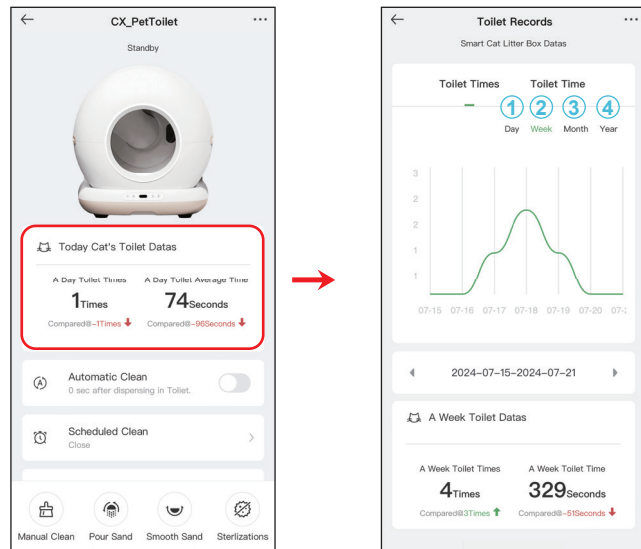

- ① Zi: Verifică statisticile utilizării litierii pentru cele 24 de ore ale unei zile.
- ② Săptămână: Verifică statisticile utilizării litierii pe parcursul unei săptămâni.
- ③ Lună: Verifică statisticile zilnice ale utilizării litierii pentru o lună.
- ④ An: Verifică statisticile lunare ale utilizării litierii pentru un an.

VI Înlocuirea pungii de gunoi

Când butonul WiFi clipește în roșu sau aplicația trimite mesajul „coșul de gunoi este plin”, este necesar să înlocuiești punga de gunoi.

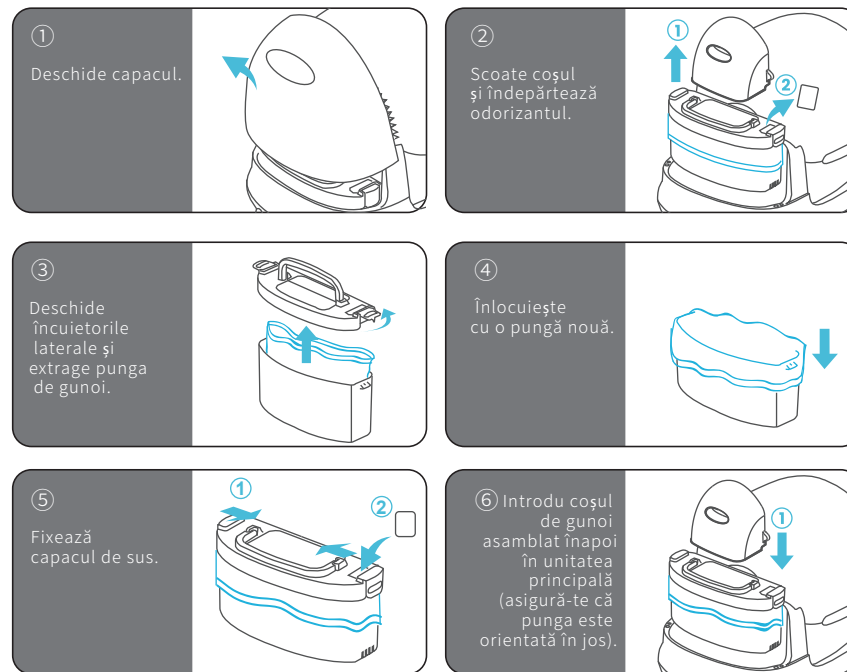

6.2 Spălarea recipientului:

①

Deschide capacul.

②

Scoate recipientul și înlocuiește punga de gunoi cu una nouă, împreună cu odorizantul.

③

Ridică suportul pentru bilă.

④

Coșul de gunoi și recipientul rotund pot fi spălate (cu apă).

⑤

Baza principală nu poate fi spălată cu apă, poate fi curățată doar cu o lavetă umedă..

⑥

Reasamblează toate componentele în ordine, după curățare.

Notă:

- ① Coșul rotund / recipientul de gunoi, inclusiv capacul din spate, pot fi spălate. Baza poate fi doar ștersă cu apă.
 - ② Odorizantul poate fi utilizat timp de 14 zile.
- În aplicație poți verifica câte zile mai poate fi folosit.

VII METODĂ DE AUTOVERIFICARE A DEFECTIUNILOR

Iconiță	Culoare	Stare	Cauză	Soluție
	Albastru	Clipire	WiFi neconectat	Ține apăsat butonul WiFi timp de 5 secunde pentru conectarea în aplicație
	ROȘU	Clipire	Coș de gunoi plin sau obiect care blochează	Înlocuiește punga sau verifică dacă există obiecte care blochează
		Constant	Capac coș de gunoi montat incorect	Montează corect capacul coșului de gunoi
	ALBASTRU	Constant	Nisip adăugat fără calibrare, dispozitivul nu funcționează	Ține apăsat butonul „Smooth Sand” timp de 5 secunde sau așteaptă 5 minute (când intră pisica, iconița rămâne aprinsă)

VIII Întrebări frecvente (FAQ)

Î: De ce datele despre greutatea pisicii din aplicație nu corespund cu greutatea reală?

R: Verifică dacă nu este cauzat de curiozitatea pisicii tale de a accesa dispozitivul doar cu două lăbuțe;

Î: De ce dispozitivul nu funcționează, iar panoul de control afișează o lumină roșie sau albastră anormală?

R: Consultă Ghidul Panoului de Control. Pentru detalii privind gestionarea anomaliilor, te rugăm să consulți Ghidul Panoului de Control III;

Î: Ce tip de nisip pentru pisici ar trebui utilizat cu acest produs?

R: Nisip mixt, nisip de tofu, argilă bentonitică, nisip mineral etc. Granulația nu trebuie să depășească 8 mm;

Î: De ce nu funcționează produsul și butonul WiFi luminează roșu după înlocuirea pungii de gunoi?

R: La înlocuirea pungii, marginea poate depăși linia de detecție infraroșu, iar punga trebuie așezată uniform și întinsă; dacă există obiecte în recipientul de gunoi, partea superioară va fi prea ridicată, depășind linia de detecție;

Î: De ce greutatea animalului de companie este inexactă?

R: Dacă nu există nisip în dispozitiv, ține apăsat butonul de curățare timp de 5 secunde pentru calibrarea greutății. (Această operațiune trebuie efectuată fără nisip; nu este recomandată în cazuri obișnuite);

Î: De ce butonul „Smooth Sand” este albastru când adaug nisip sau pisica intră în recipient?

R: Modulul de cântărire detectează prezența nisipului sau a pisicii. Dacă adaugi nisip, ține apăsat timp de 5 secunde pentru calibrare sau așteaptă 5 minute. Dacă pisica intră, sistemul funcționează normal;

Î: De ce dispozitivul nu se oprește imediat când pisica intră în recipient?

R: Senzorii de greutate au nevoie de 1-2 secunde pentru a reacționa. Nu-ți face griji dispozitivul este proiectat să prevină accidentarea pisicii, deci nu există risc – se va opri cu o întârziere de 1-2 secunde;


Î: De ce nisipul pentru pisici nu este complet curățat în timpul turnării?

R: Din cauza straturilor multiple de nisip în recipient, conform testelor noastre, este recomandat să folosești funcția de turnare de 2 ori pentru o curățare completă;

Î: De ce nu pot vedea imediat greutatea pisicii mele în aplicație după ce intră în litieră?

R: Când pisica intră în recipient, senzorii de greutate nu au stabilizat încă măsurarea. Datele pot fi transmise doar după ce greutatea se stabilizează, ceea ce durează aproximativ 10 secunde pentru ca sistemul să le proceseze și să le trimită în aplicație.

IX PARAMETRI ȘI SPECIFICAȚII

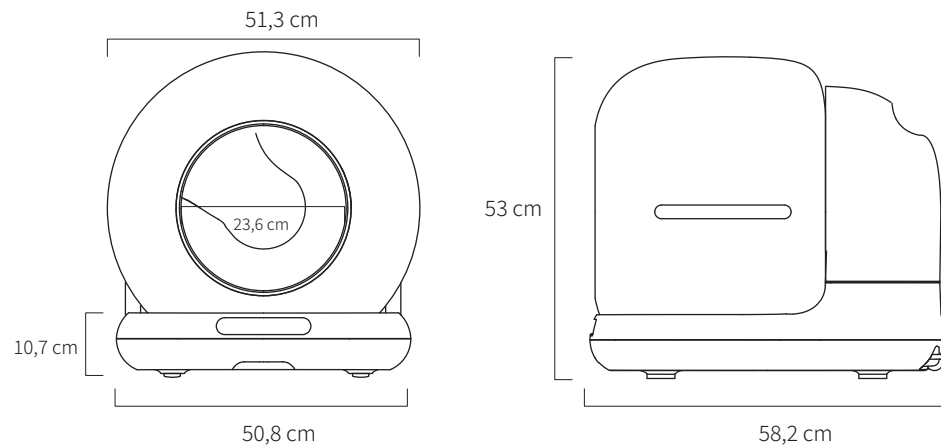

Nume produs:
Ladă de nisip
inteligentă pentru pisici

Model produs:
CB001

Dimensiuni totale ale dispozitivului:
513.4 (lățime) x 581.9 (adâncime) x 530 (înălțime) mm

Tensiune nominală:
DC12V

Putere nominală:
≤24W

Tip animal recomandat:
Pisică