


Manual de utilizare

Hrănitor Wi-Fi pentru
animale de companie


SEVESHOP

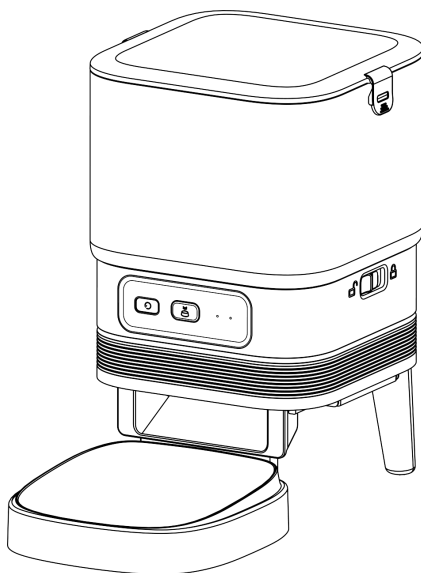

CONȚINUT

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE	1
PREZENTARE PRODUS.....	2
BATERIE	3
PANOU DE CONTROL	4
INSTALARE HARDWARE	5
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	6
INSTALARE SOFTWARE.....	7
ADĂUGARE HRĂNITOR VIA BLUETOOTH.....	8
ADĂUGARE HRĂNITOR VIA MODUL AP	9
HRĂNIRE.....	10
HRĂNIRE MANUALĂ.....	11
HRĂNIRE PROGRAMATĂ.....	12
ÎNREGISTRARE VOCALĂ PENTRU HRĂNIRE.....	13
RECORDURI DE HRĂNIRE ȘI ALARME.....	14
ALTELE.....	15
SETĂRI COMUNE	16
FAQ.....	17
RESETARE.....	18

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

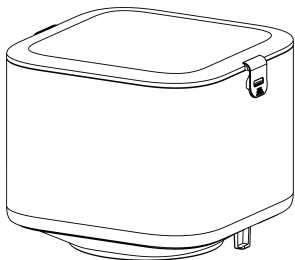


Rezervor de hrană x1




leșire de hrană x1



Tavă pentru bol x1

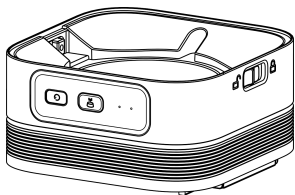


Corpul hrănitorului x1




Picioare de susținere x2




Arbore rotativ pentru hrănire x1



Manual de utilizare x1




Adaptor de alimentare x1

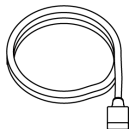

Cablu de alimentare x1

PREZENTARE PRODUS

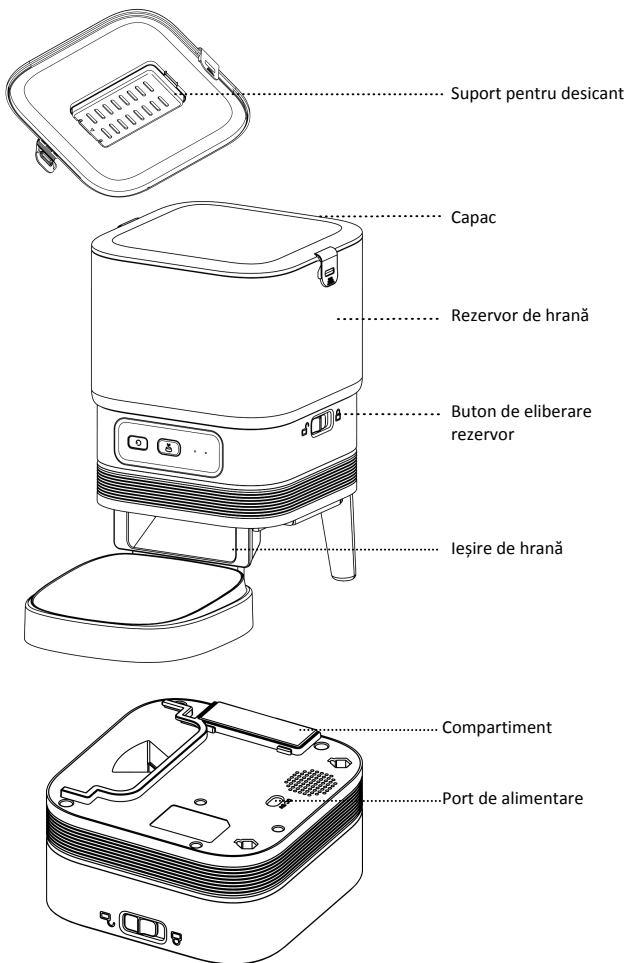


BATERIE

Bateria de rezervă este concepută pentru utilizare pe termen scurt atunci când alimentarea externă este întreruptă. Când funcționează doar pe baterie, hrănitorul va intra în modul de repaus după 3 minute de inactivitate. În modul de repaus, rețeaua și toate operațiunile din aplicație vor fi indisponibile. Hrănitorul va hrăni în continuare conform programului stabilit.

Note:

Bateriile reîncărcabile nu sunt recomandate. Acestea pot cauza indicații inexacte ale nivelului de energie.


PANOU DE CONTROL

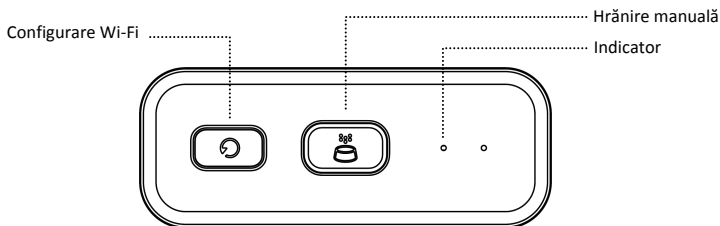


Buton	FUNCȚIE
Buton Wi-Fi Config	Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a reseta setările de conexiune Wi-Fi și toate setările hrănitorului.
Hrănire Manuală	Apăsați de două ori pentru a începe hrănirea manuală. Cantitatea de hrană poate fi setată în aplicație, implicit fiind 1 porție.

INSTALARE HARDWARE

1. Atașați picioarele de susținere, ieșirea de hrană, tava pentru bol și arborele rotativ pentru hrănire la corpul hrănitorului, conform imaginii de mai jos.

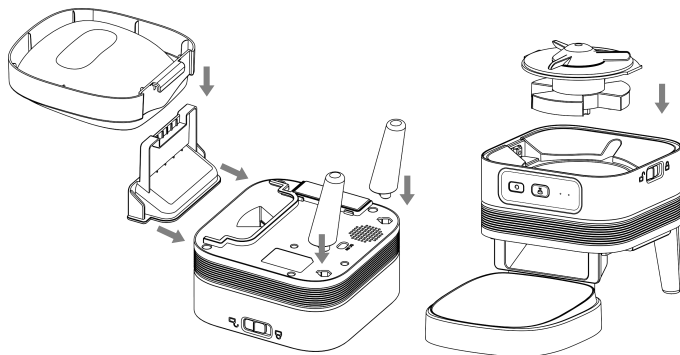


2. Atașați rezervorul de hrană la corpul hrănitorului și fixați-l. Asigurați-vă că capacul este bine închis.

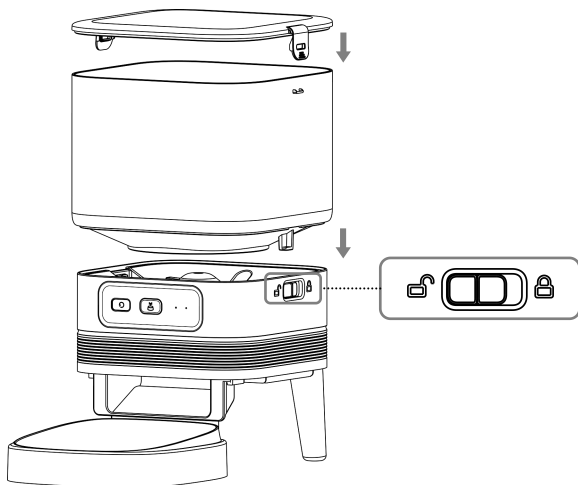


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru sănătatea animalului dvs. de companie, clătiți tava pentru bol, ieșirea de hrană, arborele rotativ pentru hrănire și rezervorul de hrană în mod regulat. Se poate folosi detergent; ștergeți sau lăsați piesele să se usuce înainte de utilizare. Corpul hrănitorului nu trebuie umplut cu apă. Folosiți o cârpă uscată sau umedă pentru curățare.

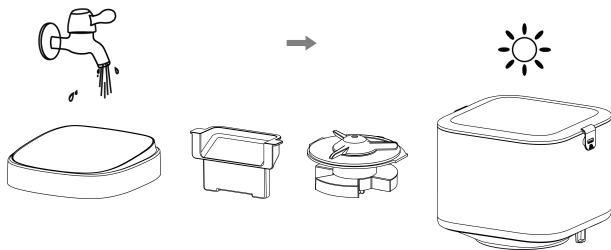

Corpul dozatorului nu trebuie umplut cu apă. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată sau umedă pentru curățare.

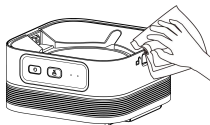



Note:

1. Deconectați dispozitivul înainte de curățare.
2. Nu spălați sau scufundați corpul hrănitorului în apă.
3. Pentru a preveni umezeala în hrană, lăsați piesele să se usuce complet după curățare.
4. Pentru sănătatea animalelor, clătiți bine piesele dacă folosiți detergent.

INSTALARE SOFTWARE

ADĂUGARE HRĂNITOR VIA BLUETOOTH

- 1.Înainte de utilizarea aplicației, activați funcția Bluetooth a telefonului mobil.

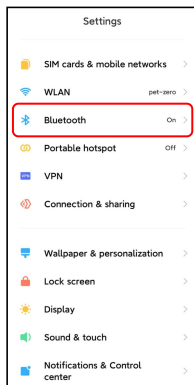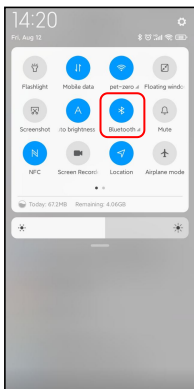

2. Căutați aplicația în App Store sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala **Pet Zero**.



Pet Zero






DESCARCĂ SITE-UL 1




DESCARCĂ SITE-UL 2



3. Rulați aplicația, citiți și acceptați politica de confidențialitate, apoi înregistrați un cont nou sau conectați-vă la un cont existent. Alegeți țara sau zona corectă la înregistrare.

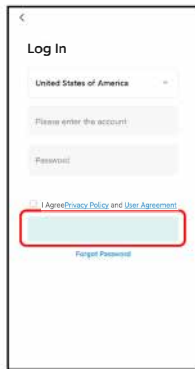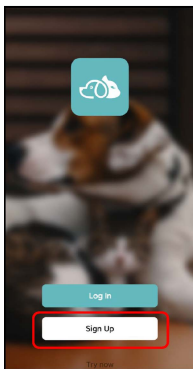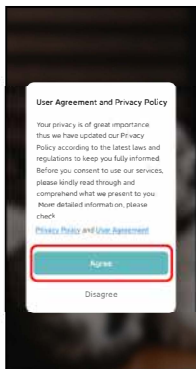

4. Apăsați „Adăugare dispozitiv” sau „+” pentru a adăuga un nou hrănitor. Aplicația poate solicita permisiuni și activarea Bluetooth-ului. Permiteți aceste permisiuni și activați Bluetooth-ul.

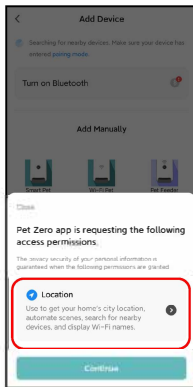

Apoi telefonul mobil va detecta automat hrănitorul prin Bluetooth. După detectare, aplicația va afișa un mesaj pentru a adăuga hrănitorul. Dacă nu, verificați cu atenție indicatorul LED al hrănitorului.
Apăsăți butonul „Adăugare”.

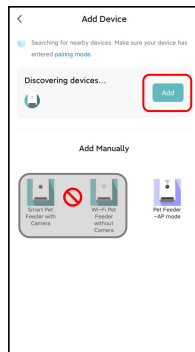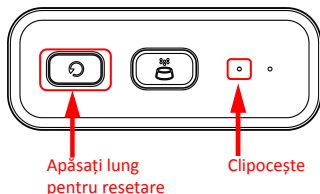


Stare indicator LED:

Clipire ROȘIE	Hrănitorul așteaptă configurarea rețelei Wi Fi
Clipire VERDE	Hrănitorul este configurat pentru rețeaua Wi Fi și încearcă să se conecteze. Dacă conexiunea eșuează, va încerca mereu rapid.
Verde aprins continuu	Hrănitorul este conectat la rețeaua Wi Fi. Poate fi oprit din setări.
Roșu aprins continuu	Hrănitorul nu s-a putut conecta la rețeaua Wi Fi, resetați și reconectați-l.
Întotdeauna oprit	Hrănitorul funcționează doar pe baterie sau a fost oprit manual.

6. Apoi introduceți informațiile rețelei Wi-Fi. Numele rețelei Wi-Fi va apărea automat în caseta de text.

Vă rugăm să rețineți că acest hrănitor nu suportă rețele Wi-Fi de 5 GHz, ci doar rețele de 2,4 GHz. Verificați dacă numele rețelei Wi-Fi este cel al unei rețele de 2,4 GHz. Dacă nu, schimbați rețeaua Wi-Fi a telefonului mobil pe una de 2,4 GHz. Apoi introduceți parola Wi-Fi și apăsați Următorul.

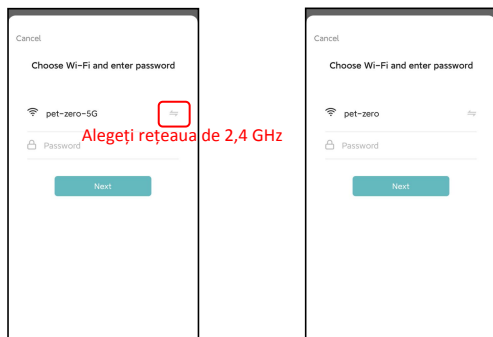

Notă Importantă::

Vă rugăm să alegeți un semnal Wi-Fi de 2,4 GHz în loc de 5 GHz. Hrănitorul nu suportă rețele Wi-Fi de 5 GHz.

Când introduceți parola, rețineți că se face diferență între litere mari și mici. Alegeți o rețea Wi-Fi cu criptare WPA sau WPA2; criptările WEP și WPA3 nu sunt suportate.

Asigurați-vă că hrănitorul nu este prea departe de router și reporniți routerul pentru a încerca din nou.

Asigurați-vă că filtrarea adreselor MAC și izolarea dispozitivelor wireless sunt dezactivate pe router.

Hrănitorul s-ar putea să nu suporte semnalul Wi-Fi al unui repeater wireless. Dezactivați funcția „Dual frequency combo” din router.

Hrănitorul s-a conectat la Wi-Fi și apăsați pe Gata pentru a finaliza procesul de adăugare.

Dacă hrănitorul nu reușește să se conecteze, verificați mai întâi notițele importante de mai sus.



ADĂUGARE HRĂNITOR PENTRU ANIMALE PRIN MODUL AP

1. Dacă hrănitorul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, modul AP este soluția de rezervă.




B pentru adăugarea hrănitorului.

Alegeți Adăugare manuală și selectați manual Modul AP pentru hrănitorul de animale în pagina de adăugare.



Atenție: celelalte 2 opțiuni din lista de adăugare manuală nu sunt potrivite pentru acest hrănitor, vă rugăm să nu le alegeți.

Introduceți informațiile rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz și apăsați Următorul.



Porniți hrănitorul și verificați dacă indicatorul LED clipește ROȘU, la fel ca la adăugarea hrănitorului prin Bluetooth. Apoi apăsați Următorul.

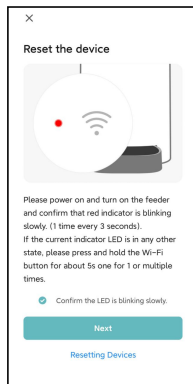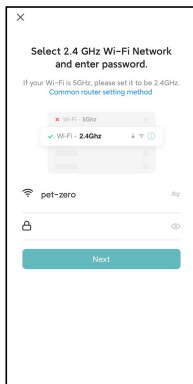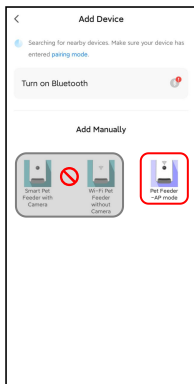

Apoi aplicația vă va cere să schimbați rețeaua telefonului mobil cu o nouă rețea emisă de hrănitor. Accesați setările Wi-Fi ale telefonului și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi care începe cu SmartLife-. Nu este necesară nicio parolă.


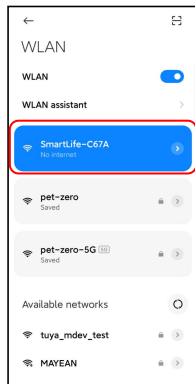
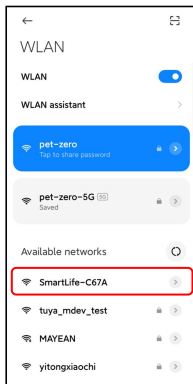


3.Revenți în aplicație după ce Wi-Fi-ul este conectat. Procesul de adăugare este același ca în modul normal, descris mai sus.

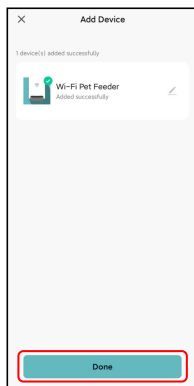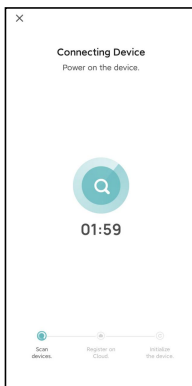




MANUALĂ

1. Intrați în interfața principală a hrănitorului. Alegeți numărul de porții și apăsați pe Hrănește. Hrănitorul va distribui hrana imediat.

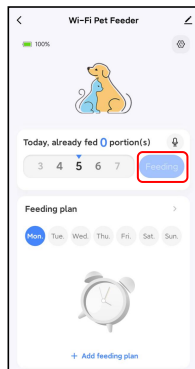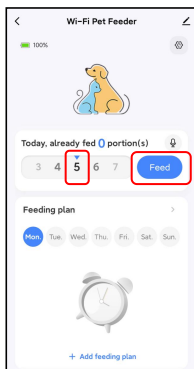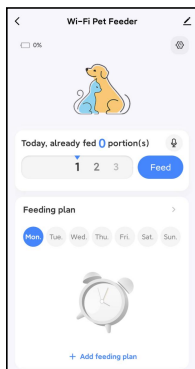




Puteți, de asemenea, să faceți dublu clic pe butonul de hrănire manuală de pe hrănitor pentru a hrăni manual. Cantitatea de hrană poate fi ajustată din aplicație.

Apăsați  și setați cantitatea de hrană folosind butonul. Setarea la 0 dezactivează această funcție.

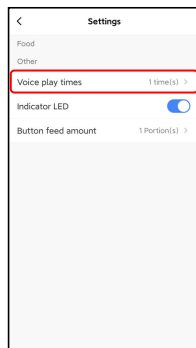
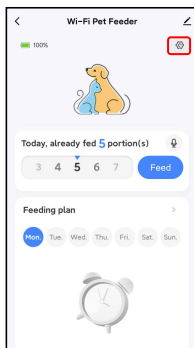
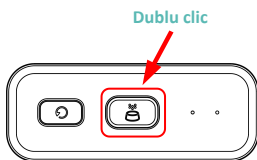


HRĂNIRE PROGRAMATĂ

1. Hrănitorul pentru animale suportă hrănirea programată cu porții exacte la ore precise. Apăsați pe Adăugare plan de hrănire, alegeți ora de hrănire, regulile de repetare pentru fiecare zi a săptămânii și numărul de porții, apoi apăsați Salvare.

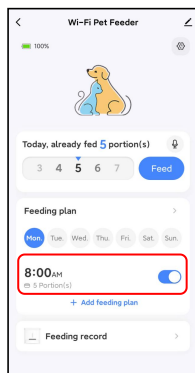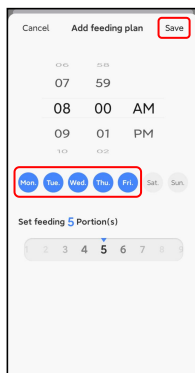
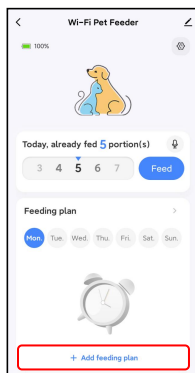


2. Apăsați pe săgeata din dreptul Planului de hrănire pentru a verifica toate programele. Hrănitorul suportă până la 10 programe de hrănire. Dacă doriți să dezactivați un program, puteți face acest lucru prin oprirea comutatorului său. De asemenea, îl puteți șterge glisând programul de hrănire spre stânga pentru a accesa opțiunea de ștergere.

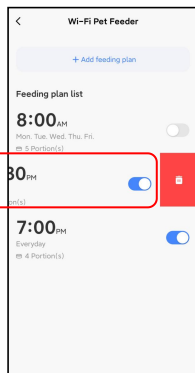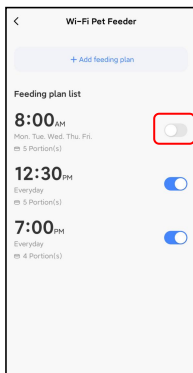
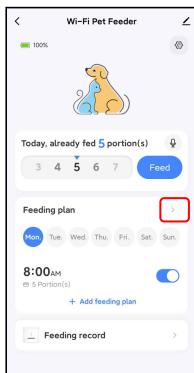


ÎNREGISTRARE VOCALĂ PENTRU HRĂNIRE



1. Pentru a dezvolta obiceiuri bune de hrănire pentru animale, hrănitoul suportă înregistrarea prealabilă a unui mesaj audio de maximum 10 secunde, care este redat în timpul hrănirii.
2. Apăsați pe pictograma microfonului pentru a intra în pagina de înregistrare vocală pentru hrănire. Apăsați pe Adăugare pentru a începe înregistrarea.

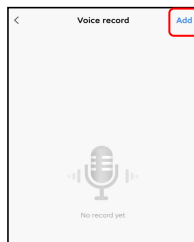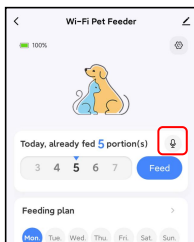


3. Țineți apăsat pe pictograma microfonului pentru a începe înregistrarea. La prima înregistrare, aplicația vă poate cere permisiunea de acces la microfonul telefonului. Vă rugăm să permiteți accesul și apoi să înregistrați din nou. (Prima înregistrare după acordarea permisiunii poate fi fără sunet, deci repetați înregistrarea.)

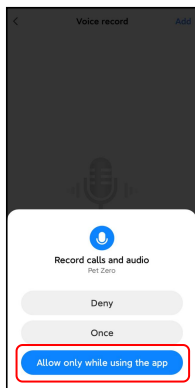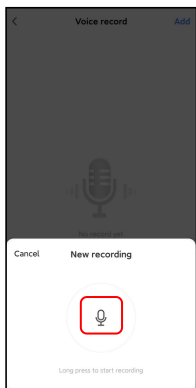



4. După înregistrare, vă rugăm să o verificați și apoi să o salvați în telefonul mobil.

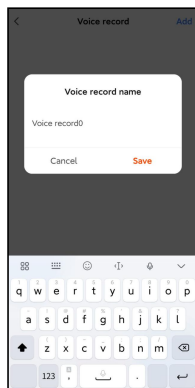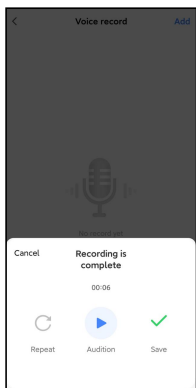

5. După salvarea în telefonul mobil, înregistrarea nu este încărcată automat în hrănit. Vă rugăm să apăsați butonul pentru a o încărca în hrănit. Mai multe fișiere de înregistrare pot fi salvate în telefon, dar doar un singur fișier poate fi încărcat în hrănit.

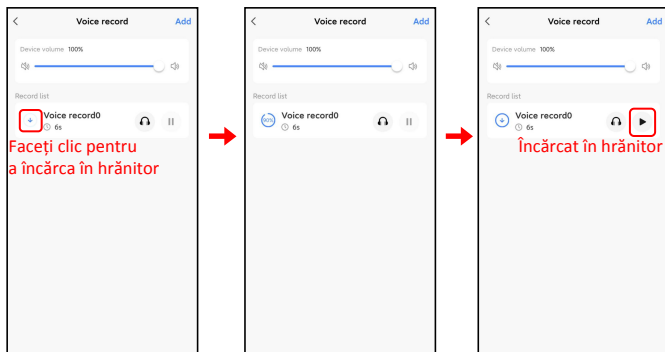

6.Redarea înregistrării vocale poate fi personalizată pentru maximum 5 redări. Setarea la 0 dezactivează funcția audio la hrănire.

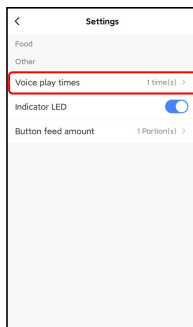
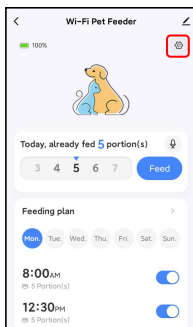


Notă:




Hrănitorul va reda înregistrarea vocală o singură dată în timpul hrănirii manuale.

ÎNREGISTRĂRI HRĂNIRE & ALARME

După hrănire, vor exista înregistrări ale hrănirii. Apăsați pe Înregistrări hrănire pentru a le verifica. Vor fi afișate înregistrările din ultimele 7 zile.

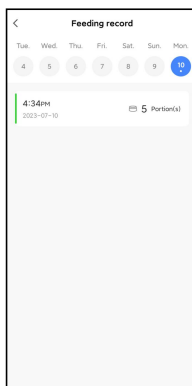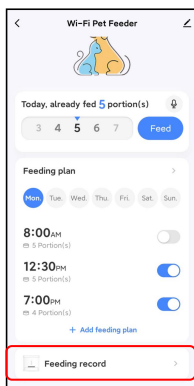

2. Când nivelul bateriei este scăzut sau hrana rămâne blocată în hrănitor, va apărea un mesaj. Apare în aplicație. Puteți verifica mesajele de avertizare în pagina hrănitorului și în centrul de mesaje.

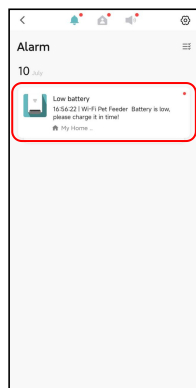
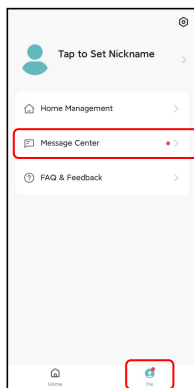
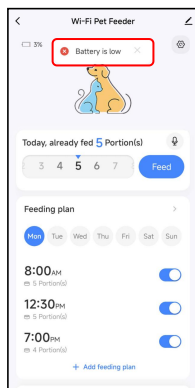


ALTELE

SETĂRI COMUNE



Faceți  clic pentru a accesa pagina de setări comune.

Informații despre dispozitiv: Verificați informațiile hrănitorului. Asigurați-vă că fusul orar al hrănitorului este corect. Acesta trebuie să fie același cu fusul orar al telefonului mobil atunci când adăugați hrănitorul. Dacă este incorect, hrănitorul ar putea hrăni la ore greșite, așa că eliminați hrănitorul și adăugați-l din nou.

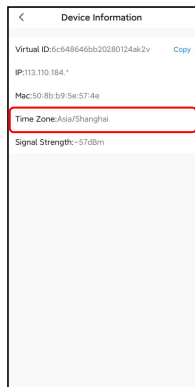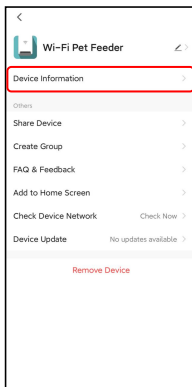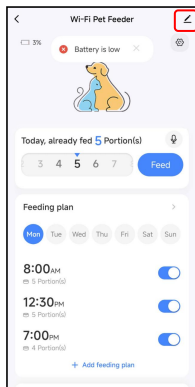

Partajare dispozitiv: Dacă doriți să adăugați hrănitorul pe un alt telefon mobil, înregistrați un cont nou pe acel telefon, apoi partajați dispozitivul cu noul cont. Asigurați-vă că ambele conturi sunt înregistrate în aceeași țară sau zonă.

Eliminare dispozitiv: Există 2 opțiuni care vor elimina dispozitivul din aplicație. Puteți reconfigura rețeaua Wi-Fi a hrănitorului folosind aceste 2 opțiuni. Dacă doriți să ștergeți toate setările din hrănitor, alegeți Deconectare și ștergere date.

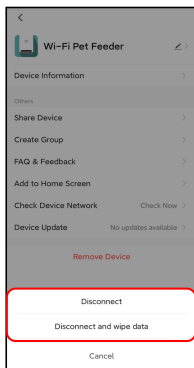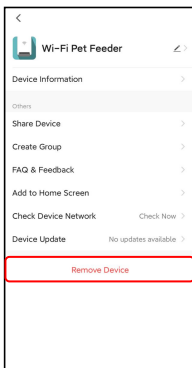

FAQ

Î: De ce hrănitul nu s-a putut conecta la rețeaua mea Wi-Fi?

R: Verificați notificarea importantă de la pagina 9 pentru ajutor. Puteți încerca să adăugați hrănitul prin modul AP în locul modului Bluetooth.

Î: De ce hrănitul hrănește la ore greșite?

R: Verificați dacă fusul orar al hrănitului este corect. Puteți găsi informații despre fusul orar la pagina 19.

Î: De ce indicatorul LED este mereu stins?

R: Există 2 motive: indicatorul LED se oprește atunci când hrănitul funcționează doar pe baterie. De asemenea, poate fi dezactivat manual din setări.

Î: De ce hrănitul meu nu se poate conecta la internet atunci când funcționează doar pe baterie?

R: Atunci când funcționează doar pe baterie, hrănitul intră în modul sleep după 3 minute de inactivitate. În acest mod, rețeaua și toate funcțiile din aplicație nu sunt disponibile, însă hrănitul va continua să hrănească.

Î: De ce cantitatea de hrană din fiecare porție nu este aceeași?

R: Primele câteva porții pot varia, dar asta nu înseamnă că dispozitivul este defect. După aproximativ 6 hrăniri, cantitatea ar trebui să fie aproape uniformă.

Î: De ce nu funcționează înregistrarea vocală?

R: Asigurați-vă că fișierul cu înregistrarea vocală este încărcat în hrănitor

RESETEAZĂ

Pentru a restaura hrănitorul la setările din fabrică, porniți hrănitorul și țineți apăsat butonul de configurare Wi-Fi timp de 5 secunde. Când indicatorul LED al hrănitorului clipește roșu, acesta a fost resetat.