


ASPIRATOR

MANUAL DE UTILIZARE

P11PRO

Email:
seveshop@start-sell.com

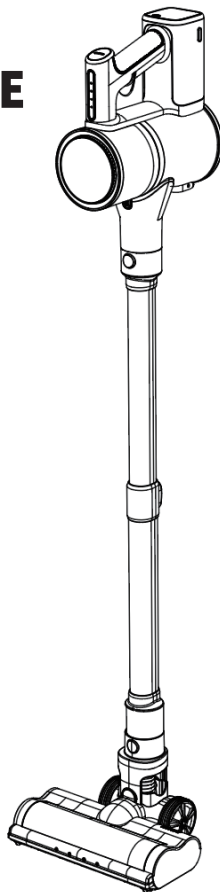

CONȚINUTURI


| | |
|---|----|
| AVERTISMENT | 01 |
| DESCRIEREA COMPONENTELOR | 03 |
| INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE | 04 |
| ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE | 08 |
| ÎNDEPĂRTAREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI | 11 |
| GHID DE DEPANARE | 12 |
| INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE | 13 |

AVERTISMENT

1. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.
2. Acest aparat este destinat doar uzului casnic. Utilizați-l conform descrierii din acest manual.
3. Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea indicată pe placă corespunde cu cea a prizei de acasă.
4. Nu folosiți aparatul pentru a aspira următoarele:
 - apă sau alte lichide
 - mucuri aprinse, cenușă fierbinte sau alte obiecte inflamabile
 - obiecte ascuțite
 - bucăți de lemn, ghips, ciment, var sau alte granule fine
5. Țineți aspiratorul departe de aragazuri și surse de căldură. Căldura poate deforma și decolora părțile din plastic.
6. Scoateți ștecherul din priză când aparatul este complet încărcat.
7. Nu folosiți alcool sau alți solvenți pentru curățarea aparatului.
8. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit. Țineți aparatul departe de copii sau persoane neputincioase.

9. Nu porniți aparatul dacă pare să fie defect în vreun fel.
10. Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi casat.
11. Bateria trebuie eliminată în siguranță.
12. Aparatul trebuie scos din priză când se scoate bateria.
13. Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu folosiți aparatul cu deschideri blocate; păstrați-le fără praf, scame, păr sau alte obstacole care pot reduce fluxul de aer.
14. Țineți părul, hainele largi, degetele și orice parte a corpului departe de deschideri și părțile în mișcare.
15. Se poate folosi doar adaptorul furnizat de producător.
16. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

DESCRIEREA PIESELOR

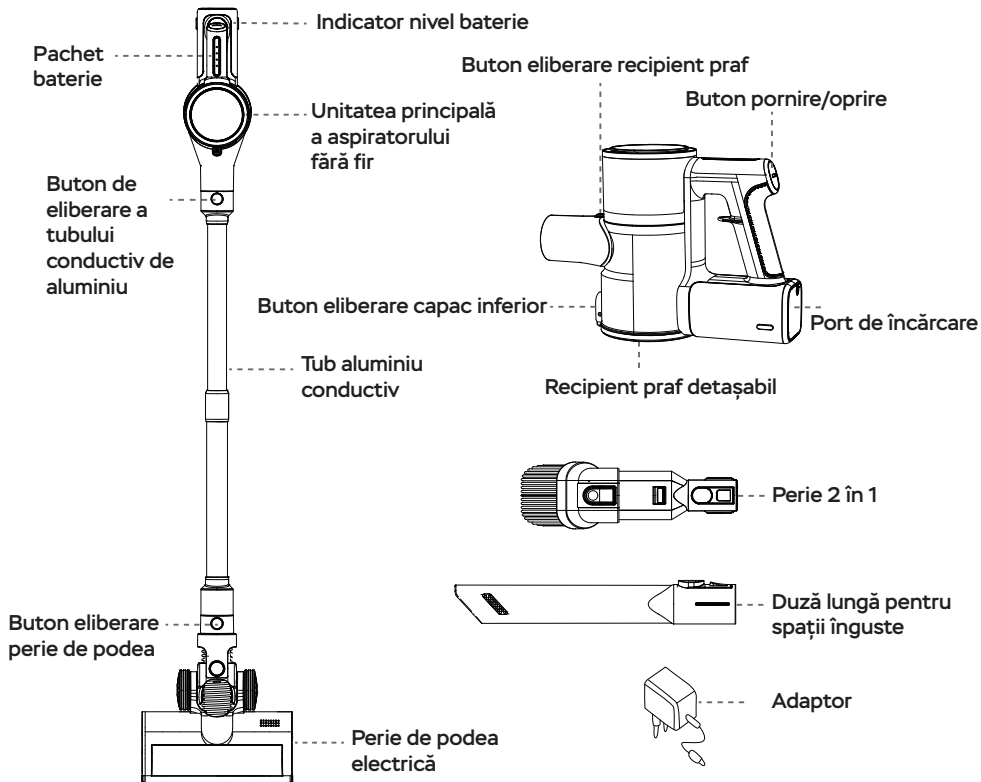


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Notă:

Nu scufundați aspiratorul fără fir în apă sau în alte lichide.

Asamblarea aspiratorului fără fir


1. Asamblarea tubului din aluminiu

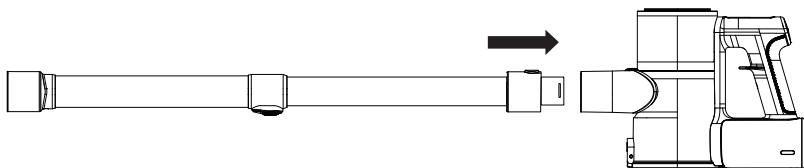


Introduceți tubul în orificiul de aer al corpului principal până se fixează cu un clic. Pentru a scoate tubul, țineți corpul principal, apăsați butonul de eliberare și scoateți tubul.

2. Asamblarea periei electrice pentru podea

Montați peria electrică pe tub până când se fixează cu un clic. Pentru a scoate peria electrică, țineți tubul de aluminiu, apăsați butonul de eliberare și scoateți peria.

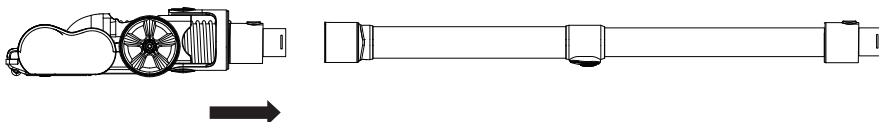

3. Asamblarea periei 2 în 1

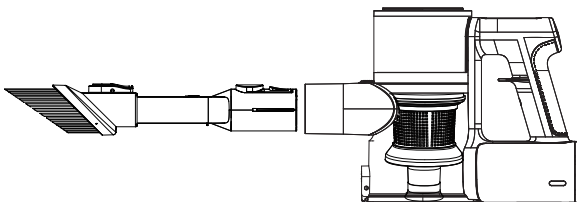

Atașați accesoriul la orificiul de aer al corpului principal sau pe tub până când se fixează cu un clic.

Peria 2 în 1 este ideală pentru curățarea scării și colțurilor.

Utilizarea aspiratorului vertical fără fir.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că aspiratorul a fost încărcat timp de cel puțin 4 ore.

Porniți aspiratorul fără fir apăsând butonul ON/OFF.


Notă:

Indicatorii bateriei vă arată nivelul de încărcare și vor rămâne aprinși în timpul utilizării. Luminile se vor stinge treptat pe măsură ce bateria se descarcă.

Avertisment:


Nu folosiți aspiratorul fără fir dacă filtrul detașabil sau recipientul de praf nu este montat.

Încărcarea produsului

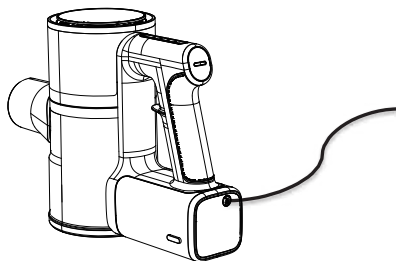

1. Asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
2. Conectați adaptorul la portul de încărcare al unității principale.
3. Introduceți adaptorul în sursa principală de alimentare.

Indicatorii bateriei vor clipi într-un inel când aspiratorul se încarcă. Când bateria este complet încărcată, indicatorii vor rămâne aprinși în formă de inel.

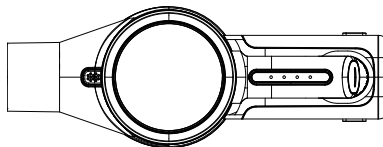

Avertisment:

Nu utilizați alt adaptor de alimentare în afară de cel oferit în pachet. Utilizarea unui adaptor alternativ poate crește riscul de accident și deteriorare a produsului.


ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înlocuirea și curățarea filtrului

1. Asigurați-vă că aspiratorul este oprit
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a recipientului de praf și rotiți recipientul la un unghi de 30° în sensul acelor de ceasornic, apoi scoateți-l complet



3. Cum se curăță recipientul de praf. Cu recipientul de praf atașat, apăsați butonul de eliberare pentru a lăsa praful să cadă într-un coș de gunoi. (fig. A)

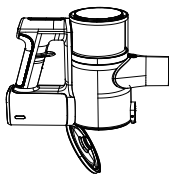


(fig. A)




(fig. B)

Sau apăsați butonul de eliberare după ce recipientul a fost detașat, pentru a goli praful.

4. Scoateți elementele de filtrare: Filtru HEPA, Filtru multi-con, Recipient praful.

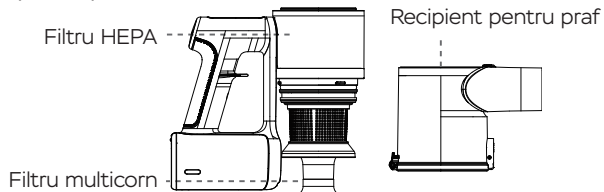


5. Spălați filtrele cu apă. Așteptați până se usucă complet.

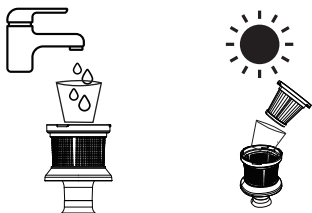

6. Reasamblați filtrele și recipientul de praful.




7. Reasamblați recipientul de praf și corpul principal: rotiți recipientul în sens invers acelor de ceasornic în locașul din corpul principal, până când auziți un clic care confirmă fixarea.

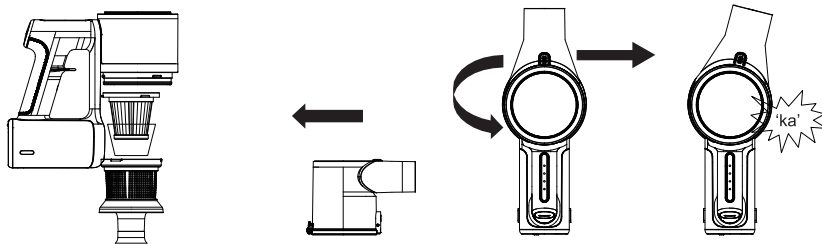

Curățarea periei

1. Acționați încuietoarea din colțul de jos al periei și scoateți blocatorul lateral.
2. Scoateți peria și îndepărtați firele sau resturile încurcate. Spălați peria dacă este necesar și lăsați-o să se usuce complet.
3. Reintroduceți peria la locul ei. Asigurați-vă că este în unghiul corect pentru a permite fixarea blocatorului.
4. Reinstalați blocatorul la locul său.

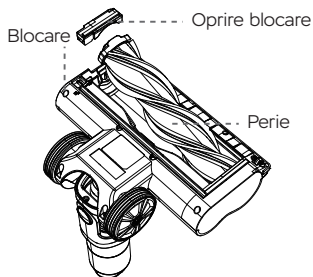

ÎNDEPĂRTAREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

La sfârșitul duratei de viață, bateria aspiratorului nu trebuie aruncată la gunoi, deoarece este o baterie Li-ion. Bateriile Li-ion uzate nu sunt ecologice și trebuie eliminate conform reglementărilor locale.

Înainte de a arunca bateria:

- Descărcați bateria folosind aparatul până când se oprește natural
- Scoateți bateria din aparat
- Eliminați bateria într-un punct de colectare pentru deșeuri chimice

Atenție:

Pachetul de baterii al acestui model de aspirator nu este detașabil. Dacă aveți nevoie să înlocuiți bateria, trimiteți produsul la un centru de service autorizat.

GHID DE DEPANARE

| PROBLEMĂ | Cauză posibilă | Soluție posibilă |
|--------------------------------------|--|--|
| ASPIRATORUL NU PORNEȘTE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bateria s-a descărcat 2. Aspiratorul este defect | <ol style="list-style-type: none"> 1. Încarcă bateria minim 4 ore 2. Înlocuiește bateria 3. Contactați serviciul clienți |
| NU ASPIRĂ PRAFUL | <p>Recipientul de praf este plin</p> | <p>Golește recipientul de praf</p> |
| PRAFUL SCAPĂ DIN ASPIRATORUL DE MÂNĂ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recipientul este plin 2. Filtrul nu este instalat corect 3. Filtrul este deteriorat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Golește recipientul de praf 2. Montează filtrul conform manualului 3. Înlocuiește filtrul |
| PUTEREA DE ASPIRARE ESTE SLABĂ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Filtrul trebuie curățat 2. Bateria este descărcată | <ol style="list-style-type: none"> 1. Înlătură orice obiect ce blochează 2. Încarcă bateria minim 4 ore |

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Producătorul oferă o garanție conform legislației din țara de reședință a clientului, cu o durată minimă de 1 an, începând de la data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

Garanția acoperă doar defectele de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat.

La solicitarea garanției, trebuie prezentată factura originală de achiziție (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Uzură normală
- Utilizare incorectă, ex. supraîncărcarea aparatului, utilizarea accesoriilor neaprobate
- Utilizarea forței, deteriorări cauzate de factori externi
- Deteriorări cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, ex. conectarea la o sursă de alimentare nepotrivită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare

- Aparate demontate parțial sau complet

Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Date Tehnice

| Proiecte | Parametri |
|----------------------------|-----------------------------|
| Model | P11PRO |
| Baterie | 22.2V 2200mAh |
| Putere | 300W |
| Timp de încărcare | 4-5 ore |
| Intrare încărcător baterie | 100-240V, 50-60Hz, 0.4A Max |
| Ieșire încărcător baterie | 27V 500mA |