



**T7S**

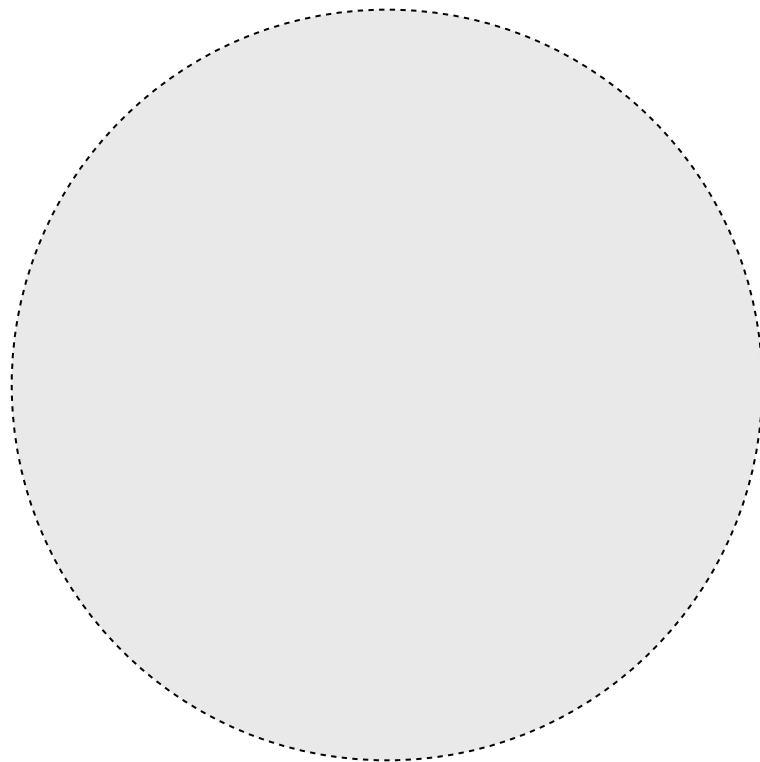

# MANUAL DE INSTRUCTIUNI

ASPIRATOR ROBOT

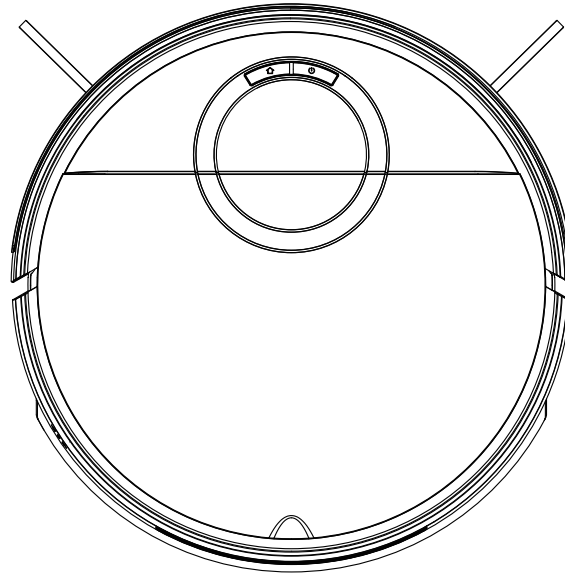

# Să Ne Bucurăm De o Viață Inteligentă




Email: [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com)

Email: [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com)



## Operare și Programare

Vă rugăm să curățați toate obstacolele și cablurile înainte de a porni aparatul și să îndepărtați toate obiectele instabile, fragile și periculoase. Evitați ca aparatul să se încurce, să rămână blocat sau să tragă obiecte, pentru a nu provoca vătămări sau daune materiale.

Notă: În timpul procesului de curățare, există multă apă pe podea, vă rugăm să o ștergeți; iar cu rezervorul de apă montat, robotul nu poate urca pe covor, după această procedură funcționarea va fi mai lină.

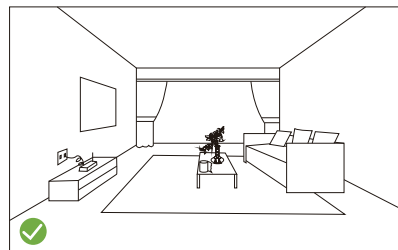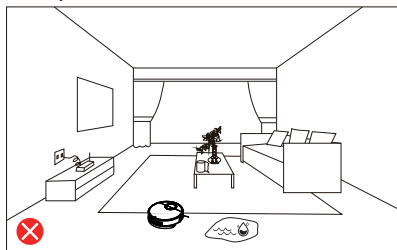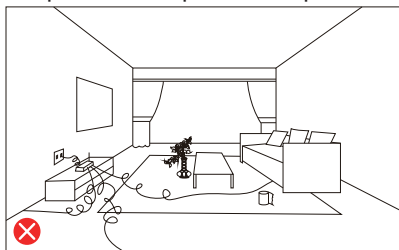

Dacă utilizați aparatul într-un mediu suspendat, asigurați-vă că folosiți bariere fizice fixe pentru a preveni rănirea persoanelor sau deteriorarea bunurilor cauzate de căderea aparatului.

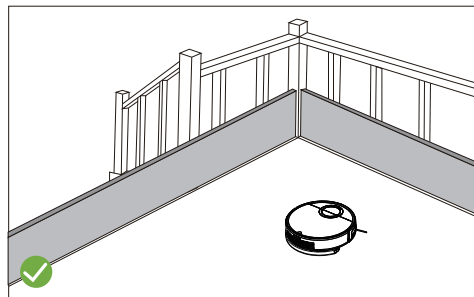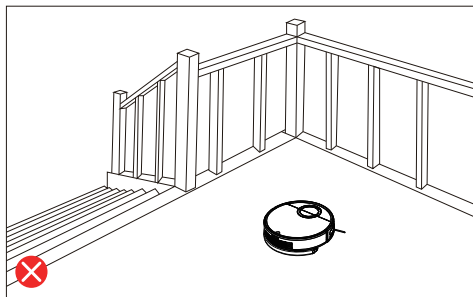

Notă: În timpul primei curățări, urmați robotul de aspirare pe toată durata procesului pentru a rezolva eventuale probleme mici. După rezolvare, robotul poate funcționa autonom mai lin la următoarele curățări. Dacă întâmpinați probleme precum blocarea aparatului sau defectarea încărcării, ne puteți

**contacta la: [seveshop@seveshop.ro](mailto:seveshop@seveshop.ro)    [seveshop@seveshop.ro](mailto:seveshop@seveshop.ro)**

# Introducere în siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citiți următoarele instrucțiuni de siguranță și urmați toate măsurile standard de precauție.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l în siguranță.

Orice utilizare care nu respectă acest manual de instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului.

## ❗ Notă:

1. Numai tehnicienii autorizați au voie să demonteze produsul; utilizatorii nu sunt sfătuiți să-l demonteze singuri.
2. Produsul trebuie utilizat doar cu adaptorul de alimentare original furnizat de producător; altfel poate fi deteriorat.
3. Nu atingeți cablul de alimentare, priza sau adaptorul cu mâinile ude.
4. Nu permiteți ca perdelele sau vreo parte a corpului să fie prinse în roțile produsului în timpul utilizării.
5. Păstrați produsul departe de țigări, brichete și alte surse de foc deschis.
6. Curățați produsul după finalizarea încărcării.
7. Nu îndoiți cablul și nu puneți greutateți sau obiecte ascuțite pe aparat.
8. Produsul este destinat utilizării în interior, nu în exterior.
9. Nu vă așezați pe produs.
10. Nu folosiți produsul în medii umede, cum ar fi băile.
11. Înainte de utilizare, îndepărtați de pe podea toate obiectele fragile sau care pot încurca peria laterală sau bloca ventilatorul, cum ar fi fire electrice, resturi de hârtie și perdele.
12. Nu puneți produsul în locuri de unde poate cădea, cum ar fi pe masă sau scaun.
13. Verificați cu atenție dacă adaptorul este conectat corect la priză; altfel se poate deteriora bateria.
14. Informați ceilalți membri ai casei înainte de utilizare pentru a evita împiedicarea.
15. Goliți recipientul de praf înainte de utilizare.
16. Produsul este proiectat pentru a funcționa la o temperatură între 0 și 40 °C.
17. Nu utilizați produsul în medii cu temperaturi ridicate.
18. Scoateți bateria din produs înainte de a-l arunca.
19. Asigurați-vă că produsul nu este conectat la priză atunci când scoateți bateriile.
20. Reciclați bateriile uzate în siguranță.


## **Avertisment:**

- 1.Utilizați doar bateria reîncărcabilă originală și stația de andocare furnizate de producător. Este strict interzisă utilizarea bateriilor nereîncărcabile. Consultați „Parametrii produsului” pentru specificațiile bateriei.
- 2.Nu utilizați produsul într-un mediu cu flăcări deschise sau obiecte fragile.
- 3.Nu utilizați produsul în medii extrem de fierbinți (peste 40°C) sau reci (sub 0°C).
- 4.Nu permiteți ca părul, hainele, degetele sau alte părți ale corpului să se apropie de deschiderile sau piesele în mișcare ale produsului.
- 5.Nu utilizați produsul pe suprafețe ude sau inundate.
- 6.Nu permiteți produsului să aspire obiecte care îl pot înfunda, cum ar fi pietre sau hârtie.
- 7.Nu permiteți produsului să aspire materiale inflamabile, cum ar fi benzină sau toner de imprimantă. Nu utilizați produsul în zone de curățare cu materiale inflamabile.
- 8.Nu permiteți produsului să aspire obiecte aprinse, cum ar fi țigări, chibrituri, cenușă sau alte obiecte care pot cauza incendii.
- 9.Nu plasați obiecte la orificiul de aspirație. Nu utilizați produsul dacă orificiul este blocat. Curățați praful, firele de păr sau vata pentru un flux de aer adecvat.
- 10.Manipulați cu grijă cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea. Nu trageți produsul sau stația de încărcare de cablu. Nu folosiți cablul ca mâner, nu îl prindeți în uși și nu îl încolăciți în jurul colțurilor. Nu utilizați produsul pe cablu și țineți-l departe de surse de căldură.
- 11.Nu utilizați o stație de andocare deteriorată.
- 12.Chiar dacă produsul este grav deteriorat, este interzis să-l ardeți, deoarece bateria poate exploda.
- 13.Utilizatorii nu au voie să înlocuiască bateria litiu din aparat. Contactați serviciul post-vânzare pentru înlocuire.
14. Utilizați doar adaptoarele originale GQ12-190060-VC și DBS012A-1900600C furnizate de producător.


# Cuprins

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Conținutul Produsului</b>                                                                | <b>01</b> |
| <b>2</b> | <b>Prezentare Accesorii</b>                                                                 | <b>02</b> |
| <b>3</b> | <b>Pregătire</b>                                                                            | <b>04</b> |
|          | 3.1 Încărcarea aparatului .....                                                             | 05        |
|          | 3.2 Pauză, Trezire și Opreire.....                                                          | 07        |
|          | 3.3 Pornirea Curățării.....                                                                 | 08        |
| <b>4</b> | <b>Instalarea Echipamentului</b>                                                            | <b>10</b> |
|          | 4.1 Instalarea Măturii .....                                                                | 10        |
|          | 4.2 Rezervor de Apă.....                                                                    | 11        |
|          | 4.3 Recipient de Praf.....                                                                  | 12        |
|          | 4.4 Contacte de Încărcare, Senzori Anti-cădere, Roți de Deplasare și Roată Universală ..... | 14        |
| <b>5</b> | <b>Afișaj Lumini</b>                                                                        | <b>15</b> |
| <b>6</b> | <b>Parametrii Produsului</b>                                                                | <b>16</b> |


# 1. Conținutul produsului

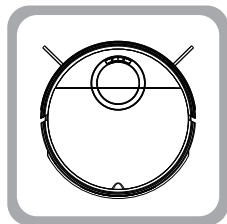


1 x Aparat

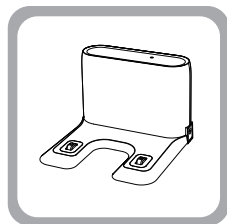


1 x Stație de andocare

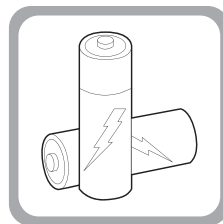


2 x Baterii AAA

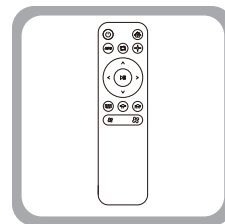


1 x Telecomandă  
(fără baterie)

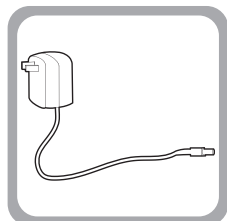


1 x Adaptor de alimentare

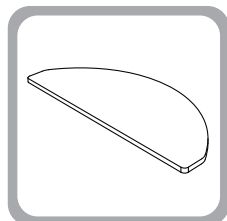


1 x Mop

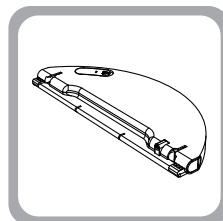


1 x Rezervor de apă

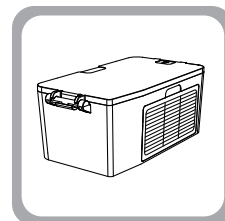


1 x Recipient de praf

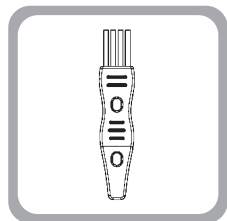

1 x Perie de curățare

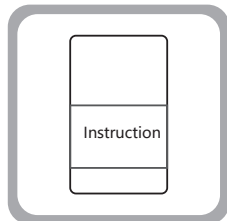


1 x Manual de instrucțiuni

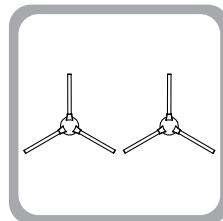


2 x Perii laterale

## 2. Prezentare Accesorii


### Vedere Frontală

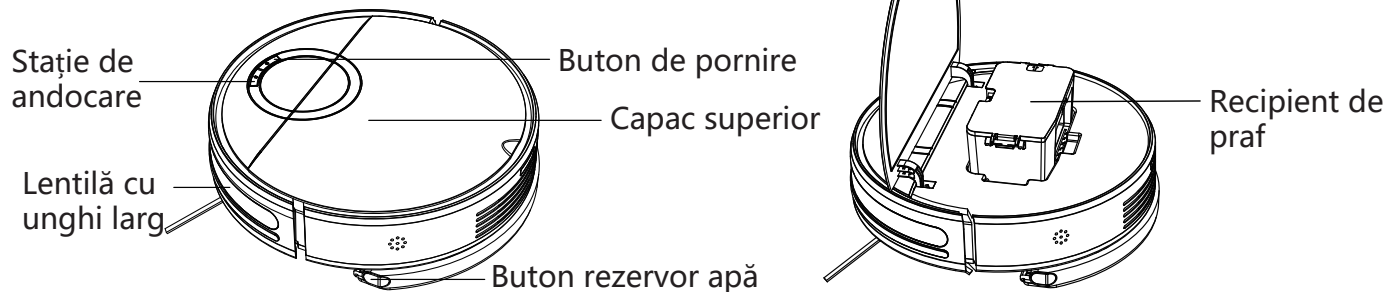


### Vedere Inferioară

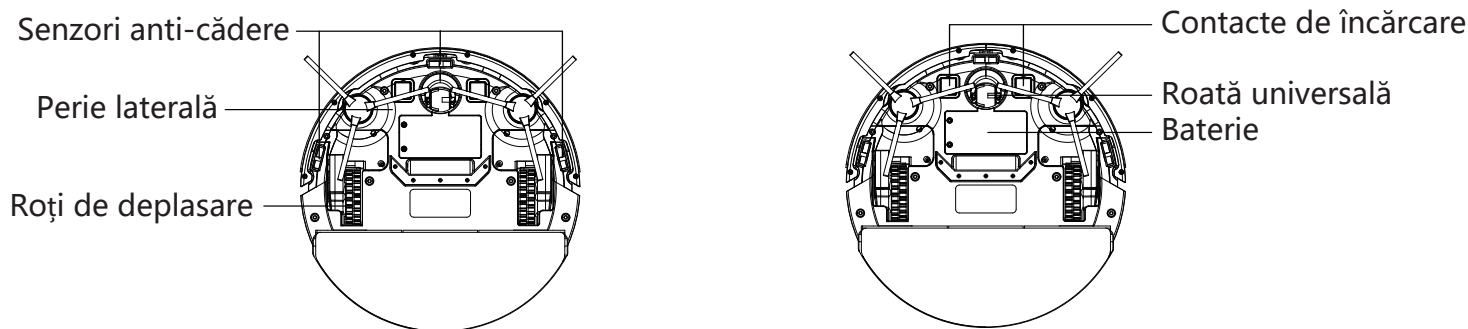


## Recipient de praf

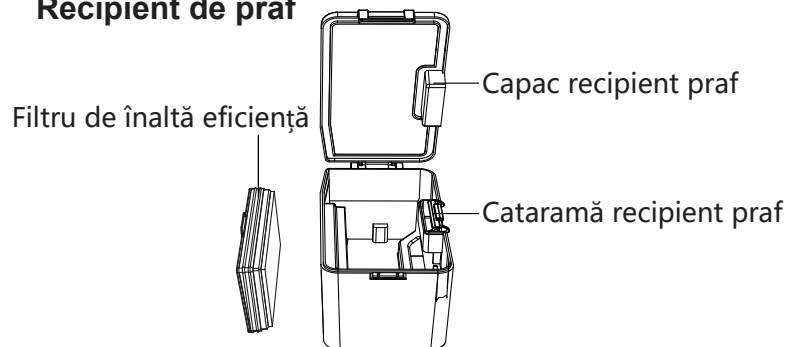


## Stație de andocare

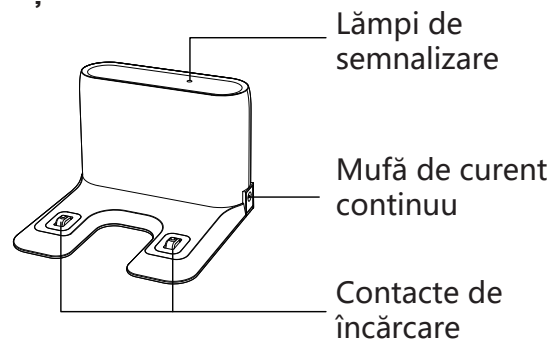

## Modul mop

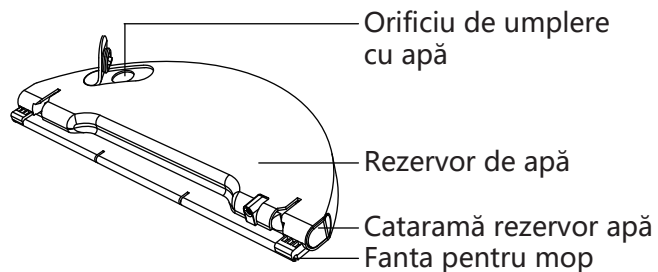


## Telecomandă

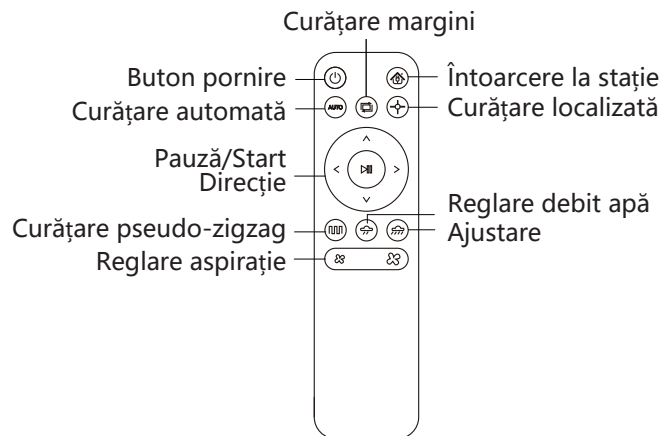


### 3. Pregătire

Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți protecția din cauciuc de pe ambele părți ale aparatului, apoi țineți apăsat butonul de pornire pentru testare

#### 1. Scoateți banda de protecție

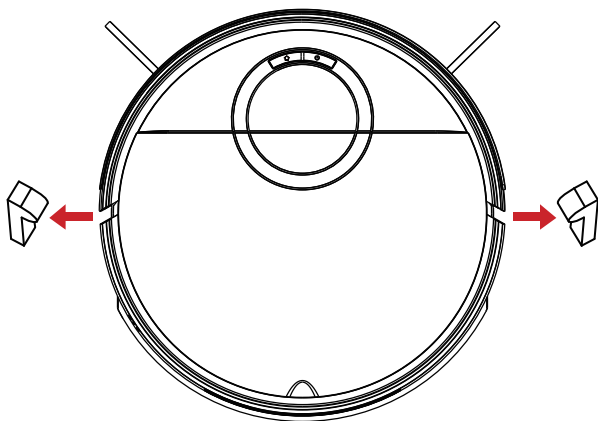

#### 2. Conectați-vă la aplicație la pornire

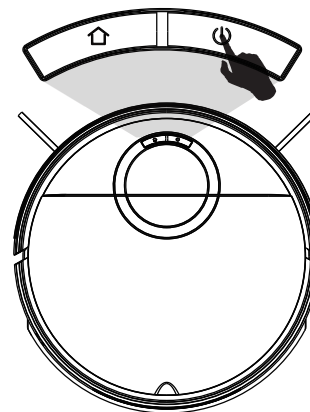

#### Pasul-1

Apăsați butonul de pornire timp de 3~5 secunde


#### Pasul-2

Țineți apăsat butonul de resetare timp de 3~5 secunde, indicatorul clipește, conectați-vă la aplicație


## 3.1 Încărcarea aparatului

1. Conectați stația de încărcare și introduceți firul rămas în canalul de la baza stației.

**Notă:** Dacă firul rămas nu este introdus în canal, robotul se poate bloca în timpul încărcării sau curățării

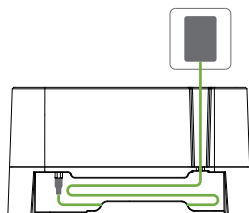


2. Așezați stația de încărcare pe o suprafață tare, dreaptă și lipită de perete.

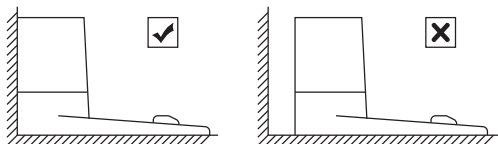

3. Conectați adaptorul și poziționați baza de încărcare.


**Notă:** Asigurați cel puțin 0,5 metri liberi pe fiecare parte a bazei și 1,5 metri în față.

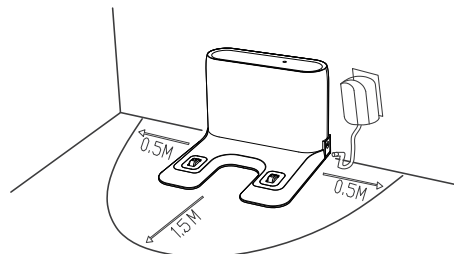


### ⚠️ Precauții la încărcare:

1. Nu folosiți stația de andocare în zone cu lumină solară directă sau suprafețe reflectorizante (oglinzi etc.). Acoperiți obiectele reflectorizante până la 7 cm înălțime
2. Pentru a asigura funcționarea optimă, încărcăți complet aparatul înainte de utilizare. Durata: aprox. 4,5 ore.
3. Nu încărcăți aparatul cu rezervorul de apă atașat pentru a evita deteriorarea podelei de la mopul umed.

- 4. Instalați peria laterală:** Montați peria conform diagramei.

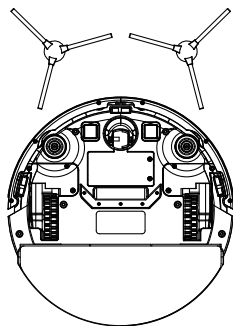


- 5. Porniți aparatul și apoi încărcați-l.** Apăsăți butonul de pornire câteva secunde; când se aprinde ledul de notificare, aparatul va reveni la stația de încărcare.

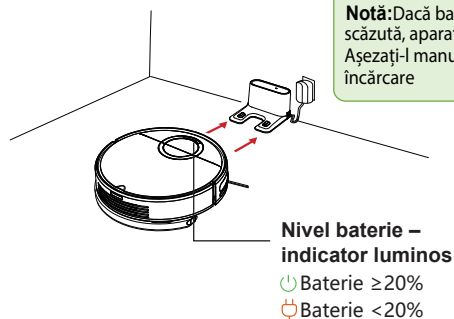

**Notă:** Dacă bateria este prea scăzută, aparatul nu pornește. Așezați-l manual pe stația de încărcare

- 6. Încărcare:** Așezați aparatul pe stația de încărcare (în timpul încărcării, luminile vor clipi; după finalizare, vor rămâne aprinse. Timpul de încărcare este de aprox. 4,5 ore).

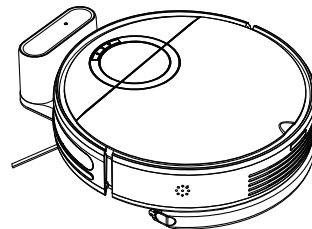

În timpul curățării, aparatul detectează bateria scăzută și revine automat la stația de încărcare.

Puteți, de asemenea, comanda revenirea la stația de încărcare apăsând butonul  corespunzător de pe telecomandă.

## 3.2 Pauză, Trezire și Opreire

### 1. Pauză:

În timpul funcționării, apăsați scurt butonul de pe aparat sau butonul de pauză (▶||) de pe telecomandă pentru a întrerupe operațiunea


### 2. Trezire:

Dacă aparatul este întrerupt mai mult de 10 minute, acesta va intra automat în modul de repaus (toate ledurile vor fi stinse). Pentru a-l trezi, apăsați orice buton de pe aparat sau butonul de pornire de pe telecomandă, apoi porniți din nou funcționarea. Pentru a reporni, apăsați butonul de pornire de pe aparat sau butonul corespunzător de pe telecomandă.

### 3. Opreire:

După ce aparatul se oprește, țineți apăsat butonul de pornire până când ledurile se sting complet – indicând oprirea completă.

\*După finalizarea utilizării, este recomandat să nu opriți complet aparatul, ci să îl mențineți în încărcare pentru performanță mai bună la următoarea utilizare.

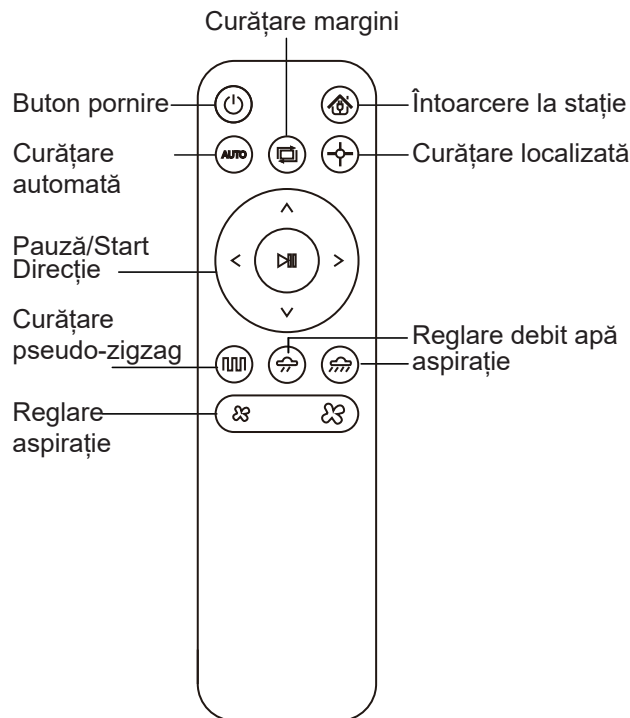


## 3.3 Pornire Curățare

### 1. Curățare automată

Aspiratorul robot efectuează o curățare aleatorie timp de 90 de minute și revine automat la stația de încărcare după finalizare.

În stare oprită, țineți apăsat butonul de pornire până se aprind ledurile de pe aparat, apoi apăsați scurt pentru a porni modul de curățare automată.

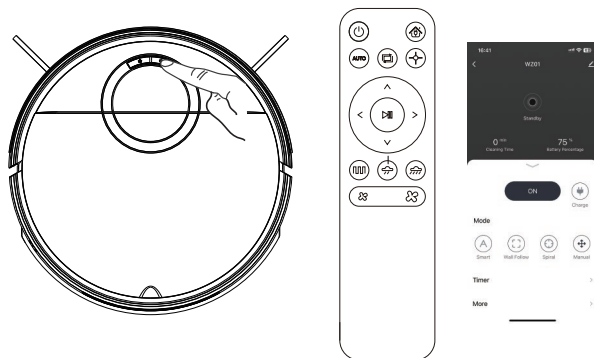


#### Notă:

Pentru diverse nevoi, produsul oferă mai multe moduri de curățare, accesibile prin aparat sau telecomandă.

### 2. Curățare localizată

**Scenariu aplicabil:** Potrivit pentru zone în care murdăria este concentrată. Aparatul curăță într-o mișcare spiralată în zona desemnată și revine la punctul de pornire. Robotul aspirator efectuează o curățare spiralată exterioară în sensul acelor de ceas până la 0,6 metri, apoi continuă cu o spirală interioară și se oprește în punctul de plecare.

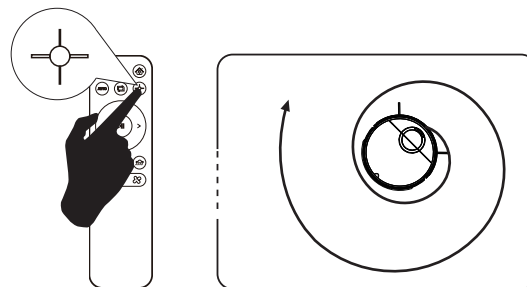


### 3. Curățare Margini

**Scenariu aplicabil:** Potrivită pentru curățarea colțurilor și marginilor spațiilor interioare. Aparatul curăță de-a lungul pereților și se întoarce la stația de încărcare.

**Metodă de activare:**


Apăsăți butonul de pe telecomandă pentru a porni curățarea marginii.

Robotul curăță marginile menținând o distanță de sub 2 cm față de perete

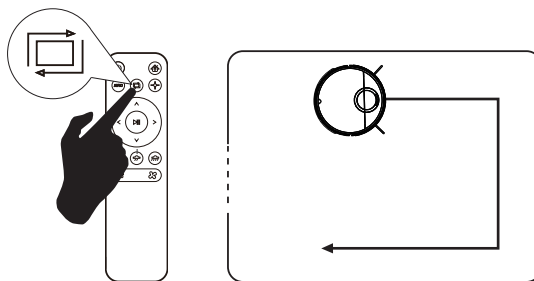

### 4. Curățare Pseudo-Zigzag


Robotul execută curățare în zigzag, cu o distanță maximă de 5 metri pe linie dreaptă.

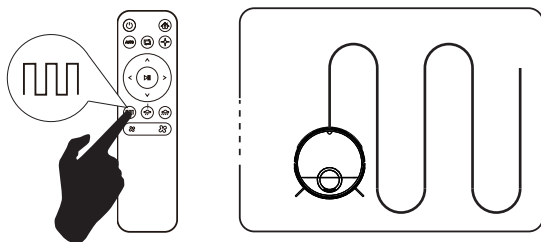

### 5. Control Manual

**Scenariu aplicabil:** Potrivit pentru curățare manuală.


**Metodă de activare:** Apăsăți butoanele corespunzătoare de pe telecomandă pentru a controla direcția și mișcarea.

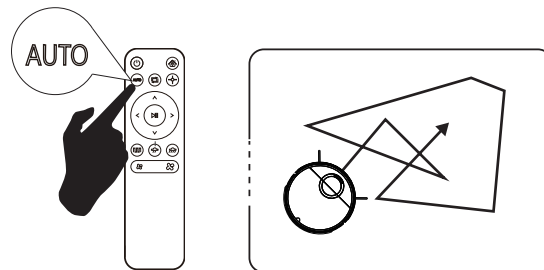

## 4. Instalarea Echipamentului


### 4.1 Instalarea Modulului pentru Mop

#### a. Introducere Modul Placă Mop

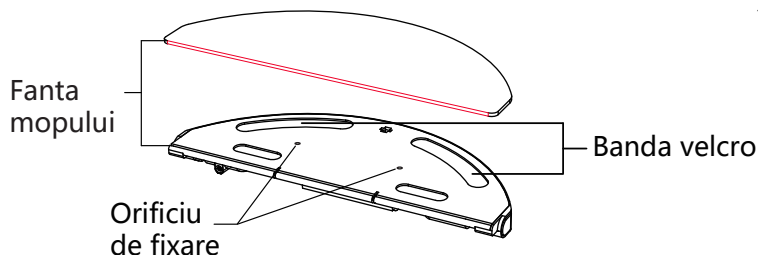

#### b. Instalarea Mopului

**Instalare Mop:** Umeziți mopul și stoarceți-l până nu mai picură. Introduceți-l ferm în fantă și fixați-l bine.

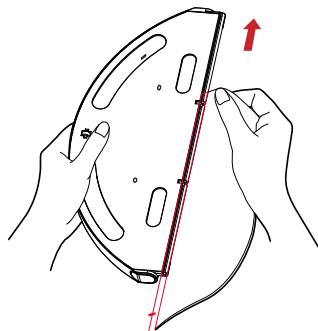


**Notă:**

- Nu folosiți mopul dacă nu este nimeni acasă și nu-l folosiți pe covoare.
- Se recomandă curățarea mopului la fiecare 30 min pentru eficiență.

#### c. Umplerea rezervorului de apă

Deschideți capacul rezervorului, umpleți-l cu apă și închideți-l.

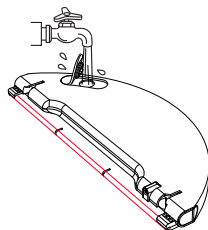


**Notă:**

Anumiți detergenți pot înfunda filtrul rezervorului, folosiți cu precauție.

#### d. Montarea modului de mop

Împingeți-l paralel cu marcasele de pe spatele aparatului, până auziți un „click”.

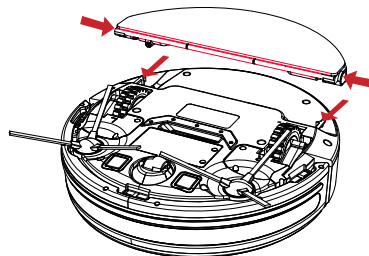


**Notă:**

Pentru eficiență, curățați de 3 ori înainte de instalarea modului mop.


## 4.2 Rezervor de Apă

- \* Aplicația poate selecta modul doar mop, fără aspirare.
- \* După instalarea rezervorului și alegerea modului automat, aspirarea și mopul funcționează simultan (putere: 600Pa)
- \* Nu utilizați funcția mop pe covoare.
- \* După utilizare, goliți rezervorul și scoateți mopul.


**a.** Apăsăți butoanele negre de pe ambele părți pentru a scoate rezervorul.

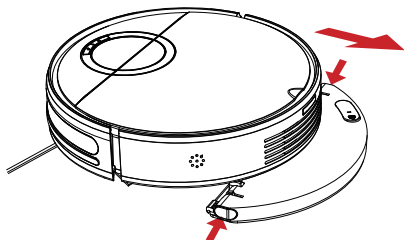


**c.** Neteziți dopul de silicon după umplere.

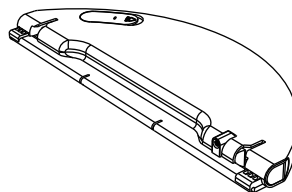

**b.** Deschideți dopul de silicon și umpleți cu apă.

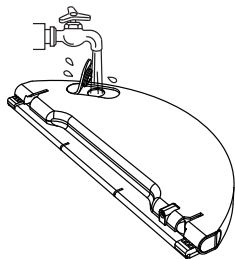


**d.** Reinstalați rezervorul în aparat.

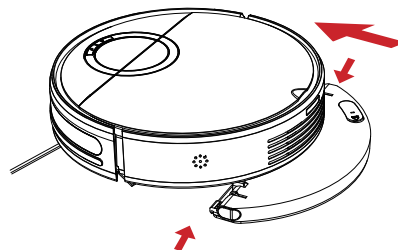


## 4.3 Recipient de Praf


- a.** Apăsați clema recipientului pentru a-l scoate;

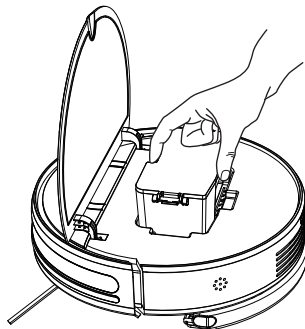


- b.** Deschideți capacul lateral al recipientului de praf;

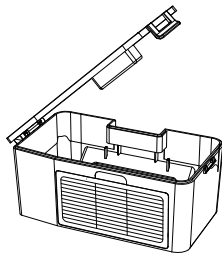


- c.** Goliți gunoiul;

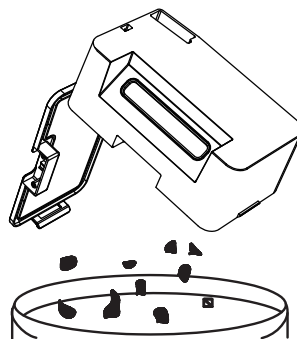


- d.** Scoateți filtrul de înaltă eficiență;

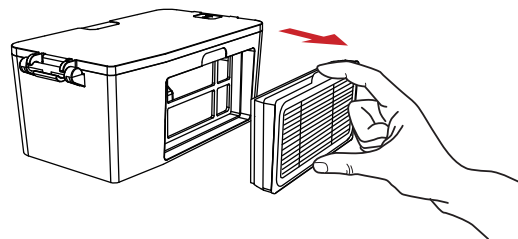

- e.** Deschideți filtrul de înaltă eficiență și loviți-l ușor pentru a îndepărta praful;

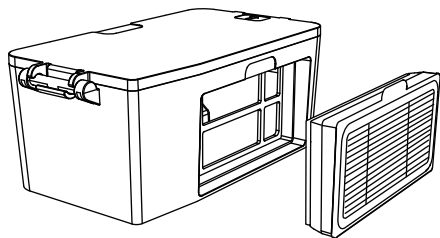

- f.** Curățați bine recipientul de praf cu o lavetă;

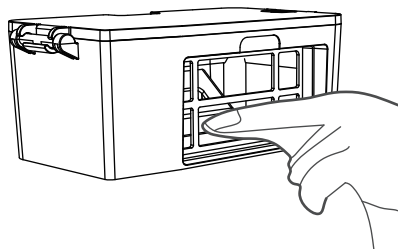


- g.** Lăsați recipientul și filtrul să se usuce complet la aer și păstrați-le uscate pentru a le prelungi durata de viață;

**Notă:**

- Se recomandă curățarea filtrului la fiecare 15–30 zile de utilizare. Durata maximă este de 3 luni.
- Nu expuneți filtrul direct la soare.
- Pentru achiziționarea de accesorii, contactați

Email: [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com) [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com)

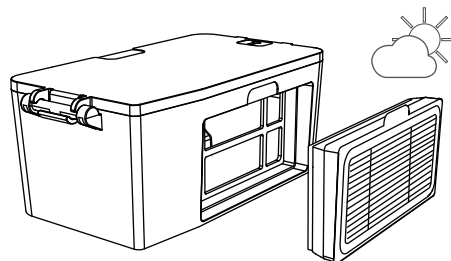

- h.** Reintroduceți filtrul în recipientul de praf;

**Notă:**

Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de instalare.


- i.** Acoperiți recipientul de praf cu capacul său și instalați-l pe aparat.

## 4.5 Contacte de Încărcare, Senzori Anti-Cădere, Roți Motrice și Roată Universală


### ! Atenționare:

Contactele, senzorii anti-cădere și interiorul barei conțin componente electronice sensibile. Curățați cu o cârpă uscată; evitați umezeala.


#### 1. Curățați contactele de încărcare.

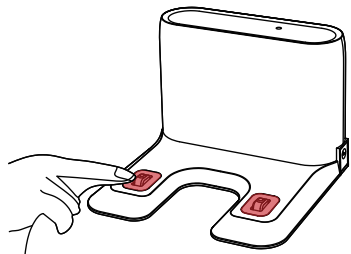

#### 2. Curățați senzorii anti-cădere.

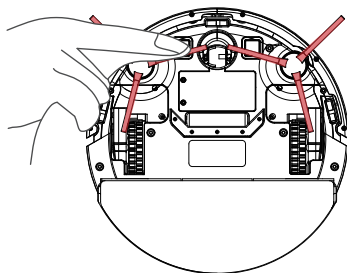

#### 3. Curățați roțile motrice și roata universală.

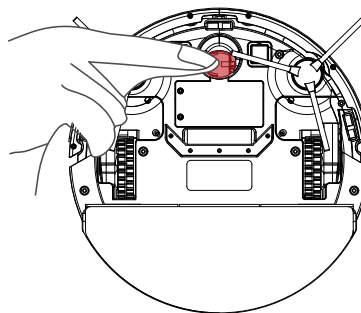

#### Notă:

- Dacă nu folosiți produsul o perioadă, încărcați-l complet, opriți-l și reincărcați-l la fiecare 3 luni pentru a preveni descărcarea totală.
- Dacă bateria este prea descărcată sau produsul nu este folosit mult timp, poate să nu mai încarce. Contactați service-ul. Nu demontați singur.

Email: [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com) [seveshop@start-sell.com](mailto:seveshop@start-sell.com)

## 5.Afișaj luminos

| No. | Content                      | Definiția luminii |             |             |             |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                              | Putere            |             | Andocare    |             |
|     |                              | Culoare           | Stare       | Trei culori | Stare       |
| 1   | Pornit                       | Verde             | Constant    |             | Oprit       |
| 2   | Oprit                        |                   | Oprit       |             | Oprit       |
| 3   | Curățare                     | Verde             | Constant    |             | Oprit       |
| 4   | Încărcare în stație          | Verde             | Constant    | Galben      | Constant    |
| 5   | Încărcare cu baterie scăzută | Verde             | Constant    | Galben      | Constant    |
| 6   | Încarcă                      | Verde             | Constant    | Galben      | Respirație  |
| 7   | Încărcare completă           | Verde             | Constant    | Verde       | Constant    |
| 8   | Împerechere Bluetooth        | Verde             | Intermitent | Verde       | Intermitent |
| 9   | Bluetooth conectat           | Verde             | Constant    |             | Oprit       |
| 10  | Alarmă anormală              | Roșu              | Intermitent |             | Oprit       |
| 11  | Așteptare                    | Verde             | Constant    |             | Oprit       |
| 12  | Repaus                       |                   | Oprit       |             | Oprit       |
| 13  | Baterie descărcată           |                   | Oprit       | Galben      | Intermitent |

Specificații pentru cele două lumini: de sus în jos sunt pentru alimentare și stația de andocare. LED-urile pot fi roșii/verzi, iar lumina poate fi galbenă, roșie sau verde: stinsă, constantă, intermitentă rapid (2Hz) sau pulsatorie.

## 6.Parametri Produs

| Clasificare        | Element                                   | Parametru                                     |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Structură          | Diametru                                  | Φ300mm                                        |
|                    | Înălțime                                  | 74mm                                          |
|                    | Greutate netă                             | 2.5kg                                         |
| Baterie            | Tensiune                                  | 14.4V                                         |
|                    | Baterie                                   | Baterie reîncărcabilă Li-ion 2600mAh          |
| Parametru Curățare | Capacitate recipient praf și rezervor apă | Capacitate praf 230ml + apă 200ml             |
|                    | Tip de încărcare                          | Încărcare automată / manuală                  |
|                    | Moduri de curățare                        | Automat / Localizat / Margini / Pseudo Zigzag |
|                    | Durată de încărcare                       | Aproximativ 270 minute                        |
|                    | Durată de curățare                        | Aproximativ 100 ~ 180 minute                  |
| Dispozitiv         | Putere nominală (W)                       | 28W                                           |
|                    | Tensiune de operare (V)                   | 14.4V                                         |

\* Din cauza îmbunătățirilor continue, produsul fizic are prioritate în fața acestui material, iar compania noastră își rezervă dreptul de actualizare.

| Plumb (Pb) și compușii săi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Substanțe Periculoase      |                            |                            |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plumb (Pb) și compușii săi | Plumb (Pb) și compușii săi | Plumb (Pb) și compușii săi | Plumb (Pb) și compușii săi | Plumb (Pb) și compușii săi | Plumb (Pb) și compușii săi |
| Piese din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| Piese hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| Modul circuit electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| Componente electronice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| Baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| Cablu alimentare (parte metalică)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| <p>○: Indică faptul că substanța periculoasă din toate materialele omogene ale componentului este sub limita specificată de standardul GB/T 26572.</p> <p>×: : Indică faptul că substanța periculoasă depășește limita specificată în standardul GB/T 26572 pentru cel puțin un material omogen și nu există alternativă viabilă, respectând cerințele RoHS.</p> |                            |                            |                            |                            |                            |                            |



Conformitate standarde: GB4706.1- 2005, GB4706.7-2014,  
GB4343.1- 2018, GB17625.1-2012