


MANUAL DE UTILIZARE

Aspirator Vertical fără Fir

V07

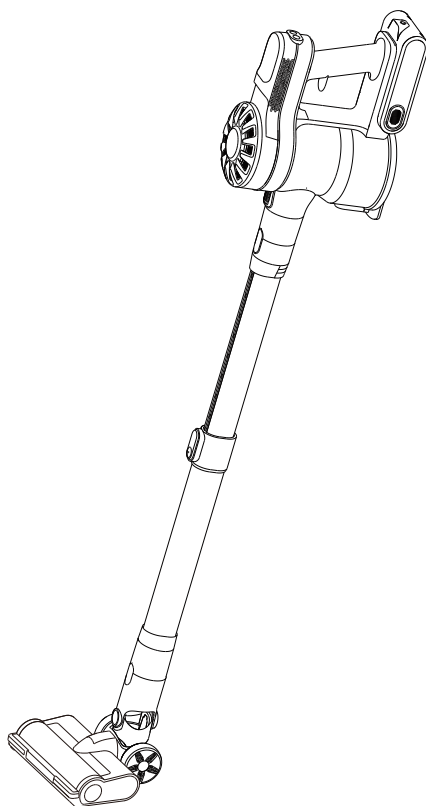

EMAIL: seveshop@start-sell.com

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE VIȚTOARE.**

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele

AVERTISMENT

- Nu folosiți în aer liber, pe suprafețe umede sau pe podea cu pietriș; utilizați numai pe pardoseli netede precum gresie sau parchet.
- Nu lăsați să fie folosit ca jucărie. Supravegherea atentă este necesară când este folosit de sau lângă copii.
- Utilizați doar conform instrucțiunilor din acest manual. Folosiți doar accesoriile recomandate de producător
- Nu utilizați aspiratorul dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scufundat în apă.
- Nu atingeți ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu utilizați dacă există deschideri blocate.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și orice parte a corpului departe de deschideri și părți în mișcare.
- Nu utilizați pentru a aspira obiecte care ard sau fumează, precum țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu aspirați lichide inflamabile sau combustibile precum benzina și nu utilizați în zone unde pot fi prezente.
- Nu folosiți pentru a aspira materiale aglomerate precum var, ciment, bucăți de lemn, praf de gips, cenușă, praf de carbon.
- Nu aspirați obiecte ascuțite și dure, jucării mici, ace, agrafe etc., pentru a evita deteriorarea aspiratorului sau a podelei.
- Nu aspirați substanțe chimice precum solvenți, decapanți, materiale acide sau detergenți.
- Nu folosiți pentru a aspira resturi de construcție precum praf de șantier, zgură etc.
- Urmați toate etichetele și instrucțiunile de pe aspirator.
- Țineți capătul furtunului și celelalte deschideri departe de față și corp. Nu folosiți aspiratorul fără filtrul din recipientul de praf.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a conecta sau deconecta furtunul. Depozitați aspiratorul în interior. Puneți-l la loc după utilizare pentru a preveni accidente.
- Nu utilizați în alte scopuri decât cele menționate în acest manual.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un centru de service sau de o persoană calificată, pentru a evita pericolele.
- Înainte de a aspira podele lucioase (parchet sau gresie lucioasă), verificați peria pentru corpuri străine care ar putea zgâria podeaua.

AVERTISMENT

Înainte de a utiliza aspiratorul portabil, asigurați-vă că recipientul de praf și bateria sunt montate corect.

Nu blocați orificiul de evacuare în timpul aspirării.

Pentru praf fin, precum făina, aspiratorul trebuie utilizat doar în cantități mici.

Acordați atenție siguranței personale când folosiți acest produs pe scări, la ferestre sau în alte zone periculoase.

Nu plasați produsul pe mese, scaune sau obiecte înalte și nu-l sprijiniți de alte obiecte pentru a evita căderea și deteriorarea.

Mișcarea periei principale poate deteriora luciul uniform al unei podele ceruite. Ștergeți cu o cârpă umedă și aplicați ceară pentru podea. Înainte de utilizare, asigurați-vă că zona de curățare nu conține obiecte mari precum hârtie, bile de hârtie, plastic, obiecte ascuțite sau mai mari decât diametrul tubului de aspirare. Dacă motorul se supraîncălzește, apar scurgeri, sunete neobișnuite sau mirosuri, sau aspirarea este slabă, opriți imediat utilizarea.

Verificați periodic recipientul de praf. Dacă este plin, curățați-l pentru a evita înfundarea, scăderea puterii de aspirare, supraîncălzirea motorului și reducerea duratei de viață a aspiratorului.

Verificați periodic tubul metalic telescopic. Dacă este blocat, îndepărtați obstrucția pentru a preveni scăderea puterii de aspirare.

Nu utilizați lubrifianți, detergenți sau soluții de lustruit pentru curățarea acestui produs.

RECOMANDARE SPECIALĂ

GHIDUL UTILIZATORULUI

- Când aspiratorul are baterie scăzută, va dura aproximativ 4,5 ore pentru o încărcare completă. Se recomandă încărcarea completă înainte de prima utilizare.
- Nu porniți aspiratorul în timpul încărcării.
- Pentru a evita înfundarea filtrului HEPA, se recomandă curățarea regulată și înlocuirea la fiecare 3-6 luni.
- Dacă apar probleme în timpul utilizării, nu încercați să reparați produsul singur.
- Contactați centrul de service clienți pentru asistență.

SFATURI DE CURĂȚARE

- Nu spălați filtrul HEPA, curățați doar praful din interior.
- Lăsați recipientul de praf, filtrul HEPA și peria de podea să se usuce complet înainte de reutilizare, altfel se pot deteriora.

ÎNȚREȚINEREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIEI ȘI ADAPTORULUI


- Dacă bateria curge, nu atingeți lichidul cu pielea sau ochii. În caz de contact, spălați imediat cu apă potabilă și consultați un medic.
- Aspiratorul trebuie utilizat doar cu bateria, adaptorul și baza de încărcare furnizate.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați bateria, adaptorul sau baza de încărcare. Contactați serviciul clienți pentru ajutor.
- Nu instalați suportul de perete sau baza de încărcare lângă surse de căldură sau umiditate.
- Nu curățați adaptorul sau baza de încărcare cu o cârpă umedă sau mâini ude. Eliminați corect bateria uzată. Nu o aruncați în foc sau apă.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă, scoateți adaptorul din priză după încărcare completă, depozitați într-un loc uscat și răcoros și reîncărcați la fiecare 3 luni.
- Dacă este necesară înlocuirea bateriei, contactați serviciul clienți. Nu folosiți bateria în alte scopuri.
- Dacă firul adaptorului este deteriorat, contactați serviciul clienți pentru reparații.

CUNOAȘTEȚI-VĂ ASPIRATORUL

Corp Principal

Buton de
Control Viteză

Buton
Pornire/Oprire

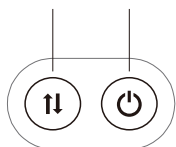

Mâner

Pachet Baterie

Buton Baterie

Recipient de praf

Buton
Eliberare Recipient

Blocator Tub
Metalic

Tub Metalic
Telescopic

Buton Tub
Telescopic

Blocator Perie
Principală


Perie Principală




LISTĂ ACCESORII




Pachet Baterie




**Duza pentru
Spații Înguste**

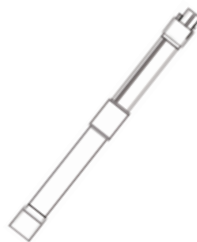

Țeavă de Aspirație



**Duza 2 în 1
pentru Spații Înguste K**

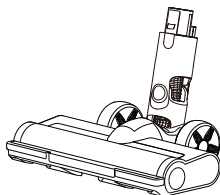

Perie Principală



Încărcător




Suport de Perete




Perie de Curățare

CUM SE INSTALEAZĂ


⚠ NOTĂ: NU POATE FI PLASAT ÎN AER!

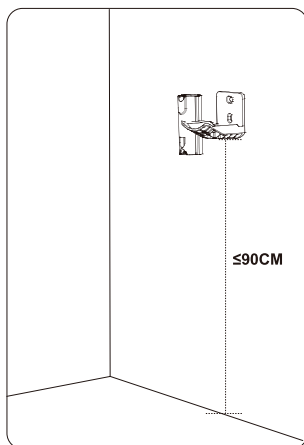

Pasul 1

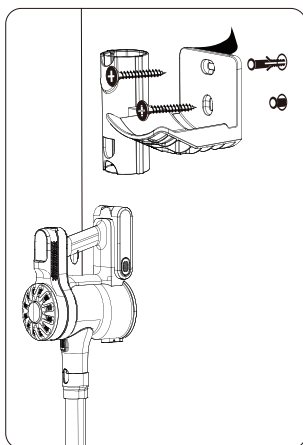

Pasul 2

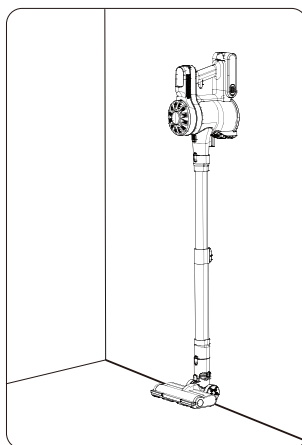


Pasul 3

- 1 Se recomandă ca înălțimea de instalare să nu depășească 90 cm.
- 2 Dezlipiți banda dublu adezivă și fixați cu cuie.
- 3 Se recomandă ca aspiratorul să atingă podeaua. (Vă rugăm să măsurați înălțimea înainte de instalare.)

Instalare produs


a.Utilizare ca aspirator vertical

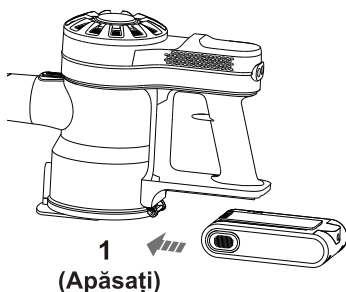

1.Țineți bateria, aliniați-o cu șina de ghidare de pe corpul principal și introduceți pachetul de baterii în direcția săgeții.


2.Conectați peria principală la tubul metalic telescopic.

2.Glisați tubul metalic în recipientul de praf; se va auzi un clic când se blochează în poziție.Pentru a demonta piesele de mai sus, apăsați butonul corespunzător și urmați pașii în sens invers

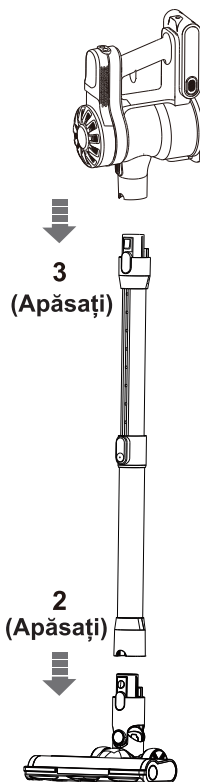

b.Utilizare ca aspirator de mână.

După instalarea bateriei, introduceți accesoriul corespunzător în motor conform direcției indicate și asigurați-vă că este fixat corect. Apoi apăsați butonul de pornire pentru a activa funcțiile dorite.

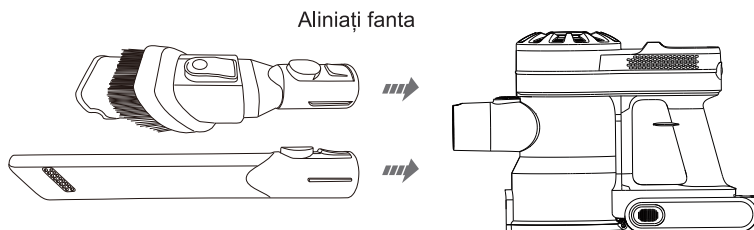

Recomandare

Duza pentru spații înguste este destinată curățării tastaturilor, birourilor, dulapurilor, lămpilor și altor mobilier. Se poate folosi cu tubul de aluminiu sau direct conectată la unitatea principală.

Funcționare Produs


Înainte de pornire, verificați nivelul bateriei. Dacă este scăzut, încărcați complet aparatul. Prima încărcare trebuie să dureze peste 4 ore.

1. Încărcarea bateriei

- a) Când al doilea indicator clipește verde, opriți dispozitivul și puneți-l la încărcat
 - b) În timpul încărcării, cele 3 lumini verzi se aprind secvențial.
 - c) Când este complet încărcat, cele 3 lumini verzi rămân aprinse constant.
- În timpul funcționării, indicatorul luminează astfel:

Verde - Pornit

Roșu - peria este blocată

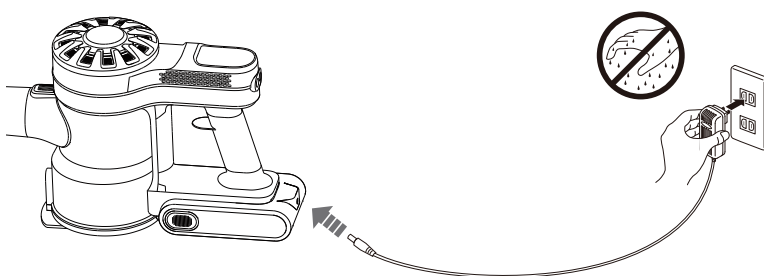


2. Pornire

Apăsați butonul "⏻" de pe panou pentru a porni aparatul; apăsați din nou pentru a-l opri.

2.Comutare între viteză mică și mare

Apăsați butonul "⏮" pentru a regla viteza. Începe cu viteză mică, apoi apăsați din nou pentru viteză mare.

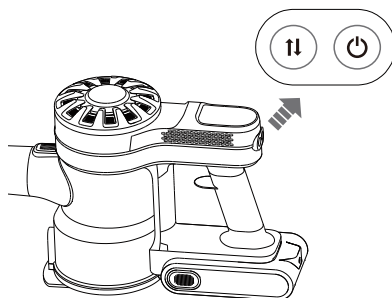


Rrcomandare: Aspiratorul trebuie utilizat doar cu adaptorul furnizat, nu folosiți alte adaptoare. Evitați loviturile sau șocurile asupra adaptorului de alimentare pentru a nu afecta funcționarea produsului. Păstrați adaptorul într-un loc uscat și curat; evitați umezeala. La încărcare, plasați-l într-un loc ventilat și răcoros. Nu expuneți adaptorul la temperaturi mai mari de 50°C, soare direct, surse de căldură sau foc. Dacă cablul adaptorului este deteriorat, contactați serviciul clienți pentru reparații.

Curățare și Întreținere

Goliți recipientul de praf

Trageți capacul inferior al recipientului de praf și goliți conținutul.

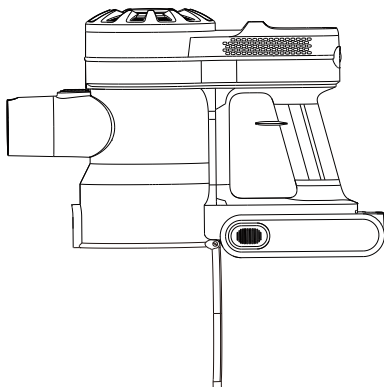


Curățați filtrul

Curățați sistemul de filtrare atunci când simțiți că puterea de aspirare a scăzut.

După oprirea aparatului, detașați unitatea principală


1. apăsați butonul de eliberare pentru a scoate recipientul de praf;
2. scoateți carcasa filtrului pentru spălare;
3. apoi scoateți filtrul și curățați praful;
4. Reinstalați recipientul de praf și reutilizați produsul.

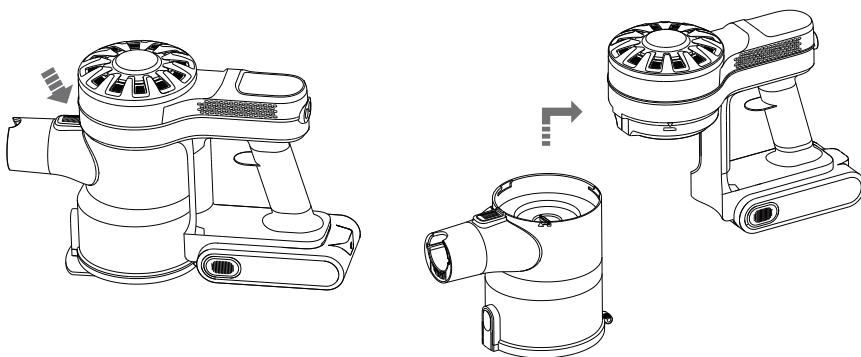

NOTĂ: Asamblați doar când este complet uscat.

Curățarea periei principale

Opriti aparatul, scoateți capul periei de podea și trageți în direcția săgeții de pe blocaj pentru a o detașa. Reasamblați invers pentru a o reinstala

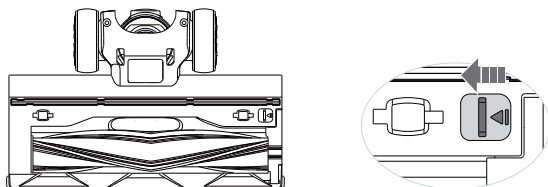


Curățarea componentelor

Filtrul HEPA nu se spală cu apă, doar scuturați-l ușor.

Recipientul de praf, filtrul și peria de podea pot fi spălate cu apă. Uscați-le complet înainte de utilizare.

Sfaturi pentru umplerea rezervorului mopului

- 1.Înainte de umplerea cu apă, verificați dacă dopul de silicon de la baza rezervorului este montat corect (fără spațiu) și aplicați laveta.
- 2.La umplere, este normal ca o cantitate mică de apă să curgă din rezervor
- 3.După umplere, închideți bine capacul.

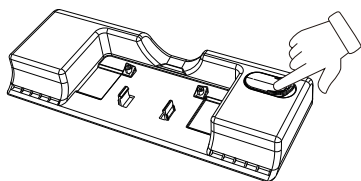

DEPANARE

Problemă	Motiv	Soluție
Aspiratorul nu funcționează	Bateria este descărcată Filtrul și capul de aspirare sunt blocate	Încărcați-l înainte de utilizare Curățați filtrul și capul de aspirare înainte de utilizare
Puterea de aspirare este redusă	Recipientul de praf este plin, iar filtrul este blocate Contactele electrice ale periei sunt murdare	Curățați recipientul și filtrul înainte de utilizare Ștergeți contactele cu o cârpă uscată și moale și încercați din nou
Peria nu se rotește	Tubul de aluminiu sau țeava de transfer este blocate	Îndepărtați blocajul și continuați utilizarea Dacă problema nu se rezolvă, contactați serviciul clienți
Capul de perie electric nu se rotește	Capul de perie este blocate de păr Îndepărtați-l din zona nepotrivită pentru curățare	Îndepărtați părul de pe capul periei Reporniți/Opriți aparatul
LED-ul bateriei clipește	Bateria este descărcată Protecție termică a bateriei	Încărcați-l înainte de utilizare Încărcați/utilizați după ce s-a răcit

DATE TEHNICE

Model		V07
Putere		180W
Timp de încărcare		4-5h
Tehnica de separare		Tehnologie ciclon
Volum container (brut)		900ML
Battery charge output		27V/500mA
Battery		22.2V/2200mAh
Zgomot de funcționare		<75dB
Mod	Standard	35min
	Ridicat	16min