SEVESHOP

MANUAL DE UTILIZARE

Cuprins

1 Descrierea componentelor

2 Cum se schimbă accesoriile

3 Setări temperatură & viteză

4 Blocarea și deblocarea capătului

5 Instrucțiuni de utilizare

6 Sfaturi suplimentare

7 Instrucțiuni importante de siguranță

Descrierea Componentelor

Accesorii incluse în pachet

Perie de îndreptare

Bigudiu stânga (34mm)

Bigudiu dreapta (34mm)

Perie ovală

Perie rotundă

Duza concentrator

💡 Notă:

Toate accesoriile sunt ușor de atașat și detașat pentru schimbare rapidă în timpul coafării. Sistemul de blocare asigură fixarea sigură a fiecărui accesoriu.

Cum Se Schimbă Accesoriile

Instalare Accesoriu

1 Selectare

Selectați accesoriul dorit din pachet.

2 Aliniere

Aliniați accesoriul cu slotul de pe mânerul dispozitivului.

3 Fixare

Rotiți accesoriul spre stânga până când auziți un clic.

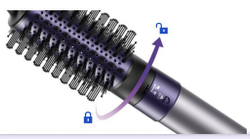

Demontare Accesoriu

1 Oprire

Opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească complet.

2 Apăsare buton

Apăsați butonul de eliberare de pe dispozitiv.

3 Îndepărtare

Rotiți spre dreapta și trageți spre exterior.



⚠ Atenție:
Nu încercați niciodată să schimbați accesoriile în timp ce dispozitivul este pornit sau fierbinte. Risc de arsuri grave!

Setări Temperatură & Viteză

Cool	Low / Medium	High
❄ Protecție	☀ Confort	🔥 Intense

Începeți întotdeauna cu setări mai joase și ajustați treptat în funcție de tipul și starea părului dvs. Indicatorul LED vă arată în timp real modul selectat.

Mod	Temperatură	Viteză aer	Indicator LED	Utilizare recomandată
1	Cool	Low	Fără lumină	Păr fin, protecție delicată
2	Cool	Medium	1 LED albastru	Finisare și fixare coafură
3	Cool	High	2 LED albastre	Răcire rapidă după styling
4	Low	Low	1 LED roșu	Păr uscat, styling delicat
5	Low	Medium	1 roșu + 1 albastru	Coafare zilnică standard
6	Low	High	1 roșu + 2 albastre	Uscare medie rapidă
7	Medium	Low	2 LED roșii	Modelare și bucle
8	Medium	Medium	2 roșii + 1 albastru	Volum și styling profesional
9	High	High	Toate LED-urile	Uscare rapidă păr gros

Blocarea și Deblocarea Capătului

Deblocare

Pentru schimbare accesorii

1. **Oprire și răcire**
   Opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească complet (1-2 minute).
2. **Apăsați butonul**
   Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare.
3. **Rotiți și trageți**
   Rotiți accesoriul spre dreapta și trageți spre exterior.

Blocare

Pentru siguranță maximă

1. **Aliniere**
   Aliniați accesoriul cu slotul de pe mâner.
2. **Rotire spre stânga**
   Rotiți accesoriul spre stânga până auziți un CLIC.
3. **Verificare**
   Trageți ușor pentru a verifica fixarea. Nu ar trebui să se miște.

Instrucțiuni de Utilizare

Ghid pas cu pas pentru coafarea cu bigudiurile automate

Pregătire păr

Uscați părul cu prosop până când este umed 80-90%. Nu ar trebui să picure apă.

Împărțire secțiuni

Împărțiți părul în secțiuni de lucru. Folosiți clame pentru a fixa restul părului.

Selectare șuviță

Luați șuvițe subțiri de 1-2 cm lățime pentru rezultate optime.

Apropierea bigudiului

Apropiați bigudiul de vârfurile părului, la aproximativ 1 cm distanță.

Înfășurare automată

Dispozitivul va înfășura automat șuvița în jurul bigudiului. Păstrați direcția dreaptă.

Menținere căldură

Mențineți dispozitivul în poziție timp de 8-15 secunde pentru modelare.

Răcire

Comutați pe modul aer rece și mențineți încă 10 secunde pentru fixare.

Eliberare și finalizare

Lăsați părul să se răcească complet înainte de a pieptăna sau stiliza.

Umiditate corectă

Părul trebuie să fie 80-90% uscat. Prea umed = bucle slabe, prea uscat = lipsa volum.

Timp de menținere

8-15 secunde pentru bucle definite. Mai mult timp = bucle mai strânse și durabile.

Răcire finală

Lăsați părul să se răcească complet înainte de pieptănare pentru rezultate durabile.

Sfat profesional pentru rezultate perfecte

Pentru un aspect natural și profesional, alternați direcția bigudiurilor (stânga/dreapta) pe șuviițe consecutive. Începeți de la nivelul urechii spre jos pentru volum maxim, și de la nivelul ochilor pentru un look mai elegant.

Sfaturi Suplimentare

Șuvițe mai mici

Dacă părul nu se prinde în bigudiu, folosiți șuvițe mai subțiri de aproximativ 1 cm lățime.

Clame pentru secționare

Folosiți clame de păr pentru a împărți și fixa secțiunile. Lucrați metodic de jos în sus.

Protecție termică

- Aplicați întotdeauna un spray termoprotector înainte de styling
- Folosiți produse de styling potrivite tipului dvs. de păr
- Evitați utilizarea zilnică la temperaturi maxime

Durabilitate coafură

- Fixați cu spray de păr după ce părul s-a răcit complet
- Nu atingeți buclete timp de 5-10 minute după finalizare
- Pentru rezultate de lungă durată, folosiți produse texturizante

Îngrijire accesorii

- Curățați accesoriile după fiecare utilizare cu o cârpă uscată
- Îndepărtați firele de păr rămase pe perii
- Păstrați accesoriile în husa de călătorie pentru protecție

Păr fin / Deteriorat

Cool - Low

Protecție maximă, rezultate delicate

Păr normal

Low - Medium

Echilibru perfect pentru coafare zilnică

Păr gros / Rezistent

Medium - High

Putere maximă pentru rezultate rapide

✨ Cele mai bune practici pentru styling profesional

Înainte de styling:

- ✓ Spălați și condiționați părul
- ✓ Aplicați protecție termică
- ✓ Uscați părul 80-90%
- ✓ Pieptănați pentru a elimina nodurile

După styling:

- ✓ Lăsați părul să se răcească complet
- ✓ Aplicați spray de fixare
- ✓ Folosiți serum pentru strălucire
- ✓ Evitați atingerea părului 10 minute

Instrucțiuni Importante de Siguranță

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare

⚠ AVERTISMENT

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu, arsuri grave sau alte vătămări

Evitați contactul cu apa

- ⚠ Nu utilizați niciodată în cadă, duș sau lângă recipiente cu apă
- ⚠ Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude
- ⚠ Dacă dispozitivul cade în apă, deconectați imediat fără să-l atingeți

Nu introduceți obiecte metalice

- ⚠ Nu introduceți ace, agrafe sau alte obiecte metalice în dispozitiv
- ⚠ Nu blocați grila de ventilație
- ⚠ Păstrați copiii la distanță de dispozitiv

⚠ Nu depozitați în locuri umede

🧒 Siguranța copiilor

- Nu este pentru utilizare de către copii sub 12 ani
- Copiii peste 12 ani trebuie supravegheați
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de copii
- Nu lăsați să se joace cu dispozitivul

🔧 Întreținere și reparații

- Nu încercați să reparați singur dispozitivul
- Contactați service autorizat pentru reparații
- Dacă cablul este deteriorat, înlocuiți-l imediat
- Folosiți doar piese de schimb originale
- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a efectua orice intervenție

Garanție și service

✓ Garanția acoperă:

- 24 luni garanție completă
- Defecte de fabricație și materiale
- Reparații gratuite în perioada de garanție
- Înlocuire produse defecte

✕ Garanția NU acoperă:

- Utilizare necorespunzătoare
- Deteriorări accidentale
- Contact cu lichide
- Reparații neautorizate

♻ Protecția mediului și reciclare

Acest dispozitiv conține componente electronice și baterii care nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

La sfârșitul duratei de viață, duceți dispozitivul la un punct de colectare autorizat pentru echipamente electrice și electronice (DEEE)

Reciclarea corectă ajută la protejarea mediului înconjurător și a resurselor naturale. Contribuiți la un viitor sustenabil!

Specificații tehnice

Model:	HB-801i	Putere:	1500W
Tensiune:	220-240V ~ 50/60Hz	Setări temperatură:	3 niveluri (Cool/ Low-Medium/High)
Setări viteză aer:	4 niveluri	Accesorii incluse:	7 + husă călătorie
Lungime cablu:	2m rotativ 360°	Indicator LED:	Multi-color (roșu/albastru)
Protecție:	Anti-supraîncălzire automată	Greutate:	Aprox. 400g (fără accesorii)

Suport și asistență clienți

Email
office@seveshop.ro
Răspuns în 24h

Telefon
+40 726350541
Luni-Vineri 9:00-18:00

Website
seveshop.ro
FAQ & Tutorial video

Pentru întrebări, reclamații sau sugestii, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră este aici să vă ajute!

✨ Vă mulțumim că ați ales SEVESHOP

Sperăm că veți avea o experiență minunată cu produsul nostru.

Pentru cele mai bune rezultate, urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual.