

VK-6080B

Purificator de aer

Manual de utilizare

Citiți și păstrați instrucțiunile înainte de prima utilizare.

Cuprins

Specificații

Conținutul pachetului

Informații de siguranță

Cunoașteți purificatorul

Înainte de prima utilizare

Panou de control (tactil)

Înlocuirea și curățarea filtrului

Depanare

Garanție

1

1

2

3

4

6

8

11

12

Specificații

Alimentare	220–240V~ 50–60Hz
Putere nominală	35 W
Suprafață acoperită	200 ft² (~18 m²)
CADR	100 CFM
Condiții de funcționare	Temperatură: -10°C–40°C · Umiditate: <85% RH
Nivel de zgomot	28–52 dB
Consum standby	<0,8 W
Dimensiuni	Ø215 × 365 mm
Greutate	2,9 kg

Conținutul pachetului

- 1

*

Purificator de aer
- 1

*

Filtru True HEPA în 4 straturi
- 1

*

Manual de utilizare

Informații de siguranță

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau alte vătămări, respectați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță.

Siguranță generală


- Folosiți purificatorul doar așa cum este descris în acest manual.
- NU îl folosiți fără a îndepărta folia de plastic de pe filtru. Altfel nu filtrează aerul și se poate supraîncălzi, creând risc de incendiu.
- NU folosiți purificatorul în exterior.
- Țineți purificatorul departe de apă și de zonele umede. Nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide.
- NU îl folosiți în zone excesiv de umede.
- Țineți purificatorul departe de surse de căldură.
- Nu îl folosiți acolo unde există gaze combustibile, vapori, praf metalic, aerosoli (spray) sau vapori de ulei industrial.
- Păstrați o distanță de 1,5 m față de locurile unde se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii când sunt lângă purificator.
- NU introduceți obiecte în orificiile purificatorului.
- NU vă așezați și nu puneți obiecte grele pe purificator.
- Păstrați interiorul purificatorului uscat. Pentru a evita acumularea de umezeală, nu îl amplasați în camere cu variații mari de temperatură sau sub aparate de aer condiționat.
- Deconectați ÎNTOTDEAUNA purificatorul înainte de întreținere (de ex. schimbarea filtrului).
- NU folosiți purificatorul dacă este deteriorat sau nu funcționează corect, ori dacă ștecărul sau cablul sunt deteriorate. Nu încercați să îl reparați singur; contactați serviciul clienți.
- AVERTISMENT: NU folosiți acest purificator cu regulatoare de viteză cu semiconductoare (de ex. întrerupător cu variator).
- Nu este destinat uzului comercial. Doar uz casnic.

Alimentare și cablu

- Țineți purificatorul aproape de priza în care este conectat.
- NU așezați niciodată cablul lângă o sursă de căldură.
- NU acoperiți cablul cu covor, mochetă sau alt material și nu îl amplasați sub mobilier sau aparate.
- Țineți cablul departe de zonele de trecere. Amplasați-l astfel încât să nu vă împiedicați.
- Purificatorul folosește prize standard UE 220V~, 50–60Hz. Dacă îl folosiți în afara UE, verificați compatibilitatea.

Cunoașteți purificatorul

Bine ați venit! Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual pentru a folosi corect produsul.

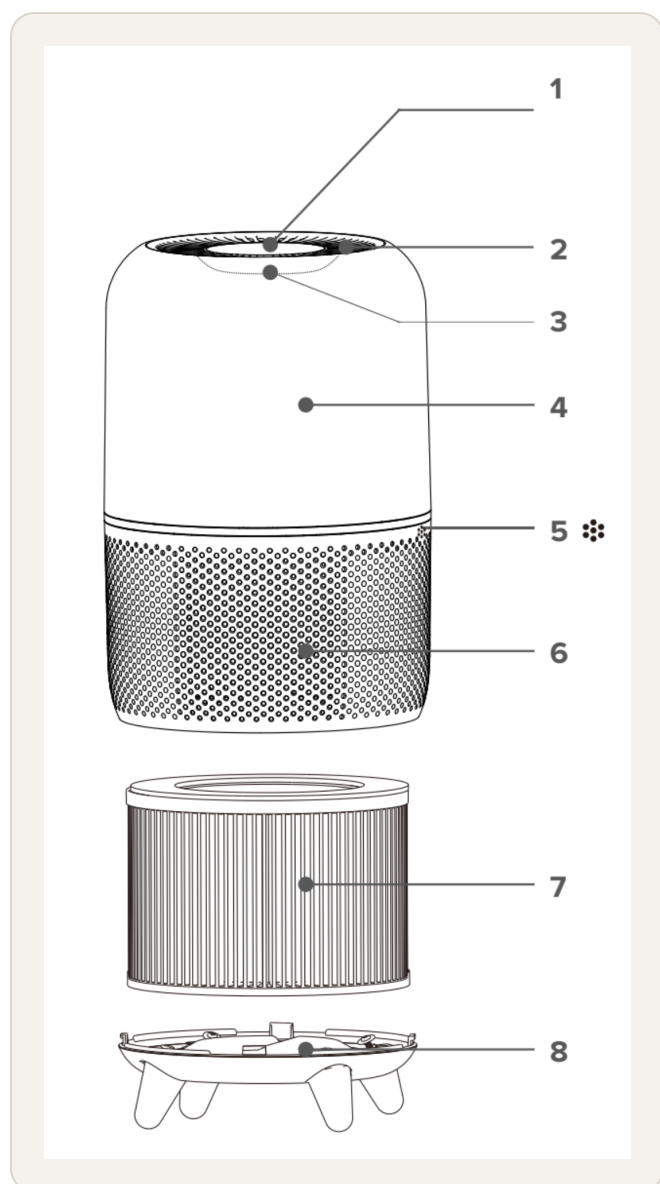

1 Panou de control tactil

2 ieșire aer

3 Lumină calitate aer / de veghe (AQ)

4 Corp

5 Senzor calitate aer

6 Admisie aer

7 Filtru True HEPA în 4 straturi

8 Capac bază cu picioare

Înainte de prima utilizare




Notă importantă

Nu porniți purificatorul înainte de a îndepărta ambalajul de plastic de pe filtru.


1

Întoarceți purificatorul cu susul în jos. Rotiți capacul bazei în sens antiorar și scoateți-l.

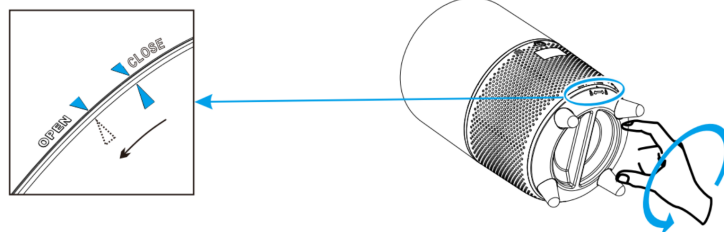


2

Scoateți filtrul nou și îndepărtați ambalajul de plastic.

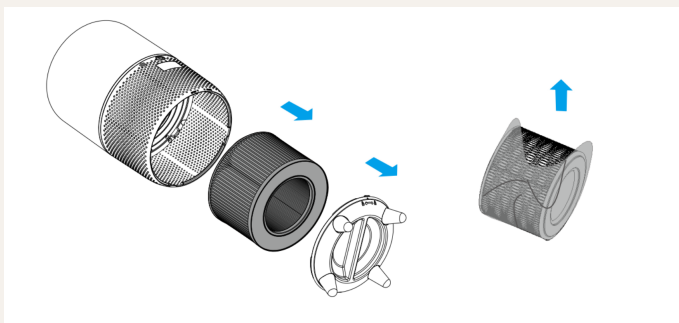

3


Așezați filtrul despachetat corect înapoi în purificator.

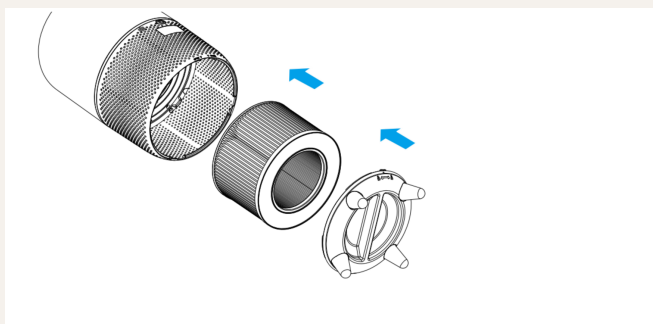

4

Închideți capacul bazei și blocați-l în sens orar; asigurați-vă că este bine închis.

Panou de control (tactil)

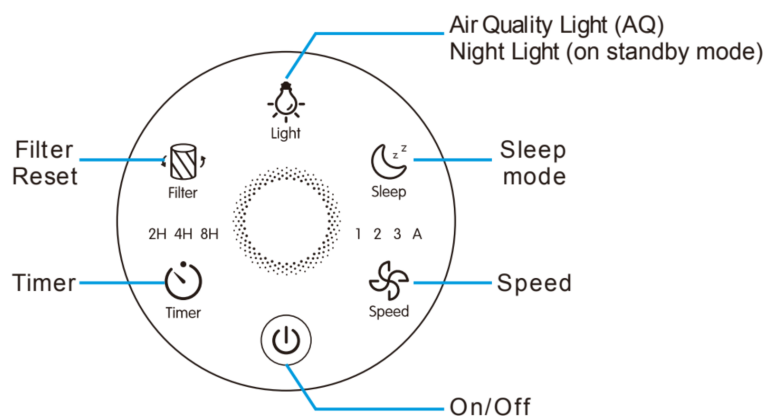

1) Conectare și pornire

Toate ledurile se aprind 1 secundă și se aude un bip, apoi toate se sting.

2) Buton Pornit/Oprit

Apăsăți butonul: ledul AQ se aprinde, iar viteza pornește la nivelul 1 (Redus).

3) Reglarea vitezei ventilatorului

Apăsăți butonul Speed pentru a regla viteza: 1–3 = Redus, Mediu, Ridicat, iar A = mod Automat. În mod Auto, viteza se reglează automat în funcție de calitatea aerului (vezi tabelul).

4) Mod Sleep

În modul Sleep aparatul funcționează foarte silențios. Doar butoanele Sleep și Timer (dacă e setat) rămân la jumătate de luminozitate; restul se sting. Apăsăți orice alt buton (în afară de Sleep și Timer) pentru a ieși.

5) Lumină senzor calitate aer / Lumină de veghe

Culoarea ledului AQ se schimbă automat: ROȘU = poluat, PORTOCALIU = slab, VERDE = bun, ALBASTRU = foarte bun. Apăsăți butonul Light o dată pentru afișarea calității aerului și din nou pentru a ieși.

Mod lumină de veghe (standby): apăsăți On/Off pentru standby, apoi butonul Light — o dată = portocaliu, a doua oară = jumătate de luminozitate, a treia oară = stins.

Notă: rezultatul senzorului are o toleranță față de instrumentele profesionale; folosiți-l doar ca referință.

6) Setarea temporizatorului

Puteți seta un timer de 2, 4 sau 8 ore. Apăsăți repetat butonul Timer pentru a selecta; pornește automat. La expirare, purificatorul se oprește. Pentru anulare, apăsăți Timer până se sting toate indicatoarele. Puteți schimba viteza oricând în timp ce timerul este activ.

7) Lumina de înlocuire a filtrului

Când indicatorul Filter se aprinde, verificați dacă filtrul trebuie curățat sau înlocuit. Durata de viață depinde de calitatea aerului și de utilizare; mediile umede o reduc.

8) Funcția de memorie

La reconectarea la priză, purificatorul reține ultima viteză setată.

Viteză în mod Automat, în funcție de calitatea aerului

Culoare AQ	Albastru	Verde	Portocaliu	Roșu
Calitatea aerului	Foarte bună	Bună	Slabă	Poluat
Viteză (mod Auto)	Sleep	1 (Redus)	2 (Mediu)	3 (Ridicat)

Înlocuirea și curățarea filtrului

Când trebuie înlocuit filtrul?

Se recomandă schimbarea filtrului la fiecare 6–8 luni. În funcție de frecvența utilizării, poate fi nevoie mai devreme sau mai târziu. Urmăriți aceste semne ale unui filtru uzat:

- Zgomot crescut în funcționare
- Debit de aer redus
- Filtru înfundat
- Miroș mai puternic

Notă:

- Mediul de utilizare poate scurta sau prelungi durata de viață a filtrului. Un mediu poluat înseamnă înlocuiri mai frecvente.
- Într-un mediu foarte poluat, filtrul poate deveni ineficient și poate necesita înlocuire înainte ca indicatorul Filter să se aprindă.
- Resetați purificatorul după schimbarea filtrului.

Cum se înlocuiește filtrul?

1. Opriți aparatul și deconectați-l de la priză. (a)
2. Așezați aparatul cu susul în jos pe o lavetă moale pentru a evita zgârierea. Găsiți săgeata de pe capacul bazei în dreptul poziției CLOSE și rotiți capacul în sens antiorar de la CLOSE la OPEN; capacul se eliberează. (b)
3. Scoateți filtrul vechi. (c)
4. Îndepărtați ambalajul filtrului nou. (d)
5. Introduceți filtrul nou înapoi în aparat. (e)
6. Rotiți capacul bazei în sens orar din OPEN în CLOSE până auziți un „clic”; capacul este fixat. (f)
7. Introduceți ștecărul în priză și porniți din nou aparatul. (g)

Resetarea duratei de viață a filtrului

1. Conectați purificatorul și porniți-l.
2. Țineți apăsat butonul Filter 3 secunde.
3. Ledul Filter se stinge, indicând finalizarea resetării.

Mod de resetare forțată a filtrului

În medii foarte poluate, durata filtrului poate scădea semnificativ. Puteți schimba filtrul chiar dacă ledul Filter nu se aprinde, printr-o resetare forțată:

1. Înlocuiți filtrele conform secțiunii de mai sus.
2. Conectați purificatorul și lăsați-l în standby.
3. Țineți apăsat butonul Filter 3 secunde până se aprinde.
4. Țineți apăsat din nou butonul Filter 3 secunde până se stinge. Resetarea este completă.

Menținerea filtrului curat

Pentru eficiență și durată de viață mai mari, curățați filtrul (doar partea de pre-filtrare) la fiecare 2 săptămâni:

1. Îndepărtați praful, părul sau blana de pe pre-filtru cu furtunul aspiratorului.
2. Îndepărtați praful, părul sau blana de pe capacul inferior cu furtunul aspiratorului.
3. NU spălați filtrul cu apă sau alte lichide.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme. Dacă nu o puteți rezolva cu informațiile de mai jos, contactați centrul de relații cu clienții din țara dvs.

Problemă	Cauză	Soluție
Purificatorul nu pornește	Nu este conectat la priză	Conectați ștecărul la o priză funcțională.
	Priza nu funcționează corect	Încercați o altă priză.
	Butonul de pornire nu a fost apăsat după conectare	Apăsați o dată butonul On/Off.
	Cablul este deteriorat / aparatul este defect	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți.
Nu răspunde la butoane	Nu este conectat la priză	Conectați ștecărul la o priză funcțională.
	Aparatul este defect	Întrerupeți utilizarea și contactați serviciul clienți.
Zgomot neobișnuit în funcționare	Filtru murdar	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Filtrul nu este montat corect	Montați corect filtrul (vezi Înainte de prima utilizare și Înlocuirea filtrului).
	Obiect străin în interior	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. NU deschideți aparatul.
	Ambalajul filtrului nu a fost îndepărtat	Îndepărtați ambalajul filtrului înainte de utilizare.
Debit de aer mult redus	Ambalajul filtrului nu a fost îndepărtat	Îndepărtați ambalajul filtrului înainte de utilizare.
	Viteza ventilatorului este redusă	Apăsați Speed pentru a mări viteza.
	Filtrul trebuie înlocuit	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Spațiu insuficient în jurul aparatului	Asigurați cel puțin 38 cm spațiu liber pe toate laturile.
Calitate slabă a purificării	Filtrul trebuie înlocuit	Înlocuiți filtrul conform secțiunii Înlocuirea filtrului.
	Camera este prea mare	Asigurați-vă că încăperea este sub 18 m ² (200 ft ²).
	Admisia sau ieșirea aerului este blocată	Îndepărtați obiectele care blochează admisia/ieșirea aerului.
	Filtrul nu este poziționat corect	Poziționați corect filtrele (vezi Înainte de prima utilizare).
Ledul de resetare a filtrului rămâne aprins după înlocuire	Resetarea a fost făcută incorect	Vedeți secțiunea Înlocuirea filtrului pentru resetarea corectă.
Aparatul pornește apoi se oprește brusc / emite bipuri repetate	Aparatul este defect	Întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. NU deschideți aparatul pentru autoservire.

Garanție

Denumire produs	Purificator de aer cu filtru True HEPA
Model	VK-6080B
Perioadă de garanție	1 an de la data comenzii
Descrierea problemei	
ID comandă	
Date de contact	

Termeni și politică

VORK garantează că toate produsele și serviciile sunt de cea mai înaltă calitate, valabil de la data achiziției până la data de sfârșit a garanției.

VORK va înlocui orice produs găsit defect din cauza unor defecte de fabricație, în funcție de eligibilitate. Rambursarea sau înlocuirea este disponibilă în 30 de zile de la data achiziției.

VORK nu este responsabilă în niciun fel pentru daune, pierderi sau inconveniente cauzate de defectarea echipamentului sau de neglijența utilizatorului, abuz ori utilizare neconformă cu manualul sau cu avertismentele de siguranță.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Daune cauzate de abuz, accident, modificare, utilizare greșită, manipulare sau vandalism.
- Întreținere necorespunzătoare sau insuficientă.
- Daune apărute în transportul de retur.
- Utilizare nesupravegheată de către copii sub 18 ani.

Produse defecte și returnări

Dacă produsul este defect în perioada de garanție, contactați serviciul clienți cu poze sau un video al problemei și ID-ul comenzii. NU încercați să îl reparați singur.

Contactați-ne: Completați toate câmpurile necesare și includeți ID-ul comenzii, locul și data achiziției, dacă este cazul.

VK-6080B

Air Purifier

User Manual

Read & Save Instructions Before First Use.

Layout of Content

Specifications	1
Package Contents	1
Safety Information	2
Know Your Purifier	3
Before first use	4
Control Panel: Touch Pad	6
Filter Replacement & Clean	8
Troubleshooting	11
Warranty	12

Specifications

Power Supply	220–240V~ 50–60Hz
Rated Power	35 W
Effective Range	200 ft ²
CADR	100 CFM
Operating Conditions	Temperature: 14°F–104°F / -10°C–40°C · Humidity: <85% RH
Noise Level	28–52 dB
Standby Power	<0.8 W
Dimensions	Φ10 × 14 in / Φ215 × 365 mm
Weight	6.4 lb / 2.9 kg

Package Contents

- 1 × Air Purifier
- 1 × True HEPA 4-Stage Filter
- 1 × User Manual

Safety Information

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety


- Only use your air purifier as described in this manual.
- Do not use without removing the plastic wrap from the filter. The purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- Do not use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. Never place in water or liquid.
- Do not use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- Do not use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 5 ft / 1.5 m away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier.
- Do not place anything into any opening on the air purifier.
- Do not sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- Always unplug your air purifier before servicing (such as changing the air filter).
- Do not use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do not try to repair it yourself. Contact Customer Support.
- WARNING: Do not use this air purifier with solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Not for commercial use. Household use only.

Power and Cord

- Keep air purifier near the outlet it is plugged into.
- Never place the cord near any heat source.
- Do not cover the cord with a rug, carpet, or other covering. Do not place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- This air purifier uses standard EU 220V~, 50–60Hz outlets. If using outside of the EU, check for compatibility.

Know Your Purifier

Welcome using our air purifier. Before use please read this manual carefully to operate the product correctly.

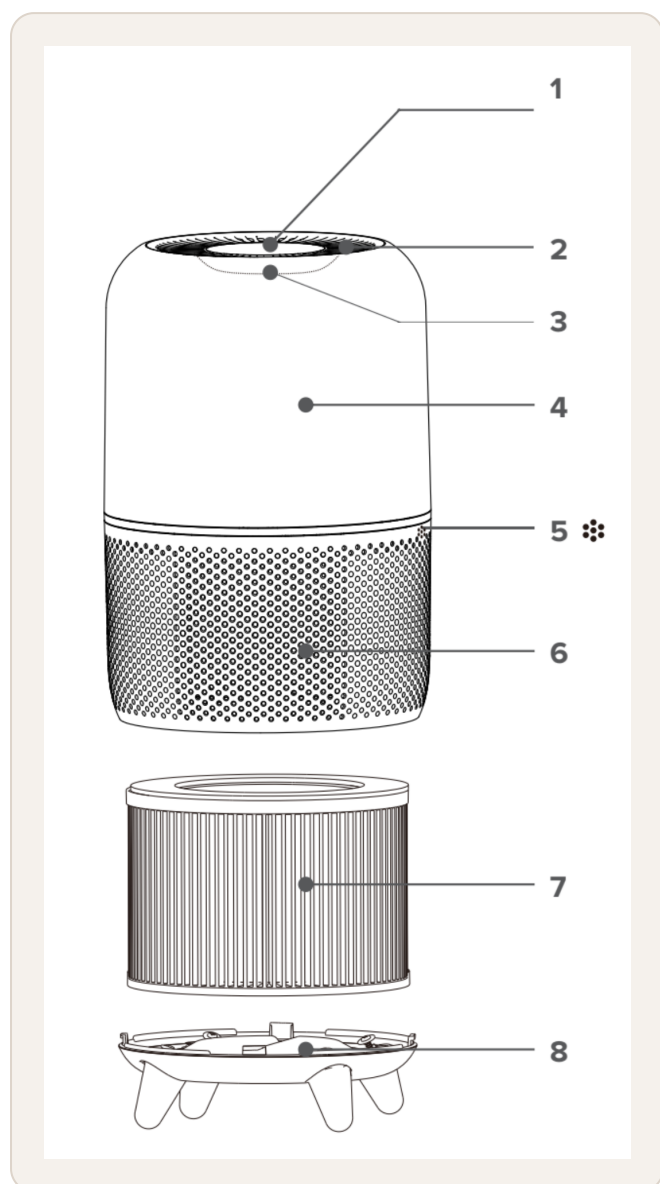

1 Touch-Control Panel

2 Air Outlet

3 AQ / Night Light

4 Body

5 Air Quality Sensor

6 Air Inlet

7 True HEPA 4-stage Filter

8 Base Cover With Legs

Before First Use




Important Notice

Don't start the air purifier until you remove the plastic packaging from the filter.


1

Flip the air purifier over. Twist the base cover counterclockwise and remove it.

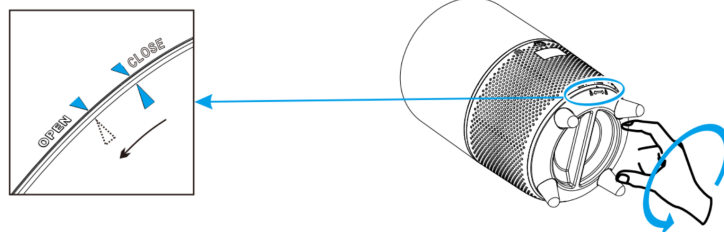


2

Take out the new filter and remove the plastic packaging.

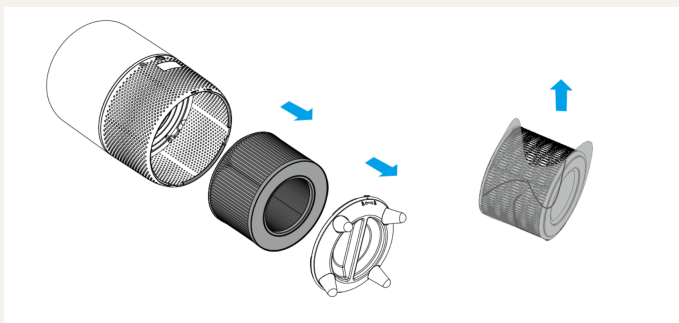

3


Place the unpacked filter correctly back into the air purifier.

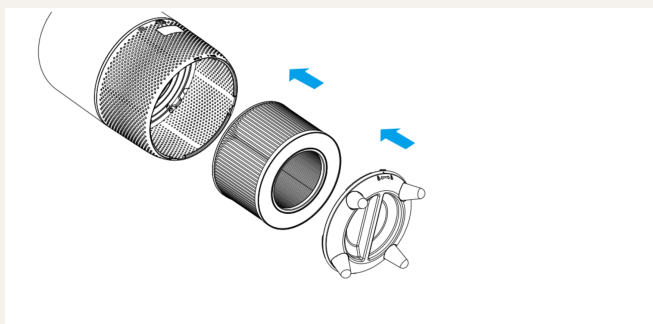

4

Close the base cover and lock clockwise; be sure it's closed tightly.

Control Panel: Touch Pad

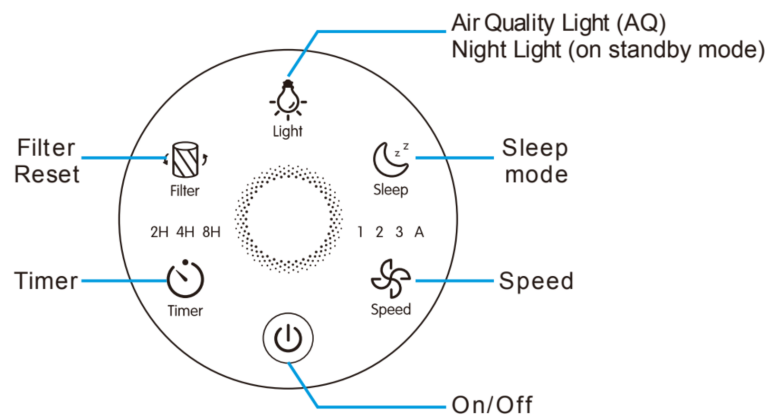

1) Plug in and turn on

All lights turn on for 1 second and a beep sounds, then all lights stay off.

2) On / Off button

Press the button: the AQ light turns on and speed starts at level 1 (Low).

3) Fan speed adjustment

Press the Speed button to adjust the level: 1–3 = Low, Medium, High, and A = Auto mode. In Auto mode the speed adjusts automatically to air quality (see table).

4) Sleep mode

In Sleep Mode the appliance runs very quietly. Only the Sleep and Timer buttons (if the timer is set) stay at half brightness; all others turn off. Press any other button (except Sleep and Timer) to exit.

5) Air Quality Sensor Light / Night Light

The AQ light color changes automatically: RED = polluted, ORANGE = bad, GREEN = good, BLUE = very good. Press the Light button once to enter air-quality display, and again to exit.

Night Light mode (standby): press On/Off for standby, then the Light button — once = orange, again = half brightness, a third time = off.

Note: the sensor result has some tolerance versus professional instruments; use it as a reference only.

6) Setting the timer

You can set a timer for 2, 4 or 8 hours. Press the Timer button repeatedly to select; it starts automatically. When it finishes, the purifier powers off. To cancel, press Timer until all indicators are off. You can change the fan speed any time while the timer is on.

7) Filter replacement light

When the Filter indicator lights, check whether the filter needs cleaning or replacing. Filter lifetime depends on your air quality and usage; humid environments shorten it.

8) Memory function

When plugged back in, the air purifier remembers its previous fan-speed setting.

Speed at Auto mode, according to air quality

AQ Color	Blue	Green	Orange	Red
Air Quality	Very good	Good	Bad	Polluted
Speed (Auto mode)	Sleep	1 (Low)	2 (Medium)	3 (High)

Filter Replacement & Clean

When should I replace the air filter?

It is recommended to change the air filter every 6–8 months. Depending on how often you use it, you may need to change it sooner or later. Watch out for the following signs of an expired filter:

- Increased operating noise
- Decreased airflow
- Clogged filter
- Increased presence of odors

Note:

- The environment may extend or shorten the filter's lifetime. High-pollution use means you will need to change it more often.
- If air pollution is very high, filters may not be fully effective and may need replacing before the Filter light comes on.
- Remember to reset the air purifier after changing the filter.

How to replace the air filter?

1. Switch off the appliance and unplug it. (a)
2. Put the appliance upside down on a soft cloth to avoid scratching. Find the arrow on the base cover at the CLOSE position and turn the cover counterclockwise from CLOSE to OPEN; the base cover is released. (b)
3. Remove the old filter. (c)
4. Remove the packaging material of the new filter. (d)
5. Put the new filter back into the appliance. (e)
6. Turn the base cover clockwise from OPEN to CLOSE until you hear a "click"; the base cover is fastened. (f)
7. Put the plug in the wall socket and switch on the appliance again. (g)

Reset the filter's lifetime

1. Plug in the air purifier and turn it on.
2. Press and hold the Filter button for 3 seconds.
3. The Filter light turns off, indicating the reset is complete.

Filter replacement force mode

In a heavy-pollution environment the filter's lifespan may be significantly reduced. You can change the filters even if the Filter light does not come on, via a hard reset:

1. Replace the filters as mentioned in the section above.
2. Plug in the air purifier and keep it in standby mode.
3. Press and hold the Filter button for 3 seconds until it lights up.
4. Press and hold the Filter button again for 3 seconds until it turns off. The reset is now complete.

Keep the filter clean

To keep your purifier working with more efficiency and longer lifetime, clean the filter (pre-filter side only) every 2 weeks:

1. Clean out any dust, hair or fur on the pre-filter using the vacuum hose.
2. Clean out any dust, hair or fur on the bottom cover using the vacuum hose.
3. DO NOT wash the filter with any water or liquid.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Air purifier does not power on	Unit is not plugged into an electrical outlet	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Outlet is not working properly	Try plugging the air purifier into a different outlet.
	Power button has not been pressed after plugging in	Press On/Off once to turn on the air purifier.
	Power cord is damaged / unit is defective	Immediately discontinue use and contact Customer Support.
Does not respond to button controls	Air purifier is not plugged into an outlet	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Air purifier is defective or malfunctioning	Immediately discontinue use and contact Customer Support.
Unusual noise while operating	Filter is dirty	Replace the air filter as instructed in the Filter Replacement section.
	Filter does not fit properly	Properly place the filter (see Before First Use and Filter Replacement).
	Foreign object inside the unit	Immediately discontinue use and contact Customer Support. DO NOT attempt to open the air purifier.
	Filter packaging has not been removed	Remove filter from packaging before use.
Significantly reduced airflow	Filter packaging has not been removed	Remove filter from packaging before use.
	Fan speed is low	Press Speed to adjust the fan speed.
	Filter needs to be replaced	Replace the air filters as instructed in the Filter Replacement section.
	Not enough clearance on all sides	Ensure at least 38 cm (15 in) of clearance on all sides.
Poor air purification quality	Filter needs to be replaced	Replace the air filters as instructed in the Filter Replacement section.
	Room is too large for the applicable area	Ensure the room is smaller than 200 ft ² .
	Air inlet or outlet is blocked	Remove objects blocking the air inlet or outlet.
	Filter not properly placed in housing	Properly place filters (see Before First Use).
Filter reset button still illuminated after replacing the filter	The air purifier has been reset incorrectly	See the Filter Replacement section on how to properly reset the unit.
Air purifier turns on then suddenly turns off / beeps repeatedly	Air purifier is defective or malfunctioning	Immediately discontinue use and contact Customer Support. DO NOT attempt to open the air purifier for self-servicing.

Warranty

Product Name	Air Purifier with True HEPA Filter
Model	VK-6080B
Warranty Period	1 Year from Order Date
Problem Description	
Order ID	
Contact Info.	

Terms & Policy

VORK warrants all products to be of the highest quality and services, effective from the date of purchase till the warranty end date.

VORK will replace any products found to be defective due to manufacturer flaws based on eligibility. Refund or replacement is available within 30 days of purchase date.

VORK is not responsible in any way for any damages, losses, or inconveniences caused by equipment failure or by user negligence, abuse or use noncompliant with the user manual or any additional safety or use warnings.

This warranty does not apply to the following:

- Damage due to abuse, accident, alteration, misuse, tampering or vandalism.
- Improper or inadequate maintenance.
- Damage in return transit.
- Unsupervised use by children under 18 years of age.

Defective Products & Returns

If you discover your product is defective within the warranty period, please contact Customer Support with pictures or a video of the product’s problem and order ID. DO NOT try to repair it yourself.

Contact Us: Please fill out all required fields and include your order ID, place of purchase, and purchase date, if applicable.